

W41SA

by SANYO

取扱説明書

目次／ご利用いただく前に

基本操作

ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

データフォルダ
miniSD™メモ리카ード

EZweb

EZナビ

au Music

EZアプリ (BREW®)

EZ・FM

M機能

便利な機能

auの
ネットワークサービス

付録／索引

クイックガイド

CDMA 1X
WIN

au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、W41SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、W41SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W41SA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W41SAのマニュアル

W41SAには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



このW41SA『取扱説明書』をお読みください。

●基本的な使いかたを知りたい場合



付属のW41SA『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、au ホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができる au オンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

au オンラインマニュアルはEZweb からでもご利用いただけます。

<アクセス方法> EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→au オンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版を au ホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website.
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)


簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W41SA をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記の三洋電機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・W41SA からは→  を長押し (約 1 秒以上) (SANYO ケータイブラネット)
- ・パソコンからは→ <http://www.sanyo-keitai.com> (SANYO ケータイアリーナ)

お知らせ

- ・本書の説明用画面は、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。また、印刷物としての見やすさを考慮し、実際の画面表示と変えている画面があります。

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所（トンネル、地下など）では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご注意ください。（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）
- W41SAは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 公共の場で使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。

お知らせ

- 本文中は、「miniSD™メモ리카ード(市販品)」を「miniSDカード」と記載しています。
- 本文中は、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

目次

目次

ごあいさつ	
au電話をご利用いただくにあたって	1

目次 2

安全上のご注意	10
W41SA本体、電池パック、充電用機器、 三洋平型ステレオイヤホン05共通	10
W41SA本体について	12
電池パックについて	14
充電用機器について	14
三洋平型ステレオイヤホン05について	15
取扱上のお願ひ	16

ご利用いただく前に 19

W41SAでできること	19
各部の名称と機能	20
ディスプレイの見かた	22
ディスプレイにこんな表示がでたら	24
本書の表記について	26
基本的なキー操作	27
お知らせ画面について	28
機能の呼び出しかた	29
各種暗証番号について	31
ロックNo.について	31
電話をかけるまでの準備	32
Eメール・EZwebご利用の前に(初期設定)	33
自動時刻補正[M54]	33

基本機能(電話) 34

電話をかける	34
国際電話をかける	35
サービス特番を使う	35
アドレス帳から電話をかける	36
スピードコールを使って電話をかける	36
発着信履歴から電話をかける	37
ボーズ(プッシュ信号)を使って電話をかける	38
市外局番メモリ[M55]	38
呼出パイプ[M26]	38
発信者番号通知[M46]	39
電話を受ける	39
着信時の表示	39
不在着信を確認する	40
応答保留	40
着信拒否	40
登録・編集集中に着信などがあったとき	41
通話中の操作	41
受話音量を調節する	41

小さな声で会話する(ナイスヨ通話)	41
声を録音する(通話音声メモ)	42
通話音声メモ、簡易留守メモを再生する	42
電話の使用状況を確認する	43
料金照会[M11]	43
時間/料金[M12]	43
通話時間表示[M13]	44
通話料金表示[M14]	44
通話料金レート[M15]	44
各種申込[M16]	44
迷惑電話対策	45
迷惑電話をゲキタイする(ゲキタイ機能)	45
着信拒否[M43]	45
拒否履歴を表示する	47
イヤホン種類[M251]	48
音出力先[M252]	48
オート着信[M253]	49
オープン通話[M561]	49
クローズ終話[M562]	49
ハンズフリー操作[M57]	50
ハンズフリー通話に切り替える	50
簡易留守メモ	50
簡易留守メモを設定する	50
応答時間を設定する	51
応答メッセージを選択する	51
簡易留守メモを再生/消去する	51
マナーモードを設定する	52
マナーモードの種類を設定する	52
サイドキー操作無効	53

基本機能(文字入力) 54

入力画面について	54
入力する文字の種類を切り替える	54
入力予測で文字を入力する	54
各キーの文字割当て	55
記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する	56
キャラ文字を登録する	56
定型文を入力する	57
文字を修正する	57
文字を範囲指定する	58
貼付けデータから文字を入力する	58
文字や電話番号などの入力画面で使える機能	59
他の機能に保存されている文字や電話番号を 引用して貼り付ける	59
文字の入力方式を切り替える	60
自動カーソル移動を設定する	61
入力予測を設定する	61
入力文字のサイズを変更する	61
操作ガイドを表示する	61

ユーザー辞書編集[M511]	62
定型文編集[M512]、顔文字編集[M513]	62
ダウンロード辞書[M515]	63
英単語辞書を利用する	63

基本機能(アドレス帳) 64

アドレス帳に登録する	64
他の機能からアドレス帳へ登録する	67
新規登録する	67
追加登録する	67
アドレス帳の内容を編集する	68
アドレス帳を呼び出す	68
アドレス帳の検索(表示)方法を設定する	68
時短検索で呼び出す	69
アドレス帳で使える機能	69
着信画像一括設定	70
グループ編集	70
文字サイズを設定	71
フォト表示を設定	71
メモリ登録件数確認	71
ペアへ登録	71
スケジュールへ登録	71
頻度リセット	71

ペア機能 72

ペアメニューを表示する	72
ペア相手を登録する	72
ペア機能を利用する	73
ペア機能をリセットする	73

メール 74

Eメール	74
Eメールメニュー	75
Eメールのアイコンについて	75
Eメール設定	76
メール自動受信	76
バックグラウンド受信	76
メール受信方法	77
添付自動受信	77
フォルダ表示	77
返信先アドレス	78
差出人名称	78
冒頭文	78
署名	78
返信メール引用	78
アドレス変更送信	79
宛先件数制限	80
装飾メニュー表示	80
受信メール参照	80
返信自動学習	80

インライン再生	81
シースルー表示	81
プライバシー	82
メールフィルターを設定する	83
その他の設定	85
Eメールアドレスを変更する	85
自動転送先を設定する	86
Eメールヘッダ情報を表示する	86
その他の設定を確認する	86
auのメルマガサービス設定をする	86
Eメールの設定を確認する	86
Eメールを作成/送信する	87
宛先を編集する	88
データを添付する	89
作成したEメールを保存する	90
一括送信する	90
パステルメールを作成する	90
落書きメールを作成する	92
パシャ文字™カードを作成する	92
Eメール添付	92
送信ボックス/一括送信ボックス	93
送信メールを確認する	93
送信メールを編集する	93
ボックス間でメールを移動する	94
Eメールを受信する	94
全受信の場合	94
差出人・件名受信の場合	95
新着メールの問い合わせをする	96
未受信の添付データを受信する	96
添付データを確認する	97
受信ボックス/なかよしボックス	97
振り分け条件を設定する	97
フォルダ名を変更する	99
メールを再振り分けする	99
メールを消去する	99
フォルダを作成する	99
フォルダを消去する	99
フォルダを並べ替える	100
表示件数を切り替える	100
フォルダ設定をリセットする	100
インフォボックス	100
EZホットインフォについて	100
Eメールで使える機能	101
受信メールに返信する	102
受信メールを転送する	102
受信メールを参照する	103
メールの宛先や差出人を確認する	103
メール表示の文字サイズを設定する	104
メールを並べ替える	104
メールの表示形式を変更する	104
メールの本文・件名の文字を範囲指定する	105
メールを検索する	105
メールを保護する	106
メールを別のフォルダに移動する	106

メールをminiSDカードへ移動する	107
メールをminiSDカードへコピーする	107
Eメールをデータフォルダへ移動する	108
Eメールをデータフォルダへコピーする	108
Cメール	109
Cメールメニュー	110
Cメールのアイコンについて	110
Cメール設定	111
蓄積機能	111
受信フィルター	111
メール件数確認	111
Cメールを作成／送信する	112
送信ボックス	113
送信メールを編集する	113
送信結果詳細	113
Cメールを受信する	114
受信ボックス	115
自動押出優先	115
Cメールで使える機能	116
Cメール安心ブロック機能	116
送受信メール履歴	117
miniSDカードの送受信ボックス	118
メールのアイコンについて	118
メールを確認する	118
メールで使える機能	119

Hello Messenger 120

Hello Messengerでできること	120
Hello Messengerメニューについて	120
ヒントを表示する	121
メンバーとミーティングをする	121
ミーティングの主催者について	121
メンバーリストを作成する	121
メンバーをミーティングにお誘いする	122
ミーティング中画面について	122
文字メッセージを送信する	123
フォトを撮影して送信する	123
音声で会話する	123
お誘いを受けたミーティングに参加する	123
ミーティング中画面のメニューを使う	124
受信したフォトを確認して保存する	124
メンバーリスト画面の機能を使う	125
ミーティングから退出する	125
コメントログを表示する	125
Hello Messengerの設定をする	126
グループメンバーの設定をする	126

カメラ 127

カメラでできること	127
カメラをご利用になる前に	132
カメラの基本操作	133

ディスプレイの見かた	133
フォト撮影時の画面の見かた	133
ムービー録画時の画面の見かた	134
フォトを撮影する	135
セルフタイマーを使って撮影する	135
連写モードで撮影する	136
ムービーを撮影する	136
接写モードで撮影する	138
サブディスプレイでフォトを撮影する	138
サブディスプレイでムービーを撮影する	139
撮影／録画時の調整	140
モニター画面での調整	140
モニター画面で使える機能	141
フォトサイズ	141
録画モード	141
フレーム	142
フェード設定	142
特殊効果	142
シーンセレクト	142
ボイス設定	143
ライト／フラッシュ設定(ライト設定)	143
フォト画質	143
プレイヤーデザイン	143
日付スタンプ	144
シャッター音	144
自動保存設定	144
全画面表示ON	144
ピクトガイド	144
撮影後に使える機能	145
インデックス保存	145
撮影し直す	145
編集した画像を元に戻す	145
保存先のフォルダを選択する	146
カメラ機能の設定値について	146
フォトを編集する	147
拡大／縮小する	147
スタンプを貼り付ける	148
フレーム枠を貼り付ける	148
テキストを貼り付ける	148
合成する	149
回転する	149
特殊な加工をする	150
左右反転させる	151
サイズ調整する(リサイズ)	151
スタンプ／フレームを作成する	151
ムービーを編集する	152
アフレコ	153
テロップ	153
キャプチャ	154
切り出し／カット	154
ムービー変換	155
ムービー結合	155
チャプター	156

パシャ文字™メモ	156
キャラクターリーダー	157
キャラクターリーダー(OCR機能)を 起動する	157
USBカメラ	159
USBカメラを起動する	159
USBカメラを終了する	159

データフォルダ 160

データフォルダを操作する	160
データを再生する	161
データフォルダでメールを確認する	161
保存フォルダのデータ種類について	162
データフォルダ設定	164
データの再生を繰り返す(リピート)	164
再生時のランプ表示を設定する(ランプ)	164
再生時のバイプレータの動作を設定する (バイプレータ)	164
データフォルダで使える機能	164
プレイヤーデザイン	165
オートプレイ	165
フォルダ使用状況	166
フォルダ名編集	166
GPS情報編集	166
タイトル編集	166
サムネイル/リスト切替	167
ズームアップ再生	167
チャプター再生	167
詳細情報	167
フォルダ移動	167
miniSDカードへ移動(本体へ移動)	168
miniSDカードへコピー(本体へコピー)	168
ユーザーフォルダから元のフォルダに 移動する	169
データの表示順を並べ替える(ソート)	169
データを検索する	169
データフォルダのデータを添付して	170
Eメールを作成する	170
データを各機能に登録する	170
音データを登録する	170
画像データを登録する	171
ムービーデータを登録する	171
Flash®/着Flash(アニメ)を 設定・登録する	171
フォトミキサーで作成したデータを 登録する	171
メニューアイコンに登録する	172
時計データに登録する	172
辞書データに登録する	172
祝日データに登録する	172
ピクトアイコンに登録する	172
アドレス/スケジュール/タスク/ 日記カードに登録する	173

データ転送モード[M62]	173
ファイル送信	173
ファイル受信	174
PIMデータ送信	174
PIMデータ受信	174
プリントモード[M63]	175
印刷設定	177

miniSD™メモリーカード 178

miniSD™メモリーカード(市販品)について	178
miniSDカードを取り付ける	179
miniSDカードを取り外す	179
miniSDメニューを表示する	180
miniSDメニューとデータ種類について	180
miniSDデータフォルダについて	180
「著作権ありデータ」について	181
miniSDデータフォルダで使える機能	181
メールフォルダについて	182
PCフォルダについて	182
SD-Audioフォルダについて	182
miniSDカードをフォーマットする	183
miniSDカードの使用状況を表示する	183
ファイル変換	183
バックアップ機能を使う	184
バックアップデータを保存する	184
バックアップデータを読み込む	184
バックアップデータを消去する	185
詳細情報を表示する	185
DPOFプリントを編集する	185
スタンダードプリントを編集する	186
インデックスプリントを編集する	186
予約を解除する	187
スタンダードプリントの印刷部数を 指定する	187
インデックスプリントの印刷部数を 指定する	187
予約した画像の詳細情報を表示する	187
プリント設定をすべて解除する	187
プリント設定の確認をする	187
マストレージモード[M64]	188
W41 SAとパソコンを接続して通信する	188
miniSDカードをパソコンで表示したときの フォルダ構成	189
パソコンからUSBケーブルを取り外す	189

EZweb 191

EZwebにアクセスする	191
EZトップメニューを表示する	191
音や画像などをダウンロードする	194
料金・申込・インフォを使う	194

カンタンアクセス	197
EZメニュー	197
お気に入りリスト	198
画面メモリスト	200
EZサービスメニュー	200
URLダイレクト入力	200
ブラウザ履歴クリア	200
前回画面表示	200
ブラウザメニュー	201
お気に入り登録	201
データフォルダへ保存	201
画面メモへ保存	201
EZ設定	202
添付データ	202
画像サイズ	202
文字サイズ	202
ページスクロール	202
タイトル表示	203
履歴クリア	203
タイムアウト	203
EZ設定確認	203
一発ジャンプ	203
バージョン情報	203

EZweb(EZムービー) 204

EZムービーメニューについて	204
EZムービーを見る	205

EZweb(EZチャンネル) 206

EZチャンネルでできること	206
EZチャンネルで楽しむ	208
EZチャンネルメニューを表示する	208
番組の登録	209
番組の再生	209
お知らせチャンネル機能	210
番組の保存	211
お知らせ表示	211
番組の更新	212
番組の解約	212
EZチャンネル設定	213
番組の継続	213

EZナビ 214

EZナビでできること	214
EZナビについて	220
EZナビ画面について	220
安心ナビについて	221
安心ナビをご利用になる前に	221
利用規約に同意する	221

ナビパスワードを設定する	221
EZナビウォークを利用する	222
EZ ナビウォークについて	222
現在地マップを表示する	222
Myスポット	223
Myスポット画面を表示する	223
GPS情報をMyスポットに登録する	223
EZナビウォークで検索した場所を登録する	223
地図で修正する	224
地図を表示する	224
ここへ行く	224
Myスポットのタイトルを編集する	224
Myスポットで使える機能	225
GPS情報を貼り付けたEメールを作成する	225
GPS情報をアドレス帳へ登録する	225
MyスポットのGPS情報を表示する	225
自宅へ帰る	225
現在地メールを作成する	225
位置確認メールを利用する	226
位置確認メール画面を表示する	226
位置確認メールを利用する	227
位置確認メールを受信したときは	227
位置確認メールの送受信履歴を確認する	228
位置確認メールの設定をする	228
位置確認メールの利用規約などを確認する	228
いつでも位置確認を利用する	229
いつでも位置確認画面を表示する	229
いつでも位置確認の申し込みなどをする	229
パートナーリストに登録する	230
いつでも位置確認を利用する	231
許可ユーザーリストを確認する	231
登録情報を受信したときは	232
au電話から位置を確認されたときは	232
いつでも位置確認履歴を確認する	233
いつでも位置確認の設定をする	233
安心ナビエリア通知を利用する	234
安心ナビエリア通知画面を表示する	234
エリア通知を設定する	234
指定日時になると	236
au電話からエリア通知のメッセージが通知されると	236
受信履歴を確認する	236
安心ナビエリア通知の設定をする	237
安心ナビエリア通知の利用規約などを確認する	237
EZナビに関する設定をする	237
GPS情報通知を設定する	237
ナビパスワードを変更する	238
プライバシーフィルターを設定する	238
GPSメールに付ける地図サイトを変更する	238

au Music 239

au Musicメニューを表示する	239
au Music Playerを起動する	240
曲を再生する	240
プレイリストを利用する	240
ライブラリでの機能	242
音楽データを消去する	242
再生画面での操作／機能	242
再生画面での機能	243
曲をダウンロードする	243
EZ「着うたフル®」	243
着うたフル®のダウンロード	243
着うたフル®の利用	244
プレイリスト作成	245
プレイリストを編集する	245
プレイリストをEメールに添付して 送信する	246
プレイリストの作成者などを確認する	246
プレイリストを消去する	246
SD-Audioリストを利用する	246
SD-Audioリストを作成する	247
SD-Audioリストを編集する	247
SD-Audioリスト名を変更する	247
SD-Audioリストを消去する	247
フォトアルバムを作成する	248
フォトアルバムを再生する	248
フォト編集	248
タイトル編集	249
BGM設定	249
フォトアルバムを消去する	249
うたとも™	250
利用方法(起動方法)	250
利用方法(主要機能紹介)	251
聴かせて検索	252
au Music Playerの中断／終了	253
設定	253
オートOFF	253
画面テイスト	253
サービス利用確認	254
スライドショー	254
プレイリスト作者名	254
プレイヤー情報	254
au Music Port	255

EZアプリ(BREW®) 256

EZアプリ(BREW®)を起動する	256
EZアプリメニュー	256
EZアプリを探そう!	257
「EZアプリを探そう!」を起動する	257
EZアプリカタログについて	257
EZアプリ(BREW®)をダウンロードして 起動	257

EZアプリメニューから起動	257
指定した時刻に起動(アラーム起動)	257
Cメールを受信しての起動	257
Eメールからの起動	258
EZwebからの起動	258
(EZアプリ)を長押しして起動	258
EZアプリ(BREW®)を一時停止／終了する	258
EZアプリ(BREW®)の起動中にできること	258
EZアプリ設定	259
待受EZアプリ設定	259
待受EZアプリ起動時間	259
一発起動設定	259
アプリ並べ替え	260
フォルダ使用状況	260
バージョンアップ確認	260
詳細情報	260
削除	260
メニュー表示切替	260
EZ Game Street!2	261
バーコードリーダー&メーカー	262
バーコードを読み取る	262
バーコードを作成する	263
EZテレビ 番組ガイド	264
EZテレビ 番組ガイドを起動する	264
live earth	265

EZ・FM 266

EZ・FMをご使用になる前に	266
EZ・FMを聴く	267
音量を調節する	267
放送局を選択する	267
EZ・FMで録音する	268
録音データを再生する	268
EZ・FMを中断する	268
EZ・FMを終了する	268
曲名などの情報を表示する	268
EZ・FMの設定をおこなう	269

M機能 270

M機能一覧	270
着信設定[M21]	271
音	272
音量	272
画像	273
パイプレータ	273
ランプ	273
通知時間	273
効果音[M22]	274
キー操作音[M221]	274
OK効果音[M222]、NG効果音[M223]	274
オープントーン[M224]、クローズトーン [M225]	274

充電開始音 [M226]、充電完了音 [M227] ...	275
電源設定 [M23]	275
ウェイクアップ [M231]、	
パワーオフ [M232]	275
ボイス通知機能 [M24]	276
ランプ設定 [M27]	276
通話中ランプ [M271]	276
お知らせランプ [M272]	276
絵文字 de メロディ [M28]	277
メインディスプレイ [M31]	278
壁紙設定 [M31 1]	278
時計設定 [M31 1]	279
待受アイコン表示 [M31 1]	280
メインメニュー設定 [M31 2]	280
背景画像設定 [M31 3]	281
メール通信中画面 [M31 4]	281
サブディスプレイ [M32]	281
壁紙設定 [M32 1]	281
時計設定 [M32 1]	282
通知表示 [M32 2]	282
通話中画面 [M32 3]	282
照明 [M33]	283
ディスプレイ／キー照明 [M33 1]	283
明るさ設定 [M33 2]	283
節電画面 [M33 3]	283
文字サイズ [M34]	284
Set Language [M35]	284
ピクト設定 [M36]	284
配色設定 [M37]	284
トータルテスト設定 [M38]	285
セキュリティロック [M41]	285
オートロック [M41 1]	285
とじるとロック [M41 2]	286
遠隔オートロック [M41 3]	286
ロックNo.変更 [M41 4]	287
アクセス制限 [M42]	287
各種制限を設定する [M42 1～M42 6]	287
ハロー着信制限 [M44]	288
リセット [M45]	288
各種リセットをおこなう [M45 1～M45 5] ...	288
シークレットモード [M47]	289
電波OFFモード [M52]	289
USB設定 [M65]	289

便利な機能

290

プロフィール [M0]	290
目覚まし	291
カウントダウンタイマー	293
からくり時計	294
パシャ文字™カード	295
簡易電卓	297
割り勘ツール	297
フォトミキサー	298

英単語辞書	299
和英辞書／英和辞書／カタカナ英語辞書	299
英単語クイズ	300
カメラ de 辞書™	300
with Pooh!	300
一括最大設定	301
ケータイアップデートを利用する [M58]	302
ケータイアップデートについて	302
手動で更新する(アップデート開始)	303
自動的に更新する	304
更新のお知らせ(自動更新型)受信時の	
動作を設定する(自動設定)	304
更新のお知らせ(自動更新型)を受信した	
ときは自動設定が「ON」のとき>	304
更新のお知らせ(自動更新型)を受信した	
ときは自動設定が「OFF」のとき>	304
更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信した	
ときは	304
ケータイアップデートに失敗したときは ...	304
カレンダー	305
カレンダーで使える機能	306
スケジュール	308
内容を確認する	310
タスクリスト	312
内容を確認する	312
日記	313
内容を確認する	314
ポケットライト	314
メモ帳	315
Myボイス	316
ICレコーダー	316
赤外線通信	319
赤外線の利用について	319
受信する	320
送信する	320
操作ガイド [M# 1]	321
ピクトガイド [M# 2]	321
ジャンプメニュー	321
メニュー操作(共通操作)	322
登録したURLを利用する	322
登録内容をデータフォルダに保存する	322
項目をコピーする	323
データをカレンダーへ登録する	323
登録内容を消去する	324
シークレットを一時設定する	324

auのネットワークサービス

325

auのネットワークサービスについて	325
お留守番サービス	325
お留守番サービスをご利用になる前に	325
お留守番サービスの開始から停止まで	326
お留守番サービス総合案内(141)	326
お留守番サービスを開始する	326

留守番開始1(通話中にかかってきた 電話も転送する場合)	326
留守番開始2(通話中にかかってきた 電話は転送しない場合)	326
お留守番サービスを停止する	326
お留守番サービス中に電話が かかってくると	327
伝言お知らせ	327
伝言を聞く	328
着信お知らせ	328
応答メッセージを録音/確認/変更する	329
不在通知を設定する	329
お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)	330
ボイスメール	330
W41SAからボイスメールを送る	330
ボイスメールを再生する	330
ボイスメールを遠隔操作で再生する (遠隔操作サービス)	331
外国語ガイダンスを利用する	331
外国語(英語)ガイダンスに切り替える	331
日本語ガイダンスに切り替える	331
着信転送サービス	332
無応答転送	333
話中転送	333
フル転送	333
選択転送	334
かかってきた電話を転送するには	334
転送停止	334
海外の電話に転送する	334
着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)	335
割込通話サービス	335
通話中に割込みが入ったとき	335
割込禁止	336
割込通話サービスを開始する/停止する	336
割込通話サービスを開始する	336
割込通話サービスを停止する	336
三者通話サービス	337
発信番号表示サービス	337
番号通知リクエストサービス	338
番号通知リクエストサービスを開始する	338
番号通知リクエストサービスを停止する	339
EZ待ちうた	339
迷惑電話撃退サービス	341
最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ 登録する	341
最後に登録した電話番号を受信拒否リスト から削除する	341
受信拒否リストに登録されている電話番号を すべて削除する	341
通話明細分計サービス	342
データ通信サービス	342
通信環境を確認する[M61]	342

Packet WIN	342
Packet WINを利用する 〈利用するための準備〉	343
回線交換通信サービス	347
ASYNC/FAX通信をおこなう前に	347
ASYNC/FAX通信を開始する	347

付録/索引 349

周辺機器のご紹介	349
共通ACアダプタ01(別売)での充電方法	350
共通DCアダプタ01(別売)での充電方法	351
電池/パックの交換方法	352
三洋平型ステレオイヤホン05の接続方法	352
平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク (別売)の使いかた	353
電話をかけるとき	353
電話を受けるとき	353
故障とお考えになる前に	354
アフターサービスについて	355
主な仕様	356
索引	394




クイックガイド 巻末

安全上のご注意





安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、W41SAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

●各事項は以下の区分に分けて記載しています。


 危険	この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 警告	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 注意	この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

●絵表示の意味は次のようになっています。

	絶対におこなわないでください。
	水場では使用しないでください。
	分解をしないでください。
	必ず指示に従い、実施してください。
	電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。


W41SA 本体、電池パック、充電用機器、三洋平型ステレオイヤホン05 共通


危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。


 必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。


〈W41SA 専用周辺機器〉


卓上ホルダ	41SAPUA
電池パック	41SAUAA
共通 AC アダプタ 01 (別売)	0202PQA
共通 DC アダプタ 01 (別売)	0201PEA


 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。


 引火性ガスが発生する場所で使用しないでください。ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所ではau電話の電源を切り、充電もしないでください。

 電子レンジや高压容器などの中に入れてください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。










 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯等）が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。












 共通 AC アダプタ 01 (別売) をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

 カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

⚠ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。


-  落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。
-  屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。
-  分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより au 電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。
携帯電話の改造は電波法違反になります。
-  所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
-  miniSDカードを乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、けがの原因となります。
-  miniSD カードを挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
-  au 電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。
-  水など液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。
-  充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。


⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。


-  直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。
-  ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。
-  乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなどけがの原因となる場合があります。
-  湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。
-  金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
-  miniSD カードを取り付け、取り外しの際にはご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。
-  使用中に煙が出たり、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器の共通 AC アダプタ O1 (別売) または共通 DC アダプタ O1 (別売) をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池パックを外して、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合などもそのまま使用せず、au ショップもしくは au お客様センターまでご連絡ください。
-  お客様による修理等は危険ですから、絶対にしないでください。
-  外部から電源が供給されている状態の W41SA 本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
-  コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
-  電池パックカバーを外したまま使用しないでください。

W41SA 本体について


警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。


 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。


 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。(電波 OFF モード含む)
※ アラーム機能 (P291、308、312) など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。


 植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。


1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話をペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用ください。
 - 手術室・集中治療室(ICU)・冠動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(目覚まし機能等で自動的に電源が入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。)
 - ロビー等であっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
 - 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養等)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカー等にご確認ください。


 高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器の例：ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドア等。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)


 W41SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。視力障害を起こす原因となります。


 フラッシュ/ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、フラッシュ/ポケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

 自動車などの運転者に向けてフラッシュ/ポケットライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。


 ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。


 通話・メール・撮影・ゲームなどをするときや、EZ・FM や音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。


 ハンドストラップなどを持って振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。また傷んだハンドストラップは使用しないでください。


 miniSDメモリーカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。miniSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。


⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。


- 


自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。
- 

キャッシュカード・フロッピーディスク等の磁気を帯びたものを近づけたり、狭んだりしないでください。記録内容が消失する場合があります。
- 

通常は平型イヤホン端子カバー・外部接続端子カバー等をはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。
- 

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
- 

本体を閉じるときには物を挟まないようご注意ください。LCD(液晶)等の破損の原因となります。
- 

本体を開くときは、ヒンジ部（つなぎめ）に指を挟まないようご注意ください。傷害の原因となります。
- 

心臓の弱い方は着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定にごご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース	PC/ABS 樹脂	アクリル系UV 硬化塗料
外部接続端子カバー	PC/ABS 樹脂	アクリル系UV 硬化塗料
平型イヤホン端子カバー		
miniSDメモ리카ードスロットカバー		
カメラ	アクリル樹脂	なし
接写モードスイッチ	PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗料
フラッシュ	アクリル樹脂	なし
サイドキー	PC樹脂	なし
発信キー		
クリアキー		
電源キー ダイヤルキー		
EZキー フレキシブルキー メールキー	PC樹脂 ABS樹脂	なし [*]
センターキー	PC樹脂	なし
カーソルキー	アルミ合金	アルマイト染色
メインディスプレイ	アクリル樹脂	ハードコート
サブディスプレイ	アクリル樹脂	ハードコート
カバー(メインディスプレイ上部)	エラストマ樹脂	アクリル系ウレタン塗料
着信ランプ	PC樹脂	なし
赤外線ポート	アクリル樹脂	ハードコート

※ ナチュラルシルバーのみABS樹脂部にクロームメッキ

電池パックについて



Li-ion

W41 SAの電池パックはリチウムイオン電池です。



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。
必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



(+) と (-) をショートさせないでください。



電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、(+) (-) を逆にしてしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などを接続端子に触れさせないでください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。



電池パックを水や海水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

充電用機器について



警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。
必ず下記の警告事項をよくお読みになってからお使いください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通 AC アダプタ 01 (別売) は AC100V を使用し、単相 200V での充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電はおこなわないでください。また、共通 DC アダプタ 01 (別売) は DC12V または DC24V のマイナスアース車でご使用ください。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通 AC アダプタ 01 (別売)・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



共通 DC アダプタ 01 (別売) のヒューズが切れた場合は指定のヒューズ(定格 250V 1A)と交換してください。発熱・発火の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグや共通 DC アダプタ 01 (別売) プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通 DC アダプタ 01 (別売) プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアバッグ等の安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず下記の注意事項をお読みになってからお使いください。

- !** 充電は安定した場所でおこなってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレーション設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au 電話が外れたり、火災や故障の原因となります。
- !** 濡れた電池パックを充電しないでください。
- !** au 電話本体から電池パックを外した状態で共通 AC アダプタ 01（別売）や共通 DC アダプタ 01（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。
- !** 電源プラグや共通 DC アダプタ 01（別売）プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。
- !** 共通 DC アダプタ 01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。
- !** 電池パックから漏液したり異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液体に引火し、発火・破裂の原因となります。
- !** 卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。

三洋平型ステレオイヤホン 05 について

⚠ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- !** 自動車などの運転中に使用しないでください。安全走行を損ない、事故の原因となります。

⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- !** 歩行中は音量を上げすぎないようにしてください。音量を上げすぎると、外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道で、交通事故の原因となることがあります。
- !** 三洋平型ステレオイヤホン 05 を au 電話本体に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。
- !** コードを強く引っ張らないでください。破損する恐れがあります。
- !** 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
イヤホン ABS キャップ	ABS 樹脂	なし
イヤホン 外装	ABS 樹脂	アクセサリ部：すずコバルトメッキ
ケーブル／からみ防止スライダー／変換アダプタ外装	エラストマー	なし
イヤホン プラグ	黄銅	金メッキ
平型 プラグ部	ナイロン、エラストマー	なし
イヤークッション	発泡ウレタン	なし

取扱上のお願い

1. W41SA 本体・電池パック・充電用機器・三洋平型ステレオイヤホン O5 共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板等が破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度 5℃～35℃、湿度 35%～85% の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤等を用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。
- お子様でご使用になる場合は、保護者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示のとおりを使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

2. W41SA 本体について

- au 電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様の au 電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au 電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au 電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理等による au 電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- W41SA で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。本体を開くときや使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ディスプレイやダイヤルキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのサイドキー操作ができなくなることがあります。また、W41SA 本体が損傷する恐れがあります。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると光センサーが反応できずに、キー照明の節電モードが機能しない場合がありますのでご注意ください。
- カバンやポケットに入れているときにサイドキーが誤動作しないように、サイドキー操作が無効になる設定をしておくことをお勧めします。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZweb を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温かくなります。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が届きづらくなる場合があります。

- W41SAに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけると音が鳴ることがありますが、故障ではありません。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、W41SA内部に水滴が付くことがあります。(結露といいます。)このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。

3. 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、W41SA本体から外し、専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要な電池パックは、一般のゴミといっしょに捨てないでください。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。
- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

4. 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01 (別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 共通ACアダプタ01 (別売)・共通DCアダプタ01 (別売)の電源コードをプラグに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
- 共通ACアダプタ01 (別売)・共通DCアダプタ01 (別売)の電源コードを卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

5. 三洋平型ステレオイヤホン 05 について

- コードを本体に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて音声かとざれたり、雑音が入ることがあります。
- 三洋平型ステレオイヤホン 05 は防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでください。
- 騒音のひどいところや強風下での使用は避けてください。
- 耳に刺激を与えずに、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音を外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。

6. カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおこすことがあります。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく音声録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌等をみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権等の侵害となる恐れがありますのでご注意ください。

- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者等の許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- au電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録をおこなうことはやめてください。

7. miniSDカードについて

- miniSDカードをW41SAに挿入していないときは、miniSDカードに関する操作はできません。
- miniSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとminiSDカードを利用することができません。
- miniSDカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷つける可能性があります。
- ツメではじいたりするとminiSDカードが勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
- miniSDカードの端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- miniSDカードを曲げたり、折ったり、重い物を載せたりしないでください。
- miniSDカードによっては初期化しないと使えないものがあります。W41SAで初期化してからご使用ください。(→P183)
- miniSDカードは当社が指定する動作確認品(→P178)をご使用ください。動作確認品以外のものを利用した場合、データの消失や故障の原因となります。
- 長時間お使いになったあと、取り外したminiSDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- miniSDカードを腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。
- データの書き込み・読出し中に振動や衝撃を与えたり引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。故障、内部データ消失の原因となります。(著作権のあるデータをminiSDカードに移動中は、miniSDカード内に保存されている著作権のあるデータがすべて消失する可能性がありますのでご注意ください。)
- miniSDカードに保存したデータは、別のminiSDカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをお勧めします。
- W41SAの電池残量が少ない場合は、miniSDカード保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失する場合がありますので、電池残量が十分なときに、ご利用することをお勧めします。
- miniSDカードのシークレットデータ(アドレス帳、スケジュールなど)は、パソコンなどから内容を確認することができますので、データの取り扱いには十分ご注意ください。
- miniSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にminiSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、miniSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。
- miniSDメモリーカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。miniSDカードを使用しないときは、カバーをはめてください。

ご利用いただく前に

W41SA でできること

■ au Music Player (→ P240)

着うたフル®・CD から取り込んだ音楽データ・SD-Audio規格対応の音楽データなどを再生することができます。

■ au Music Port (→ P255)

au Music Port に音楽CD などから取り込んだ音楽データを W41SA に転送したり、W41SA のアドレス帳やスケジュールの編集などができるソフトウェアです。

■ パシャ文字™ カード (→ P295)

カメラで撮った画像と手書きメッセージを合成させてポストカードなどを簡単に作成することができます。

■ with Pooh! (→ P300)

壁紙や着信音、発信・着信画像、メインメニュー表示などをくまのプーさんのキャラクターに変更できます。

■ Hello Messenger (→ P120)

Hello Messenger対応のau電話どうしてアドレス帳やグループに登録している相手を最大4人まで選択して、リアルタイムで文字や音声、撮影したフォトをやりとりできるサービスです。

■ EZ アプリ (BREW®) (→ P256)

表現力豊かで大容量のゲーム、待受などのアプリケーションを楽しめます。

■ EZ「着うたフル®」(→ P243)

EZwebの情報サイトなどにある音楽データを手軽に楽しめるサービスです。CDを購入するように、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲フルに楽しめます。

■ EZ ナビ (→ P214)

「EZ ナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。

■ EZ チャンネル (→ P206)

CDMA 1X WINだからできる大容量の番組配信サービスです。テレビ番組や雑誌のようなコンテンツを楽しめます。

■ EZ・FM (→ P266)

FM アンテナ内蔵なので、手軽にFM ラジオが楽しめます。

※ 付属の三洋平型ステレオイヤホン05を接続しての使用をお勧めします。

■ 赤外線通信機能 (→ P319、264)

赤外線通信 (IrDA) を用いて、アドレス帳などの情報やデータフォルダ内のファイル交換ができます。また、リモコンの操作によりテレビやビデオなどの操作もおこなうことができます。

■ カメラ (→ P127)

有効画素数127万画素のCCDカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。

■ ペア機能 (→ P72)


ペア機能に登録しておくと、特定の相手に対して電話の発信やメール送信などを簡単にすることができます。

■ セキュリティロック (→ P285)

「とじるとロック」や「遠隔オートロック」などセキュリティ機能が強化されました。ロックNo.も4～8桁まで設定することができます。

各部の名称と機能

ご利用いただく前に

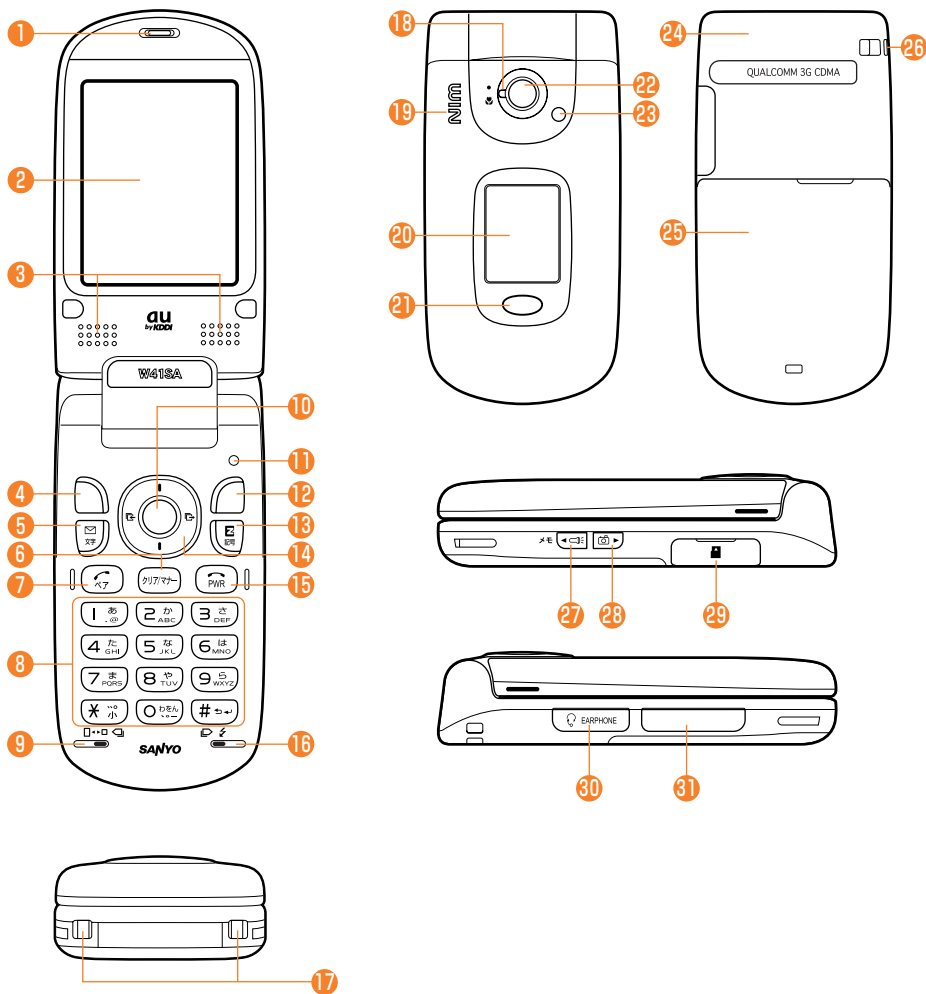

1 レシーバー(受話口)

相手の声や各種メッセージなどが聞こえます。

2 メインディスプレイ

いろいろな設定や電話番号などを表示します。

3 スピーカー



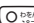

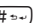










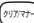


着信音や通知音などが聞こえます。ハンズフリー通話に切り替えたときは相手の声が聞こえます。

4 (左)フレキシブルキー

メインディスプレイの左下に表示される項目を選択します。アドレス帳の登録／呼び出しに使用します。

5 (右)フレキシブルキー


Eメール／Cメールを呼び出すときや文字入力中に文字の種類を切り替えるときに使用します。

- 6  (クリア/マナーキー)
文字を消去したり、前の表示に戻るときに使用します。マナーモードを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、マナーモードを設定/解除します。
- 7  (発信/ペアキー)
電話をかけるときや受けるときに使用します。ペアメニューを表示します。
- 8  ~ 、、 (ダイヤルキー)
電話番号や文字を入力するときに使用します。
- 9 **ステレオマイク(送話口)**
通話中にこちらの声を伝えます。ICレコーダーの録音に使用します。(ICレコーダー録音時のみステレオになります。)
- 10  (センターキー)
メインディスプレイ下部中央に表示される項目を選択します。メインメニューを呼び出します。長押し(約1秒以上)すると、本体を閉じているときのサイドキー操作無効を設定/解除します。
- 11 **光センサー**
周囲の明るさを感知します。点滅・点灯はしません。
- 12  (右フレキシブルキー)
メインディスプレイの右下に表示される項目を選択します。EZアプリメニューを呼び出します。
- 13  (EZ/記号キー)
EZwebを利用するとき、文字入力中に記号などを入力するときに使用します。
- 14  (カーソルキー)
カーソル移動に使用します。
 (音量/変換キー)
音量の設定や漢字変換に使用します。
 (着信履歴(☎)キー)
着信履歴や受信メール履歴を呼び出します。
 (発信履歴(☎)キー)
発信履歴や送信メール履歴を呼び出します。
 (待受ランチャーキー)
待受ランチャーメニューを呼び出します。
- 15  (電源/終話キー)
電源を入れたり切ったりします。通話を切るとき、応答保留をするときに使用します。
- 16 **ステレオマイク**
ICレコーダーの録音に使用します。
- 17 **充電端子**
卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。
- 18 **接写モードスイッチ**
接写撮影やバーコードリーダー使用時はに切り替えます。
- 19 **着信ランプ**
電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに点滅します。充電中は赤色に点灯します。
- 20 **サブディスプレイ(背面液晶)**
本体を閉じているときに、待受画面や着信画面などを表示します。
- 21 **赤外線ポート**
赤外線通信中、データの送受信部です。
- 22 **内蔵カメラ(レンズ部)**
- 23 **フラッシュ/ポケットライト**
- 24 **アンテナ(内蔵)**
通話時やEZwebご利用時などは、アンテナ内蔵部を手でおおわないでください。
- 25 **電池パック(内蔵)/カバー**
- 26 **ストラップ取付穴**
- 27  (サイドカーソルキー下/メモキー)
ポケットライトを点灯するときに使用します。一覧画面などを表示中に画面スクロールします。ボイスメモのメニュー画面を表示します。簡易留守メモを設定/解除、起動します。本体を閉じているときはサブディスプレイの表示を切り替えます。
- 28  (サイドカーソルキー上/カメラキー/シャッターキー)
一覧画面などを表示中に画面スクロールします。カメラ機能を起動します。現在時刻や新着通知の内容を音声で知らせます。
- 29 **miniSDメモリーカードスロット/カバー**
miniSDカードを挿入します。
- 30 **平型イヤホン端子/カバー**
付属の三洋平型ステレオイヤホン05や、平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続する端子です。
- 31 **外部接続端子/カバー**
共通ACアダプタ01(別売)や付属のUSBケーブルなど、各種オプションを使用するときに接続する端子です。

ディスプレイの見かた

ディスプレイに、W41SAの状態を知らせるアイコンが表示されます。

①～②③(⑪、⑬を除く)のアイコンをピクトとも言います。

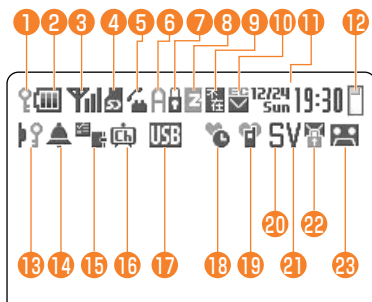




<メインディスプレイ>



<サブディスプレイ>

番号	アイコン		概要	ページ
	メインディスプレイ	サブディスプレイ		
①	(オレンジ) (グレー)	—	シークレットモード シークレットモード設定中 シークレットモード一時設定中	289、 324
②	(※1) (※1) (※1) (※1) (※1)	(※1) (※1) (※1) (※1) (※1)	電池レベル レベル3 レベル2 レベル1 電池残量なし 充電中	32
③	(※1) (※1) (※1) (※1) (※1)	(※1) (※1) (※1) (※1) (※1)	電波状態 ^{※2} 強 中 弱 微弱 サービスエリア外や電波の弱いところにいるとき	32
④		—	外部メモリ (miniSDカード) ^{※3} miniSDカードの挿入中 miniSDカードにアクセス中(書き込み中、読み込み中)	178
	(グレー)		保存先が本体のデータフォルダになっている場合	133
⑤		—	通話中	—
			EZ・FM起動中	266
		^{※4}	Hello Messenger起動中	120
			au Music Player起動中	240
			BGM再生一時中断中	253
⑥	(オレンジ)	—	EZアプリ起動中	256
	(グレー)		EZアプリ一時停止中	

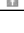
番号	アイコン		概要	ページ
	メインディスプレイ	サブディスプレイ		
7		—	EZwebで暗号化された情報を表示中	193
8		—	EZwebをご利用中	191
			ハンズフリー通話中	50
			EZアプリ赤外線通信中	—
9			未確認の不在着信があるとき	40
10	メール受信状況		メール受信状況	94、 114
			メールサーバに未受信のEメールあり	
			未読のEメールあり ^{※5}	
			未読のCメールあり ^{※5}	
			未読のEメールとCメールあり ^{※5}	76
			バックグラウンド受信実行中	
11		—	日付・曜日・時計表示	33
12		—	スクロール・画面・カーソル移動	—
			画面スクロールができるとき	
			EZweb利用中、前に表示した画面に戻れるとき	
13		—	EZチャンネルの番組再生時などに早送り／巻き戻しができるとき	—
			EZチャンネルの番組再生時などにカーソル移動できるとき	
13		—	サイドキー操作無効設定中	53
14		—	目覚まし設定中	291
15		—	スケジュール・タスクアラーム	308、 312
			スケジュールアラーム設定中	
			タスクアラーム設定中	
16		—	スケジュールアラーム・タスクアラーム両方設定中	209
			EZチャンネルの番組登録	
			登録番組あり(自動更新チェックON)	
17		—	登録番組あり(自動更新チェックOFF)	—
			未再生の更新番組あり	
			USB接続中	
18		—	マナーモードのタイマー設定中	52
			期間設定モード	
			時間経過でOFFに設定	
19			マナーモードの設定	52
			サイレントバイブ設定中	
			ドライブ設定中	
			オリジナルマナー1設定中	
			オリジナルマナー2設定中	
20			音声着信音量「OFF」に設定中	271
21			バイブレータ設定中	271
22		—	プライバシーメール表示設定中	82
23			簡易留守メモ^{※6}	50
			設定中 設定中で未確認の簡易留守メモあり (数字は未確認件数)	

※1 ディズニーのアイコンについては、P284、300をご参照ください。

※2 電波OFFモード(→P289)に設定されているときは電波状態のアイコンは表示されません。

※3 miniSDカード挿入中に表示

※4 節電画面のときのみ表示されます。

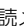※5 未読メール(受信済み)の他に未受信Eメールがあるときは、部分の色が変わります。

※6 簡易留守メモと通話音声メモが合計して3件あるときは、の色が変わります。

お知らせ

- 表示されているアイコンの状態は、ピクトガイドで確認できます。(→P321)

ディスプレイにこんな表示がでたら

ご利用いただく前に

メインディスプレイ	サブディスプレイ	理由と対処方法
		<p>●「圏外」が表示されているとき</p> <p>サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいるため、ご利用できません。</p> <p>対処方法 圏外表示が消える、電波の状態が良好なところまで移動してください。</p>
		<p>●「電波OFF」が表示されている、または電波状態のアイコンが表示されていないとき</p> <p>電波を受信していないので圏外表示と同様の状態です。</p> <p>対処方法 電波 OFF モードを「OFF」に設定してください。(→P289)</p>
		<p>●「充電してください」が表示されているとき</p> <p><通話中に表示されると> 警告音が鳴ったあと、しばらくすると通話が切れます。その後電源が切れます。</p> <p><待受中に表示されると> 警告音が鳴り、しばらくすると電源が切れます。</p> <p>対処方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電池パックの充電方法 (→P350) ・電池パックの交換方法 (→P352)
		<p>●「」および「サイドキー操作無効設定中」が表示されているとき</p> <p>サイドキー操作無効が設定されています。</p> <p>対処方法 サイドキー操作無効を解除してください。(→P53)</p>
		<p>●「オートロック」が表示されているとき</p> <p>《オートロックを設定した場合》</p> <p>オートロックが「ON」に設定されています。</p> <p>対処方法 ロック No. (→P31) を入力し  を押してオートロックを一時的に解除してください。</p>
		<p>《遠隔操作でオートロックを設定した場合(遠隔オートロック)》</p> <p>オートロックが「ON」に設定されています。</p> <p>対処方法 ロック No. を入力し  を押してオートロックを一時的に解除してください。設定方法によってはロック No. で解除できない場合があります。(→P286)</p>
		<p>●「とじるとロック」が表示されているとき</p> <p>とじるとロックが「ON」に設定されています。</p> <p>対処方法 ロック No. を入力し  を押してとじるとロックを一時的に解除してください。</p>
		<p>●「」が表示されているとき</p> <p>シークレットモードが「ON」に設定されています。</p> <p>対処方法 シークレット設定に登録されている情報を表示しないようにするには、シークレットモードを「OFF」に設定してください。(→P289)</p>

メインディスプレイ	サブディスプレイ	理由と対処方法
—		<p>●「操作中」が表示されているとき</p> <p>本体を閉じた状態では操作できない機能画面を表示中に本体を閉じると表示されます。</p> <p>対処方法 本体を開いて操作してください。</p>
		<p>●「E」が表示されているとき</p> <p>未読メールがあります。「E」は未読のEメール、「C」は未読のCメールがあるときに表示されます。</p> <p>対処方法 未読メールを確認してください。(→P94、114)</p> <p>☑の色が変わって点灯している場合は、メールサーバに未受信のEメールがあります。新着メール問合せをおこなってください。(→P96)</p>
		<p>●「S」が表示されているとき</p> <p>音声着信音量が「OFF」に設定されています。電話がかかってきても着信音は鳴りません。(→P271)</p>
		<p>●「V」が表示されているとき</p> <p>バイブレータが設定されています。電話がかかってくると、本体が振動して電話がかかってきたことをお知らせします。(→P271)</p>
	—	<p>●各種の制限機能が設定されているとき (制限対象の操作をおこなうとき)</p> <p>ダイヤル発信制限が設定されています。</p> <p>対処方法 ロックNo.を入力し●を押して一時的に操作を続行するか、各設定を解除してください。</p> <p>ほかにも次の制限設定がある場合は、同様に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オートロック ・とじるとロック ・アドレス帳制限 ・メール制限 ・EZweb 制限 ・ハロー制限 ・EZアプリ制限
		<p>●節電画面のとき</p> <p>一定時間キー操作をおこなわなかった場合は、電池の消耗を防ぐために節電画面に変わります。(→P283)</p> <p>対処方法 キーを押すか、一度本体を閉じてまた開くと表示が復帰します。</p>
<p>ケータイアップ デート 実行します (情報料、通信料は かかりません アップ デート中はキー操作 無効となります)</p>	—	<p>●「ケータイアップデート実行します」が表示されたとき</p> <p>ケータイアップデートを実行します。「ケータイアップデート完了しました」と表示されるまでキー操作はおこなわないでください。(→P302)</p>

本書の表記について

■ カーソルキーについて


本書では、カーソルキーの操作を下記のように表記しています。



■ フレキシブルキーについて

メインディスプレイ下部に表示される機能(操作)は操作状況によって異なります。

本書では右図の 、、 キーを左からそれぞれ (アドレス帳)、 (メインメニュー)、 (EZ アプリ) と表記しています。ただし、 (OK)、 (選択)、 (設定) の場合は省略して のみで表記しています。

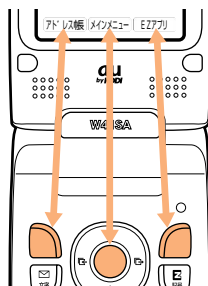

■ 掲載されている画面表示について

本書の画面は、実際の画面とは字体や形状が異なります。

右記のように簡略化しているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合があります。



＜実際の画面表示＞



＜本書での画面表示＞

■ 選択画面の項目について

状況により実行できない機能項目は、灰色で表示される場合があります。灰色表示される項目は操作状況によって異なりますので、本書では通常の文字色で表記しています。

基本的なキー操作



■待受画面に戻るには

を押すと操作を中止して待受画面に戻ります。




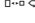
■1つ前の画面に戻るには

を押すと1つ前の画面に戻ります。




■画面スクロールをするには

Eメール表示中や登録内容の一覧画面(リスト表示)など情報を一画面内で表示しきれない場合、で前のページ、で次のページを表示します。

■前後のデータを表示するには


、が表示されている画面や、音・画像などのデータ表示／再生中にで前のデータ、で次のデータを表示します。


■項目を選択するには

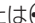目的の項目をまたはで選択してを押すと次の画面へ移行したり、その機能を利用できます。

項目の先頭に①、②などが表示されている場合は、番号キーを押しても選択できます。

■メニューを利用するには


メインディスプレイ下部に「メニュー」と表示されているときにを押すとメニューが表示されます。
表示される項目は操作状況に応じて異なります。

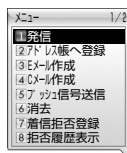


〈表示例〉

■数字を入力するには

～を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に▲と▼が表示されている場合は、を押すことで数を増減できます。



〈表示例〉

お知らせ画面について


下表の通知があったときは、メインディスプレイでは通知内容と通知アイコンが、サブディスプレイでは通知アイコンが表示されます。

通知内容	通知アイコン		ページ
	メインディスプレイ	サブディスプレイ	
不在着信			40
簡易留守メモ			50
Eメール			94
サーバメール			95
Cメール			114
EZチャンネル			210、212
スケジュールアラーム			308
タスクアラーム			312

複数の通知アイコンが表示されているときは、新しい順に左側から並んで表示されます。


〈例〉不在着信を確認する

メインディスプレイ

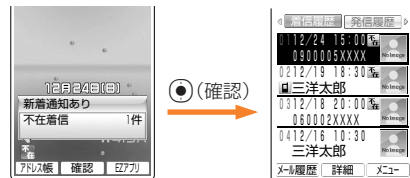

〈お知らせ画面〉

サブディスプレイ

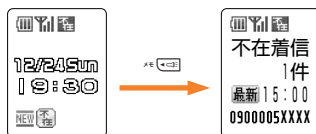

お知らせ

- お知らせ画面が表示されているときに、、 または を押すと待受画面が表示されます。待受画面には通知があることを示す通知アイコンが表示されたままとなり、 を押すと再び通知アイコンが選択できる状態になります。
- 通知の内容を確認する操作をおこなうと、その通知アイコンは消去されます。
- サブディスプレイで複数の通知アイコンが表示されているときは、 を押すたびに順に通知内容を表示します。
- 待受中に を押すと、不在着信などの通知があるときは、その通知内容を音声でお知らせします。(→P276)
- 通知があるときに着信ランプを点滅させることができます。(→P276)
- 電源を切る、機能リセット、メモリリセット、オールリセットのいずれかをおこなうと通知はすべて消去されます。

機能の呼び出ししかた


W41SAでは、さまざまな機能呼び出すメニューとして「メインメニュー」、「待受ランチャーメニュー」、「ジャンプメニュー」の3つがあります。

■メインメニューから呼び出す

待受画面で \odot (メインメニュー) を押し、メインメニューが表示されます。画面を見ながら \odot で選択し、 \odot を押しと機能呼び出すことができます。

\odot を押しと1つ前の画面に戻ります。待受画面に戻るには \odot を押しと(通話中に \odot を押しと通話が切れます。)

〈例〉「時間／料金」を呼び出す場合

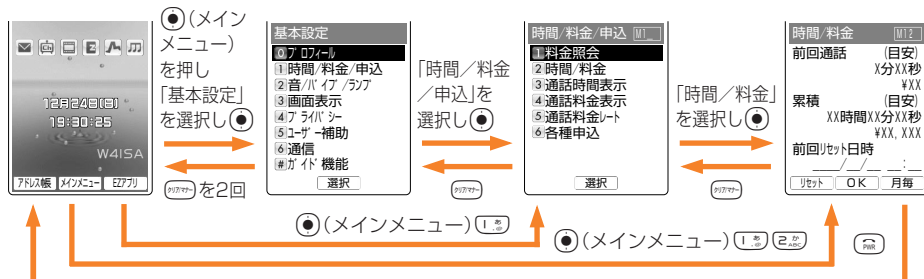


項目	呼び出せる機能など	ページ	項目	呼び出せる機能など	ページ
赤外線通信*	赤外線受信	320	便利ツール	パシヤ文字カード*	295
	赤外線送信	320		EZテレビ 番組ガイド*	264
au Music Player*	(au Music Player起動)	240		簡易電卓	297
miniSDメニュー*	miniSDデータフォルダ	180		割り勘ツール	297
	メールフォルダ	182		フォトミキサー*	298
	PCフォルダ	182		英単語辞書*	299
	バックアップ	184		和英辞書	299
	DPOFプリント予約	185		英和辞書	299
	SD-Audioフォルダ	182		カタカナ英語辞書	299
カメラ*	フォト撮影	135		英単語クイズ	300
	ムービー撮影	136		カメラde辞書	300
	バーコードリーダー	262		with Pooh!*	300
	USBカメラ	159		一括最大設定*	301
	キャラクターリーダー	157	アラーム／タイマー*	目覚まし	291
	パシヤ文字メモ	156		カウントダウンタイマー	293
データフォルダ*	(フォルダ表示)	160		からくり時計	294
基本設定	(M機能一覧)	270	カレンダー	(カレンダー表示)	305
Hello Messenger*	(Hello Messenger起動)	120	\odot (ジャンプメニュー)*	(ジャンプメニュー表示)	321
EZ・FM*	(EZ・FM起動)	266	\odot (メニュー)*	メインメニュー設定	280
ボイス／メモ	メモ帳	315		トータルテスト設定	285
	留守／音声メモ	42、50			
	Myボイス*	316			
	ICレコーダー*	316			

※ 通話中はご利用になれない機能です。

■待受ランチャーメニューから呼び出す

待受画面で⑤を押すと、「Eメール」、「EZチャンネル」、「EZムービー」、「EZweb」、「EZナビ」、「au Music」の各サービスメニューを呼び出す待受ランチャーメニューのアイコンが選択できます。⑥で各メニューの機能を選択し、呼び出すことができます。


〈例〉「EZチャンネルメニュー」を呼び出す場合

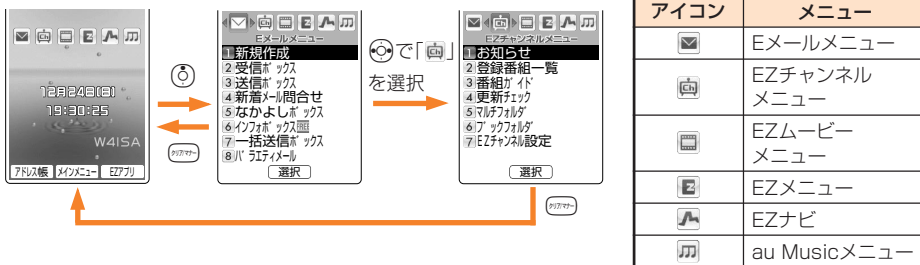

■ジャンプメニューから呼び出す

待受画面で⑤を長く押す(約1秒以上)と、ジャンプメニューが表示されます。よく使う機能をジャンプメニューに登録しておくと、登録した機能が簡単に呼び出せます。登録の方法など詳細についてはP321をご参照ください。

〈例〉「英単語辞書」を呼び出す場合

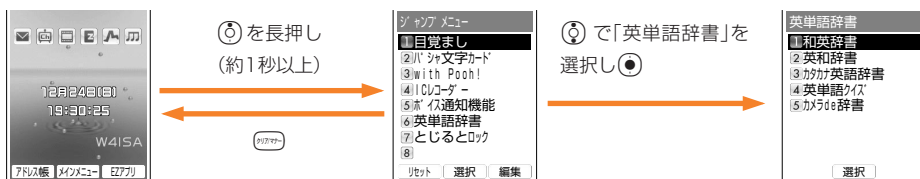

各種暗証番号について

W41SAをご利用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただけます。

ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

●暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ロックNo.

使用例	①電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234(4～8桁)

●EZパスワード

使用例	①EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)

●プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定(4～8桁)

●ナビパスワード

使用例	①いつでも位置確認の起動、au電話からの登録依頼の許可 ②位置確認メールの起動 ③安心ナビエリア通知の起動
初期値	安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知の初回起動時に設定(4桁)

ロック No. について

ロックNo.をご確認ください。

お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を変更することができます。

ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れになりませんよう、控えておいてください。

ロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

- オートロックを一時的に解除する P24
- とじるとロックを一時的に解除する P24
- 各種の制限機能が設定されているとき(制限対象の操作をおこなうとき) P25
- 登録・編集中に着信などがあったとき(シークレットデータ) P41
- 前回通話・累積の目安をリセットする P43
- 通話料金レポート[M15] P44
- 着信拒否[M43] P45
- 拒否履歴を表示する P47
- 着信拒否に登録する P47
- キャラ文字の登録を全件リセットする P56
- 定型文編集[M512]、顔文字編集[M513](リセット) P62
- 頻度リセット P71
- プライバシー P82
- メールを消去する(フォルダ内全件消去、全件消去) P99
- フォルダを消去する P99
- フォルダ設定をリセットする P100
- 受信フィルター P111
- 自動押出優先 P115
- データフォルダを操作する(プライベートフォルダ) P160
- フォルダ移動(プライベートフォルダ) P167
- ファイル送信(プライベートフォルダ) P173
- miniSDデータフォルダで使える機能(フォルダ消去) P181
- miniSDカードをフォーマットする P183
- バックアップデータを保存する P184
- バックアップデータを読み込む P184
- バックアップデータを消去する P185
- ナビパスワードを変更する(リセット) P238
- プライバシーフィルターを設定する P238
- セキュリティロック [M41] P285
- アクセス制限[M42] P287
- ハロー着信制限[M44] P288
- リセット[M45] P288
- シークレットモード [M47] P289
- プロフィール[MO] P290
- 休日設定を解除する(リセット) P306
- 赤外線・受信する(書換え登録) P320
- 赤外線・送信する(全件送信) P320
- ジャンプメニューの項目を解除する(全件解除) P321
- 登録内容を消去する(全件消去する) P324
- シークレットモードを一時設定する P324

電話をかけるまでの準備

■電池パックを充電する(→P350)

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになる場合や長時間で使用するようになった場合、電池パックの残量が少ない場合は、専用の充電機器で充電してからご使用ください。


ご利用可能時間

連続通話時間	連続待受時間
約210分	約230時間


お知らせ

- ・通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- ・連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによってご利用可能時間は半分以下になることがあります。
- ・圏外が表示される場所で多く待受をしている場合は、ご利用可能時間は短くなります。
- ・メール機能、EZweb機能、EZアプリ機能、カメラ機能、Hello Messengerなどを使用する場合や、待受画面以外の状態では、ご利用可能時間は短くなります。
- ・節電画面の待ち時間が長くなるほど、連続待受時間は短くなります。
- ・充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

■電源を入れる

()を長押し(約1秒以上)


●電源を切るには

()を長押し(約1秒以上)





■ディスプレイを確認する

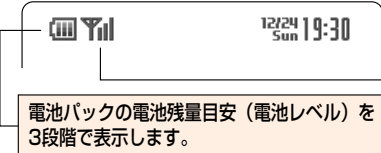



電源を入れたら、ディスプレイが下図のようになるのを確認してください。


この状態になれば正常に使用できます。




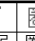


電池パックの電池残量目安（電池レベル）を3段階で表示します。

 レベル3 (十分)	 レベル2 (中位)	 レベル1 (残り少ない)	 レベル0 (なし)
---	---	--	---

- ・のときはディスプレイに「充電してください」と表示されます。
- ・上記電池レベルの表示は電池残量の目安です。ご使用の状態により、レベル表示が変動する場合があります。 ↔ 
- ・充電中はが表示されます。

その場所での電波の強さです。
の数が多いほど良好な電波状態です。

				圏外
強	中	弱	微弱	圏外

- ・サービスエリア内でも電波の弱い場所では、通話中に音声が届きにくくなったり、通話が切れてしまうことがあります。

■EZwebの初期設定をおこなう(→P33)

(EZwebをお申し込みのお客様へ)

EZサーバに接続したりEメールを使用するためには、あらかじめEZwebの初期設定をおこなう必要があります。

Eメール・EZweb ご利用の前に(初期設定)

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。

1 、、 (EZアプリ)のいずれか

2

EZwebの初期設定がおこなわれ、現在のEメールアドレスが表示されます。

ただいま初期設定を行っています。
しばらくお待ちください。(30秒~3分程度かかります)

3

ご注意

- 初期設定は電波状態の良い場所でおこなってください。電波状態の悪い場所や移動中におこなうと、正しく設定されない場合があります。

お知らせ

- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒~3分程度かかります。(特に、機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様の場合は時間を要します。)
- 初期設定途中で何らかの理由により設定が失敗した場合、エラー発生をお知らせする画面が表示されますので、初期設定をやり直してください。
- Eメールアドレスの変更をご希望のお客様は、P85をご参照ください。
- 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZwebの初期設定をおこなうことによりご利用いただけます。

サービス	ページ	サービス	ページ
Eメール	74	うたとも™	250
EZweb	191	聴かせて検索	252
EZムービー	204	EZアプリ(BREW®)	256
EZ「着うたフル®」	243	EZ・FM	266
EZチャンネル	206	EZ待ちうた(オプションサービス)	339
EZナビ	214		

自動時刻補正 [M54]

[お買い上げ時：自動補正]

日付と時刻を設定します。

1 (メインメニュー)

2 「自動補正」または「手動設定」を選択
→

自動補正	サービスエリア内で時刻情報の電波を受信すると、自動的に日付と時刻を設定
手動設定	手動で日付と時刻を設定 (手順3に進んでください)

3 年月日、時刻を入力→

時刻は24時間表示で入力します。

ご注意


- 日付・時刻が設定されていないと設定または表示できない機能があります。

基本機能（電話）

電話をかける

1 相手の電話番号を入力





2

通話を終了するときは  を押します。


ご注意


- 一般電話へかける場合には、市外局番からダイヤルしてください。
- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切っていたり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

お知らせ

- 誤った電話番号を入力したら
 - 1桁ずつ訂正する場合：
 - 全部訂正する場合： 長押し（約1秒以上）
- 電話番号を入力する前に  を押すと、ペアメニューが表示されます。（→P72）
- 手順1の画面で  を押すと、次の機能が選択できます。

機 能	ページ
発信	34
Cメール作成	112
付加	35
プッシュ信号送信	38

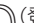- 相手に自分の電話番号をお知らせすることができます。（→P35、39、337）
- 手順1の画面で （登録）を押すと「アドレス帳へ登録」（→P67）、「メモ帳へ登録」（→P315）が選択できます。

- 手順1の画面で （メニュー）を押すと、メニューが表示されます。

項 目		ページ
アドレス帳引用		59
履歴引用	発信履歴	59
	着信履歴	59
	送信メール履歴	59
	受信メール履歴	59
文字サイズ		284

au 電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- au国際電話サービス（005345：お申し込みは不要です）
- ポケットベルの呼出し（市外局番が必要です）
- 171（NTT災害対策用ボイスメール）
- 177（天気予報：市外局番が必要です）
- 117（時報）
- 104（NTT電話番号案内）
- 110（警察への緊急通報）★
- 119（消防・救急への緊急通報）★
- 118（海上保安本部への緊急通報）★
- 船舶電話との通話

※ 次のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116（NTT営業案内）

★ 警察・消防・救急・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。

なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

国際電話をかける

au 電話から海外にかけの場合 (au 国際電話サービス)

W41SAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

〈例〉アメリカの「212-123-XXXX」にかけの場合

1 電話番号を入力

005345-1-212-123-XXXX

↑ ↑ ↑

アクセスコード 相手の電話番号

国番号(アメリカ) 市外局番*

2

※ 市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。

お知らせ

- 海外へ電話を転送することもできます。(→P334)
- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括しのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ：
au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)

海外から au 電話にかけの場合

〈例〉アメリカからau電話090-0001-XXXXにかけの場合

手順	操 作	補 足
1	「011」を入力	アメリカからのアクセス番号*
2	「81」を入力	日本の国番号
3	「90-0001-XXXX」を入力	au電話番号の最初の「0」は省略してください。

※ アクセス番号は国によって異なります。

サービス特番を使う

サービス特番(184、186、1612、131、1401、1452)を電話番号の先頭に付けて電話をかけることができます。

1 電話番号を入力→

2 「付加」を選択→

3 特別な番号を選択→ (付加)

項 目 (特別な番号)	概 要
184	発信者番号通知(→P39)の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されません
186	発信者番号通知の設定にかかわらず、相手に発信者番号が通知されます
ボイスメール (1612)	相手を呼び出すことなく留守番サービスに直接伝言を録音できます(→P330)
分計 (131)	通常の見通し明細書に加えて、分計明細書に記載するよう分計ダイヤルで電話をかけます(→P342)
ぶりペイド (1401)	通話料は、auぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から減算
割込禁止 (1452)	通話中の割込みを禁止(→P336)

お知らせ


- 相手先の電話番号の前に「184」または「186」をダイヤルしない場合は、発信者番号通知の設定に従います。
- 発信者番号表示は、相手の電話機が発信者番号を表示可能な場合のみご利用できます。
- 「1612」、「131」、「1401」を同時に付加することはできません。

アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に登録した電話番号を呼び出して電話をかけることができます。

1 (アドレス帳)

アドレス帳の一覧画面が表示されます。

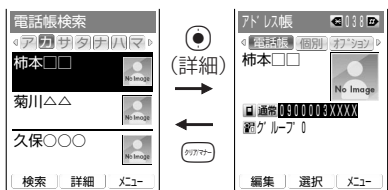

＜アドレス帳一覧画面＞

＜アドレス帳詳細画面＞

2 相手を選択

Ⓜで見出し行(ア、カ、サ、タ、ナ・・・)を変更し、Ⓜで相手を選択します。

3 Ⓜ

通常が表示されている電話番号に電話がかかります。

お知らせ

- 電話番号を2つ以上登録しているアドレス帳の通常以外の電話番号に電話をかける場合は、手順3でⓂ(メニュー)→「発信」を選択→Ⓜ→電話番号を選択→ⓂまたはⓂ
- 詳細画面からも次の方法で電話をかけることができます。
 - かけたい電話番号を選択→Ⓜ
 - Ⓜ(メニュー)→「発信」を選択→Ⓜ→電話番号を選択→ⓂまたはⓂ
- シークレット設定に登録されているアドレス帳に電話をかける場合は、シークレットモードを「ON」に設定してください。(→P289、324)

スピードコールを使って電話をかける

よくかける電話番号は、アドレス帳のメモリNo.000～099に登録しておくことで、検索せずに2桁または1桁のメモリNo.の入力で電話がかけられます。

＜例＞メモリNo.034の場合



メモリNo.000～009は0～9の1桁を入力するだけで電話をかけることができます。

お知らせ

- 2つ以上の電話番号が登録されている場合は、通常が表示されている電話番号に電話がかかります。

速メールについて

メモリNo.000～099に登録されているEメールアドレスまたは電話番号に、メモリNo.の入力でEメールまたはCメールを送信できます。

Eメール	メモリNo.(2桁または1桁)入力→Ⓜ
Cメール	メモリNo.(2桁または1桁)入力 →Ⓜ長押し(約1秒以上)


※ 2つ以上のEメールアドレスや電話番号が登録されている場合は、通常が表示されているEメールアドレスまたは電話番号へ送信できます。

発着信履歴から電話をかける

発信履歴(電話をかけた記録)および着信履歴(電話がかかってきた記録)をそれぞれ新しいものから最大20件記憶できます。この発着信履歴を使って電話がかけられます。

1 ④または⑤

④を押すと発信履歴、⑤を押すと着信履歴の一覧画面が表示されます。

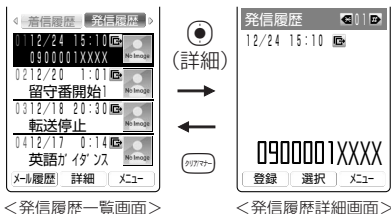

2 電話をかける履歴を選択→⑦

選択した相手先に電話がかかります。

お知らせ

- 電源を切っても、発着信履歴は消去されません。
- 発着信履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 詳細画面で④を押して電話をかけたり、「184/186」などの番号を付けて電話をかけることができます。
- 詳細画面で③(登録)を押して、電話番号をアドレス帳に登録することができます。(→P64)
- 発着信履歴には電話番号のほかに相手の名前、非通知理由が表示されることがあります。(→P39)
- フォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している電話番号が履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。
- 発着信履歴一覧を表示中、⑤を押して、発信履歴と着信履歴を切り替えることができます。また、③(メール履歴)を押すと送受信メール履歴が表示されます。

- ③(メニュー)を押すとメニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

項目	ページ
発信	34
アドレス帳へ登録	新規登録／追加登録 67
Eメール作成	87
Cメール作成	112
プッシュ信号送信	38
消去	1件消去／選択消去／全件消去 324
着信拒否登録	47
拒否履歴表示	47
フォト表示 OFF (フォト表示 ON)	—
シースルー表示	—
アドレス帳を検索	68
電話番号コピー	323

- 同じ電話番号に連続してかけた場合は、最新の発信履歴の日時のみ更新されます。
- お留守番サービス、着信転送サービスなどの特番へかけた場合の履歴には、機能名称が表示されます。
- 着信履歴に表示されるアイコンの意味は下表のとおりです。

アイコン	アイコンの意味
表示なし	電話を受けた場合
(赤)	ワンコールカット機能を「OFF」に設定時、約3秒以内で切れた不在着信
不在	不在着信
拒否	③(拒否)を長押し(約1秒以上)して拒否した着信
オート	オート着信で自動応答した場合
伝言	伝言お知らせ(→P327)または着信お知らせ(→P328)

- 着信履歴に電話番号が表示されるのは、相手から電話番号が通知されてきた場合のみです。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の詳細画面には「auお留守番センター」と「留守伝言あり」の表示があります。伝言お知らせ(発番情報あり)の詳細画面には「auお留守番センター」と「センターアクセス日時」の表示があります。
- 着信お知らせの詳細画面には「センターアクセス日時」の表示がありますが、「auお留守番センター」の表示はありません。
- 着信履歴の伝言お知らせ(発番情報なし)の場合は、詳細画面で④(発信)→⑤を押すと、留守伝言が再生されます。また、伝言お知らせ(発番情報あり)の場合は、詳細画面で④→「メッセージ確認」を選択→④→⑤を押すと、留守伝言が再生されます。


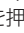
ポーズ(プッシュ信号)を使って電話をかける

銀行の残高照会などのプッシュホンサービスを受けるために、一連の番号などをポーズ「P」でつないで電話をかけます。

〈例〉電話番号(03-0001-XXXX)、ID番号(5555)、口座番号(8888)を入力して電話をかける

- 1 電話番号(03-0001-XXXX)を入力
→→「付加」を選択→
- 2 「P」を選択→ (付加)
ポーズ「P」が入力されます。
- 3 ID番号(5555)を入力→
→「付加」を選択→
- 4 「P」を選択→ (付加)
- 5 口座番号(8888)を入力
- 6 
03-0001-XXXXに電話をかけます。
- 7  または  (送信)
ID番号(5555)を送ります。送り終わると点滅が止まり、「送信」が表示されます。
- 8  または  (送信)
口座番号(8888)を送ります。
最後の番号を送り終わると通常の通話画面に戻ります。


お知らせ






- ・ポーズ「P」を含め最大36桁まで入力できます。
- ・繰り返してかけるポーズダイヤルは、アドレス帳に登録しておくくと便利です。
- ・通話中にダイヤルキー(0)～(9)、*、#を押してプッシュ信号を送ることもできます。
- ・通話中に発信履歴などを表示して (メニュー)を押し、「プッシュ信号送信」を選択してを押すと、プッシュ信号を一括して送ることができます。

市外局番メモリ [M55]

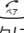【お買い上げ時：OFF】

よく電話をかける地域の市外局番は、市外局番メモリに登録しておくくと便利です。

au電話から一般電話にかけるには、市外局番からダイヤルする必要がありますが、市外局番メモリ設定時は市内局番からダイヤルしてを押せば、登録されている市外局番が自動的に付加されて電話がかかります。

- 1  (メインメニュー)  
- 2 「ON」を選択→
→市外局番を入力→
1桁目に0以外の数字は入力できません。
入力中の修正についてはP34をご参照ください。





ご注意

- ・0から始まる2～5桁までの市外局番を1件だけ登録できます。
- ・登録した市外局番と合わせて36桁まで発信できます。

呼出バイブ [M26]

【お買い上げ時：OFF】

電話をかけて相手につながると、バイブレータでお知らせします。

- 1  (メインメニュー)  
- 2 「ON」を選択→

ご注意

- ・電波状態が悪い場合や電話をかけた相手によっては、相手に電話が通じてもバイブレータが振動しないことがあります。

発信者番号通知 [M46]

[お買い上げ時：ON]

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する／しないを設定します。

1 (●) (メインメニュー) 4 た (た) 6 ほ (ほ)

2 設定を選択→●

ON	「184」は自動付加されない
OFF	電話番号を知らせない(「184」自動付加)

ご注意

- 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。発信者番号通知の「ON」／「OFF」の変更にあたっては、十分ご注意ください。また、設定は電源を切っても記憶されています。ご注意ください。
- 発信番号表示サービス(→P337)の契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知を「ON」に設定していても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

お知らせ

- 相手の電話番号の前に「184」や「186」をつけて電話をかけると、発信者番号通知の設定にかかわらず、通知する／しないを選択できます。
- アドレス帳に「184」または「186」をつけて電話番号を登録したときは、発信者番号通知の設定にかかわらず、アドレス帳の登録が優先されます。
- 自動付加された番号(184)は、発信時や発信履歴で表示されません。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定しても、ペア機能利用時やCメール送信時の発信者番号は通知されます。

電話を受ける

1 着信中に(←)または●(通話)

通話を終了するときは(→)を押します。

お知らせ

- 着信から約3秒以上経過すると、(0)～(9)、(＊)＊、(＃)＃、(リダイヤル)、(待)、(通)、(通話)のどのキーを押しても通話状態になります。(エニーキーアンサー)
- 電話がかかってきたときは(1)で着信音量の調節ができ、(→)を押すと簡易留守メモで応答することができます。
- オープン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くだけで通話ができます。
- オート着信を「ON」に設定している場合で、イヤホン接続時は時間が経過すると自動的に通話ができます。
- 着信中に表示される画像にムービーを設定すると、画像が表示されてから動き出すまで少し時間がかかる場合があります。画像が止まっている間もキー操作はおこなうことができます。

着信時の表示

着信の際、相手が発信者番号を通知している場合は、かけてきた方の電話番号が表示されます。



相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、通知されない理由が表示されます。

「非通知設定」	電話番号を通知してこなかった場合
「公衆電話」	公衆電話からかけてきた場合
「通知不可能」	電話番号を通知できない相手からの場合

名前表示について

相手が通知してきた発信者番号が、アドレス帳に登録されている電話番号と一致したとき、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。


以下の機能にも、アドレス帳に名前と電話番号、またはEメールアドレスを登録していると、その相手の名前が表示されます。

発信履歴	受信メール履歴
着信履歴	Eメール(宛先／差出人)
拒否履歴	Cメール(宛先／差出人)
送信メール履歴	Hello Messenger

ただし、以下の場合は名前と電話番号、Eメールアドレスの登録があっても名前は表示されません。

- ・アドレス帳制限が「ON」に設定されている場合
- ・アドレス帳をシークレット設定に登録していて、シークレットモードが「OFF」に設定されている場合

不在着信を確認する

電話に出られなかったり電話を受ける前に相手が電話を切った場合(不在着信)は、「不在着信」のメッセージとが表示されます。

1 電話に出なかったとき

お知らせ画面が表示されます。



2 を選択→ (確認)

着信履歴が表示されます。不在着信のアイコンについてはP37をご参照ください。

応答保留

電話がかかってきてもすぐに応答できない場合は、応答を保留することができます。

1 着信中に


警告音が鳴り、電話が保留されます。相手側にメッセージ(アナウンス)が流れます。

2

通話できます。

●(通話)またはエニーキーアンサーでも電話に出られます。

ご 注 意

- ・応答保留中でも、相手に通話料がかかります。
- ・応答保留中に再度を押すと、通話が切れます。また、相手が電話を切ると、通話は切れます。
- ・保留を解除したあと、もう一度応答保留にすることはできません。

お 知 ら せ

- ・応答保留中は、約30秒ごとに警告音が鳴り、保留中であることをお知らせします。ただし音声着信音量を「OFF」に設定している場合、または音声着信音量を「OFF」にしたマナーモードを設定している場合は、警告音は鳴りません。
- ・オープン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くと通話状態になり、応答保留できません。

着信拒否

かかってきた電話に応答しないで電話を切ることができます。

1 着信中に (拒否)を長押し(約1秒以上)

相手側では呼出音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。

お 知 ら せ

- ・オープン通話を「ON」に設定している場合は、着信中に本体を開くと通話状態になり、着信拒否できません。
- ・お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合は、着信拒否をしてもお留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

登録・編集中に着信などが あったとき

データの登録中や編集中に電話がかかってきたときなどは、編集中の内容は一時的に保護されます。通話などが終了後、編集中データを編集できます。

〈例〉アドレス帳を登録中に電話がかかってきた場合

1 通話終了後、待受画面で ☐(アドレス帳)

機能の呼び出し操作をおこなうと編集中データがある旨のメッセージが表示されます。

継続	編集中の入力画面を表示
現状で登録	編集中のデータの内容を登録
データクリア	編集中のデータを消去

2 「継続」を選択→⓪

編集中の入力画面が表示されます。データを編集してください。

お知らせ

- この方法で、次の機能のデータを編集することができます。

機 能	ページ
アドレス帳の編集	64
定型文編集・顔文字編集	62
プロフィールの編集	290
スケジュールの編集	308
タスクリストの編集	312
日記の編集	313
メモ帳の編集	315

- シークレット設定に登録されている編集中データは、シークレットモードを「OFF」に設定しているときに手順1をおこなうとシークレットデータである旨のメッセージが表示されます。手順2をおこなったあとにロックNo.を入力し⓪を押してください。

通話中の操作

受話音量を調節する

〔お買い上げ時：Level6〕

相手の声の大きさを9段階に調節できます。

1 通話中に⓪

⓪：音量が大きくなります。

⓪：音量が小さくなります。



小さな声で会話する (ナイショ通話)

小声でも話せるように、マイクの感度を上げるモードです。

1 通話中に☐(ナイショ)

ご注意





- ハンズフリーキットを使用している通話中には、☐(ナイショ)を押してもナイショ通話になりません。



お知らせ


- 解除する場合は、☐(解除)を押します。
- 通話を終了すると自動的に解除されます。

声を録音する（通話音声メモ）

通話中の相手の声（約20秒／1件）を録音できます。通話音声メモは簡易留守メモと合わせて3件まで録音できます。

- 1 通話中に  →「留守／音声メモ」を選択→ 
- 2 「通話音声メモ録音」を選択→ （録音）または （録音）

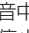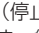
録音中に （停止）または  を押すと録音が停止します。約20秒経過すると自動的に終了します。

 を押すと、通話終了と同時に録音も終了します。




ご注意


- 電波の状態により録音内容が途切れたりする場合があります。

お知らせ


- 通話中に  を3回押しても相手の声を録音できます。
- メインメニューからも操作することができます。

通話音声メモ、簡易留守メモを再生する

- 1  →「留守／音声メモ」を選択
→  →「留守／音声メモ再生」を選択
→ 



<留守／音声メモ再生画面>

- 2 再生したいメモを選択→ （再生）

録音内容が再生されます。




③：音量が大きくなります。


④：音量が小さくなります。

- 3 再生終了または 


お知らせ

- 留守／音声メモ再生画面に表示されるアイコンの意味は下表のとおりです。

アイコン	アイコンの意味
	簡易留守メモ・再生済み
	簡易留守メモ・未再生
	通話音声メモ

- 留守／音声メモ再生画面または再生中画面で （メニュー）を押すとメニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

項 目	ページ
発信	34
番号付加発信	35
アドレス帳へ登録	新規登録／追加登録 67
Eメール作成	87
Cメール作成	112
プッシュ信号送信	38
消去	1件消去／全件消去 324
着信拒否登録	47
アドレス帳を検索	68
電話番号コピー	323
データフォルダへコピー	42

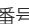

- 留守／音声メモ再生画面または再生中画面で電話番号が表示されている場合は、を押すとその電話番号に電話をかけることができます。

- メニューの「データフォルダへコピー」を選択すると、簡易留守メモ、通話音声メモをデータフォルダに保存できます。

保存した簡易留守メモ、通話音声メモのタイトル名は、「録音年月日_録音時刻」で表示されます。

<例>2006年12月24日12時30分に録音した簡易留守メモ／通話音声メモの場合
061224_1230

通話音声メモ、簡易留守メモを消去する

- 1 留守／音声メモ再生画面で消去するメモを選択または再生中
→ （メニュー）→「消去」を選択
→ 

以降の操作は「登録内容を消去する」（→P324）をご参照ください。

電話の使用状況を確認する

料金照会 [M11]

EZwebに接続して料金照会をおこないます。

1  (メインメニュー)  

2 「実行」を選択→

EZwebに接続します。

以降の操作はP195をご参照ください。





時間／料金 [M12]

最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安、今までにかけた電話の累積通話時間・累積通話料金の目安を表示します。

1  (メインメニュー)  


最後にかけた電話の通話時間・通話料金の目安(前回通話)と、今までにかけた電話の累積通話時間・累積通話料金の目安(累積)、リセットをおこなった日時が表示されます。

月毎の累積通話時間・累積通話料金の目安を表示する


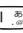


1  (メインメニュー)  
 (月毎)

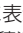

今月の累積通話時間と累積通話料金を表示します。

2 

1ヶ月前→2ヶ月前→3ヶ月前の順で累積を表示します。で逆順に表示します。
月毎の累積通話時間、累積通話料金データがない場合は「✳」で表示されます。

前回通話・累積の目安をリセットする

1  (メインメニュー)  
 (リセット)

2 項目を選択→→ロックNo.を入力
→

累積時間／料金	累積(月毎の累積以外)
月毎累積	今月～3ヶ月前までの累積
全時間／料金	前回通話とすべての累積

3 「YES」を選択→

手順2で選択した内容がリセットされ、日時が更新されます。

お知らせ

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート」の設定倍率表(→P44)をご参照ください。(通話料金目安表示のみ)
- 次のような場合の通話料金は表示されません。
 - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - 電話がかかってきた場合
 - 通話料無料の電話番号へ発信した場合
 - Cメールを送信した場合
 - Eメールを送受信した場合
 - EZwebを利用した場合
 - クイックダイヤルにかけた場合

お知らせ





- 累積通話料金は、999,999,999円を超えると、0円から始まります。
- 累積通話時間は、999時間59分59秒を超えると、0秒から始まります。
- 電源を切っても、累積通話時間と累積通話料金の記録は消えません。
- 月毎の累積通話時間、累積通話料金は、毎月1日～月末までを集計したものです。
- 月が変わると自動的に月毎の累積通話時間と累積通話料金の目安が集計され、3ヶ月よりも前の情報は消去されます。
- オールリセットをおこなった場合もリセット日時が更新されます。

通話時間表示 [M13]

[お買い上げ時：ON]

設定しておく、通話中に通話経過時間の目安を表示できます。


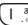


通話終了後には、その通話時間の目安を表示できます。

- 1 (メインメニュー)   
- 2 「ON」を選択→

通話料金表示 [M14]

[お買い上げ時：OFF]

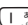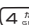こちらからかけた通話を終了後、通話料金の目安を表示します。

- 1 (メインメニュー)   
- 2 「ON」を選択→

ご 注 意

- この表示は目安であり、正確なものではありません。
- 次のような場合の通話料金は表示されません。
 1. 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 2. 電話がかかってきた場合
 3. 通話料無料の電話番号へ発信した場合
 4. Cメールを送信した場合
 5. Eメールを送受信した場合
 6. EZwebを利用した場合
 7. クイックダイヤルにかけた場合






お 知 ら せ

- ご契約の内容に従って通話料金の倍率を設定して、より実際の料金に近い通話料金の目安を表示することができます。

通話料金レート [M15]

[お買い上げ時：1.0倍]

W41SAで倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料金の目安を表示できます。

- 1 (メインメニュー)  
- 2 「変更する」を選択→
→ロックNo.を入力→
- 3 倍率を入力→

入力できる倍率は0.1～9.9までです。小数点を入力する必要はありません。




お 知 ら せ

- 各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。

ご加入の料金プラン	設定する倍率
プランLL	1.5倍
プランL	1.2倍
プランM	1.4倍
プランS	1.6倍
プランSS	2.0倍
コミコミデイトタイムWIN	
主に平日昼間にau電話に かけるお客様	1.0倍
主に平日昼間にau電話以 外にかけるお客様	1.5倍
主に夜間・土日にご利用 になるお客様	3.0倍

各種申込 [M16]

EZwebに接続して各種サービスの登録内容の変更・確認をおこないます。

- 1 (メインメニュー)  
- 2 「実行」を選択→
EZwebに接続します。
以降の操作はP195をご参照ください。

迷惑電話対策

迷惑電話をゲキタイする (ゲキタイ機能)

迷惑な電話がかかってきた場合は、相手の声を送り返します。（こちらの声は相手に聞こえません。）

1 着信応答後に迷惑電話とわかったら ●(メインメニュー) 〇(ゲキタイ)

ご注意

- こちらからかけた通話の場合は、ゲキタイ機能はご利用になれません。

お知らせ

- 解除して相手と通話する場合は、●(解除)または〇を押します。
- 通話を終了すると、自動的に解除されます。
- ゲキタイ中に別の電話がかかってくると解除されます。
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合、ゲキタイ中に本体を閉じても、ゲキタイ機能が優先されます。

着信拒否 [M43]

[お買い上げ時：OFF]

拒否番号リストに登録した電話番号や番号非通知、公衆電話からの電話などを着信拒否することができます。また、アドレス帳に登録されていない電話番号からの電話を着信拒否することもできます。

1 ●(メインメニュー) 4 〇 3

2 「ON」を選択→● →ロックNo.を入力→●

3 拒否する条件を選択→●

指定番号の拒否番号リスト登録についてはP46をご参照ください。

4 拒否の動作を選択→● 手順3～4を繰り返して各項目を設定してください。


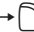
お知らせ

- 着信拒否された着信は、拒否履歴に記憶されません。（→P47）
- 着信拒否設定した電話からの着信は、着信音、バイブレータ、着信ランプが作動しません。
- 指定番号拒否を「自動ゲキタイ」に設定した場合は、自動的に通話状態に移行して相手の声を送り返します。こちらの声は相手に聞こえません。
- アドレス帳外の「留守メモ録音」を設定した場合は、アドレス帳に登録されていない電話番号からの着信があると、簡易留守メモの設定にかかわらず、簡易留守メモが起動します。
- 「指定番号」、「アドレス帳外」の「無応答切断」に設定した場合は、着信が自動的に終了します。相手側では呼び出し音が止まり、接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。ただし、お留守番サービスまたは着信転送サービスの無応答転送／フル転送を設定している場合は、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否設定の「ON」／「OFF」にかかわらず、Cメールは受信できます。

〈拒否設定内容一覧〉




項 目	応答メッセージ	メッセージ内容
1 指定番号	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
	無応答切断	—
	自動ゲキタイ	—
2 非通知	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
	非通知用メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号のあたみに186を付けておかけ直してください
3 公衆電話	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
	公衆電話用メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません
4 通知不可能	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
5 アドレス帳外	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません
	無応答切断	—
	留守メモ録音	（簡易留守メモで設定されている応答メッセージの内容）
6 ワンコールカット機能	指定した時間以内で切れた不在着信をワン切りとみなして拒否履歴に記憶します。	

拒否番号リストに登録する

- 「着信拒否[M43]」(→P45)の手順3で「指定番号」を選択→
→ (番号リスト)




＜拒否番号リスト＞

-  → 「直接入力」を選択→
→ 電話番号を入力→

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。(→P59)


-  (完了)

お知らせ

- 電話番号を消去するには、手順1の画面で消去したい電話番号を選択して (消去)を押します。(→P324)

ワンコールカット機能を設定する

[お買い上げ時：OFF]

1 「着信拒否[M43]」の手順3で「ワンコールカット機能」を選択→

2 「ON」を選択→

3 時間を入力

2～9秒の範囲で設定できます。





4 


お知らせ

- ワン切りとは、番号を通知した状態で1コールだけ鳴らして電話を切り、着信履歴を残してその電話番号に折り返し電話をさせる悪質な迷惑電話です。
- ワンコールカット機能の対象になるのは、通知された電話番号がアドレス帳に登録されていない着信の場合です。
- ワンコールカット機能と着信拒否の指定番号またはアドレス帳外を同時に設定している場合は、着信拒否機能が優先されます。
- 指定時間中は着信画面に「ワンコールカット機能中」と表示され、着信音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。指定時間が過ぎると通常の着信動作をおこないます。

拒否履歴を表示する

ワンコールカット機能を「ON」に設定時に指定した時間以内で切れた不在着信、または着信拒否機能で拒否した着信を、新しいものから最大20件まで記憶できます。



1 →（メニュー）
→「拒否履歴表示」を選択→
→ロックNo.を入力→

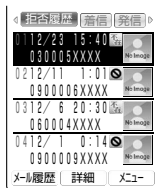


<拒否履歴一覧画面>


お知らせ

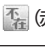

- 電源を切っても拒否履歴は消去されません。
- 相手から電話番号が通知されてきた場合のみ拒否履歴に電話番号が表示されます。
- 拒否履歴には電話番号のほかに相手の名前、非通知理由が表示されることがあります。（→P39）
- 拒否履歴に表示されるアイコンの意味は下表のとおりです。

アイコン	アイコンの意味
	ワンコールカット機能を「ON」に設定時、設定時間以内で切れた不在着信
	着信拒否機能の各拒否設定を「ON」にして、拒否した着信

- 拒否履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- 拒否履歴の一覧画面、詳細画面で（メニュー）を押したときのメニュー項目についてはP37をご参照ください。

着信拒否に登録する

1 着信履歴または拒否履歴を表示
→着信拒否に登録する履歴を選択
→（メニュー）

2 「着信拒否登録」を選択→
→ロックNo.を入力→

3 新規登録欄を選択→

拒否番号リスト（→P46）に登録されます。

4 「YES」または「NO」を選択→

「YES」を選択した場合は、着信拒否の動作設定をおこないます。（→P45）

お知らせ

- 登録した番号を消去／編集するにはP46をご参照ください。

イヤホン種類 [M251]

[お買い上げ時：マイクなし]

W41SAでは、EZ・FMなどで使用するイヤホン(マイクなしイヤホン)と通話用のイヤホン(マイク付きイヤホン)を使用することができます。イヤホンを使用する場合は、イヤホンの種類を正しく設定してください。イヤホンの接続方法についてはP352をご参照ください。

1 (●) (メインメニュー) (2) (5) (1)

2 項目を選択→(●)

マイクなし	付属の三洋平型ステレオイヤホン05など、マイクなしのイヤホンを使用する場合
マイクつき	通話用のマイク付きイヤホン(別売)を使用する場合

お知らせ

- 接続したイヤホンと、設定が合っていないと、通話ができないことがあります。
 - マイクなしイヤホンを接続した場合「マイクつき」に設定されていると、W41SAのマイクを使用できません。
 - マイク付きイヤホンを接続した場合「マイクなし」に設定されていると、イヤホンマイクを使用できません。W41SAのマイクは使用できます。

音出力先 [M252]

[お買い上げ時：イヤホン+スピーカー]

イヤホン接続時の音の出力先を設定できます。

1 (●) (メインメニュー) (2) (5) (2)

2 項目を選択→(●)

イヤホン	すべての動作音をイヤホンからのみ出力
イヤホン+スピーカー	すべての動作音をイヤホンから、各種着信音・アラーム音などを本体スピーカーから出力






お知らせ

- フォトやムービーのシャッター音は、音出力先の設定にかかわらず、常にイヤホンおよびスピーカーから出力されます。
- EZ・FMの場合はEZ・FMの設定に従います。

オート着信【M253】

【お買い上げ時：OFF】

付属の三洋平型ステレオイヤホン05や、平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）を接続している場合、イヤホンのスイッチやW41SAのキーを操作しなくても、設定した時間が経過すると自動的に電話を受けることができます。

- 1 ●（メインメニュー）  
 - 2 「ON」を選択→
 - 3 応答時間を入力→
- 01～30秒まで入力できます。





お知らせ

- イヤホンを接続していないと、この機能は働きません。
 - ワンコールカット機能を設定中は、ワンコールカット機能で指定した時間が経過したあとにオート着信の応答時間が有効になります。
 - オート着信以外に簡易留守メモ、お留守番サービスが同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。
- また、オート着信と簡易留守メモの応答時間が同じ場合は簡易留守メモが優先され、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合はお留守番サービスが優先されます。

オープン通話【M561】

【お買い上げ時：OFF】

電話がかかってきたときにW41SAを開いて電話を受けることができます。

- 1 ●（メインメニュー）  
- 2 「ON」を選択→





お知らせ

- 平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）を接続し、イヤホン種類を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は動きません。

クローズ終話【M562】

【お買い上げ時：OFF】

通話中にW41SAを閉じて電話を切ることができます。

- 1 ●（メインメニュー）  
- 2 「ON」を選択→

お知らせ

- 「OFF」設定時は、通話中に本体を閉じるとメッセージが流れて通話を保留にします。また、通話音声メモの録音中に本体を閉じた場合にも、録音を終了して、通話を保留にします。
- 平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）を接続し、イヤホン種類を「マイクつき」に設定している場合はこの機能は動きません。

ハンズフリー操作 【M57】

【お買い上げ時：無効】

スピーカーから相手の声が聞こえるように切り替える操作が有効になります。

1 (メインメニュー)

2 「有効」を選択→

ハンズフリー通話に切り替える

1 電話の発信時、着信時または通話中に を長押し(約1秒以上)

ご注意

- ハンズフリーキットを使用している場合は、 を長押し(約1秒以上)してもハンズフリー通話にはなりません。
- 付属の三洋平型ステレオイヤホン05や平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)を接続時は、相手の声はイヤホンから聞こえます。

お知らせ

- ハンズフリー通話中は が表示されます。
- 解除する場合は、再度 を長押し(約1秒以上)します。
- ハンズフリー通話中にナイショ通話およびゲキタイ機能を起動すると、ハンズフリー通話は解除されます。

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手からの伝言を録音できます。1件の録音時間は最大約20秒で、通話音声メモ(→P42)と合わせて3件まで録音できます。

簡易留守メモを設定する

【お買い上げ時：OFF】

1 →「留守／音声メモ」を選択
→

留守／音声メモ画面が表示されます。

2 「簡易留守メモ」を選択→

3 「ON」を選択→



お知らせ

- 待受中に本体を開いた状態で を長押し(約1秒以上)しても簡易留守メモが設定されます。再度 を長押し(約1秒以上)すると、解除されます。
- 設定中は待受画面に が表示されます。
- 簡易留守メモを設定していない場合でも、着信中に を押すと、相手のメッセージを録音できます。(簡易留守メモは設定されません。)
- 録音件数がすでに3件ある場合は、簡易留守メモの設定ができません。また、簡易留守メモを設定後に録音件数が3件になった場合は、簡易留守メモは機能しなくなります。
- 電話がかかってくると、応答メッセージのあと、相手の伝言を録音します。録音が終わると、お知らせ画面が表示されます。 を選択→ (確認)と押して、メッセージを確認できます。
- 応答メッセージ送信中や伝言録音中は、次の操作で相手と通話ができます。この場合、録音内容は残りません。
 - (通話) を押すまたはエニーキーアンサー(→P39)
 - オープン通話が「ON」に設定されているときに本体を開く
- クローズ終話が「ON」に設定されている場合でも、応答メッセージ送信中や伝言録音中は、本体を閉じて電話は切れません。
- オート着信と本機能を「ON」に設定している場合は、応答時間の短い機能が優先されます。応答時間が同じ場合は、本機能が優先されます。

応答時間を設定する

【お買い上げ時：10秒】


電話がかかってきてから簡易留守メモの自動応答が開始されるまでの時間を設定します。


- 1 留守／音声メモ画面で「応答時間」を選択→
- 2 応答時間を入力→
01～30秒まで入力できます。

応答メッセージを選択する


【お買い上げ時：標準】



相手に流れる応答メッセージは、あらかじめ用意されている固定メッセージ（「標準」、「ドライブ」、「おやすみ」）とお客様が録音できるオリジナルメッセージ（2件）から選択できます。

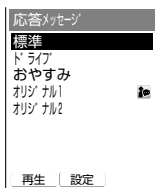- 1 留守／音声メモ画面で「応答メッセージ」を選択→



< 応答メッセージ選択画面 >

メッセージが録音されているオリジナルメッセージには  が表示されます。

- 2 応答メッセージを選択→
 (再生) を押すと内容を確認することができます。






お知らせ

- メッセージが録音されていないオリジナルメッセージは、応答メッセージとして設定できません。応答メッセージを録音してください。




応答メッセージ	応答メッセージの内容
標準	ただいま電話にできることができません。ピーという発信音のあとに20秒以内でお名前、連絡先などをお話してください
ドライブ	ただいま運転中です。電話にできることができません。ピーという発信音のあとに、20秒以内でお名前、連絡先などをお話してください
おやすみ	ただいまおやすみ中です。電話にできることができません。ピーという発信音のあとに、20秒以内でお名前、連絡先などをお話してください

オリジナルメッセージを録音する

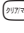オリジナルメッセージは、お客様の声で2件まで録音できます。1件あたりの録音可能時間は最大約12秒です。

- 1 応答メッセージ選択画面で録音するオリジナルメッセージを選択
固定メッセージは上書き録音できません。
- 2  (メニュー) → 「録音」を選択→
- 3  (録音) または  (停止) または  を押すと録音が停止します。
約12秒経過すると自動的に終了します。

オリジナルメッセージを消去する


- 1 応答メッセージ選択画面で消去するオリジナルメッセージを選択
固定メッセージは消去できません。
- 2  (メニュー) → 「消去」を選択→
- 3 「YES」を選択→

簡易留守メモを再生／消去する


操作についてはP42をご参照ください。

マナーモードを設定する

[お買い上げ時：OFF]

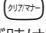- 1 待受中に  を長押し(約1秒以上)
お買い上げ時はサイレントバイブが設定されます。

お知らせ

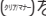- 解除するには  を長押し(約1秒以上)します。

マナーモードの種類を設定する

[お買い上げ時：サイレントバイブ]

マナーモードは3種類あります。さらに、マナーモードが有効になる期間を「連続モード」、「期間設定モード」、「時間経過でOFF」のいずれかに設定することもできます。

マナーモード設定一覧



各マナーモードでは次のように設定されています。

	サイレント バイブ 	ドライブ 	オリジナル マナー1 / 2 
各着信音量	OFF	OFF	OFF
バイブレータ	ON	OFF	ON
各アラーム音量	OFF	OFF	OFF
各効果音量	OFF	OFF	OFF
ボイス通知音量	バイブで お知らせ	バイブで お知らせ	バイブで お知らせ
簡易留守メモ	ON	ON ^{*1}	OFF
低電圧アラーム	OFF	OFF	OFF


※1 ドライブの応答メッセージはP51をご参照ください。応答時間は3秒に固定されています。


※2 オリジナルマナー1 / 2はお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。(→P53)

有効期間の設定(タイマーモード)


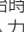
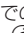
連続モード	手動で解除するまでマナーモードを有効にする
期間設定モード 	指定した開始時刻と終了時刻の間だけマナーモードを有効にする
時間経過でOFF 	設定後から指定した時間が経つと自動的にマナーモードが解除される

- 1 待受中に 

- 2 マナーモードを選択→

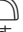解除する場合は「OFF」を選択します。
オリジナルマナー1 / 2を選択して  (確認) を押すと、設定内容を確認できます。



- 3 タイマーモードを選択→

連続モード	操作はここで終了
期間設定モード	開始時刻を入力→  →終了時刻を入力→ 
時間経過でOFF	マナーモードが解除されるまでの時間を003～999分で入力→ 

ご注意




- 「時間経過でOFF」設定中は、本体の電源を切っても、タイマーの時間は経過しています。
- 自動車の運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり危険なため、法律で禁止されています。車を運転する際は、あらかじめマナーモードの種類をドライブモードに設定することをお勧めします。

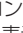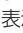

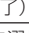




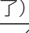

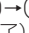
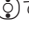
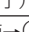



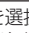


お知らせ

- マナーモードを設定すると待受画面にマナーモードの種類を表すアイコンが表示されます。
- 期間設定モードに設定した場合は、マナーモードを解除するまで、毎日同じ時刻に起動します。有効時間中はマナーモードアイコンと  が表示されますが、無効時間中は  のみ表示されます。
- マナーモードのON / OFFにかかわらずカメラのシャッター音は聞こえます。

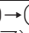オリジナルマナーを編集する

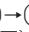
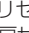
オリジナルマナー1／2は各種音量、バイブレータ、簡易留守メモなどをお好みの組み合わせに編集できます。

- 1 待受中に 
- 2 「オリジナルマナー1」または「オリジナルマナー2」を選択
→  (編集)
- 3 項目を選択 → 

着信音量	項目を選択 →  →  で音量を調節 →  →  (完了)
バイブレータ	「ON」／「OFF」を選択 → 
アラーム音量	項目を選択 →  →  で音量を調節 →  →  (完了)
効果音量	項目を選択 →  →  で音量を調節 →  →  (完了)
ボイス通知音量	 で音量を調節 → 
簡易留守メモ	「ON」／「OFF」を選択 →  → (ONを選択した場合は) 応答メッセージを選択 → 
低電圧アラーム	「ON」／「OFF」を選択 → 

4 (保存)


お知らせ


-  (音量一括設定)を押すと、表示されている項目の音量を一括で設定できます。
-  (リセット)を押すと、設定内容を出荷時の状態に戻せます。「1件リセット」は選択している項目、「全件リセット」はすべての項目の内容を戻します。

サイドキー操作無効

電源を入れたままカバンやポケットなどに入れて持ち運ぶときに、誤動作しないようにサイドキーにロックをかけます。本体を閉じているときにロックがかかります。

1 待受中に を長押し(約1秒以上)

設定中は  が表示されます。

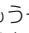もう一度  を長押し(約1秒以上)すると、設定が解除されます。


お知らせ

- オート着信時は通話できますが、設定は継続されたままとなります。
- 本体を開くと設定は一時解除されます。閉じると再び設定が有効になります。

基本機能（文字入力）

アドレス帳に登録する名前やメールで送るメッセージなどの入力方法です。

入力画面について

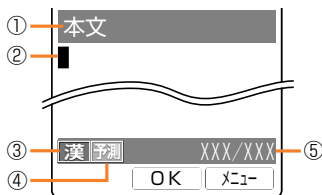

- ① 画面タイトル
- ② カーソル
- ③ 入力できる文字の種類
- ④ 入力予測「ON」設定中
- ⑤ 「現在入力済みの文字数／最大入力文字数」を表示

入力する文字の種類を切り替える

1 文字入力画面で



<文字種切替画面>

2 文字種を選択→

漢 (漢*)	漢字・ひらがな		
ア (ア*)	全角カタカナ		
アイ (アイ*)	半角カタカナ		
A	全角英数字(大文字)		
a	全角英数字(小文字)		
AB	半角英数字(大文字)		
ab	半角英数字(小文字)		
Aa*	半角英数(大／小文字)		
1	全角数字	顔	絵文字
12	半角数字	顔	顔文字
記	記号	キャラ	キャラ文字

※2タッチ方式設定時に表示(→P60)

お知らせ

- 入力画面によっては使用できる文字種が異なります。

入力予測で文字を入力する


〈例〉Cメールの本文に「明日」と入力する

1 Cメールの本文入力画面で「あ」を入力する

あ (1回) …「あ」

予測候補が表示されます。

「あ」でよい場合は、(確定)を押します。



2



予測候補欄にカーソルが移動します。

3

「明日」を選択→(確定)

(確定)で予測候補を選択します。

(変換)を押すと通常変換に切り替えることができます。

入力予測に戻りたいときは


(予測)を押してください。

お知らせ

- 変換には入力予測と通常変換の2種類の方法があります。お買い上げ時は「入力予測ON」(入力予測)に設定されています。(→P61)

- 文字変換する前や確定する前に(英数カナ)を押すと、キーに割当てられた文字が候補として表示されます。

〈例〉「か」入力時



- (確定)を押したすぐあとに(やり直し)を押すと、変換可能な状態に戻ります。
- 「入力予測OFF」(通常変換)の場合は、「あした」と入力して(予測)で漢字を探し、「明日」を選択して(確定)を押します。

各キーの文字割当て

下表に従って各キーを必要回数押して、目的の文字を入力します。

文字種 キー	漢字・ひらがな(全角) 漢・かな	カタカナ ア・アイ	大文字英・数字※1 A・AB	小文字英・数字※1 a・ab	数字 1・12
1 あ	→あいうえお おえういあ←	→アイウエオ オエウイア←	A →. @ _ - / 1 ~ : ; AB →. @ _ - / : ; 1	a →. @ _ - / 1 ~ : ; ab →. @ _ - / : ; 1	1
2 か	→かきくけこ←	→カキクケコ←	→ABC2←	→abc2←	2
3 さ	→さしすせそ←	→サシスセソ←	→DEF3←	→def3←	3
4 た	→たちつとっ←	→タチツテトツ←	→GHI4←	→ghi4←	4
5 な	→なにぬねの←	→ナニヌネノ←	→JKL5←	→jkl5←	5
6 は	→はひふへほ←	→ハヒフヘホ←	→MNO6←	→mno6←	6
7 ま	→まみむめも←	→マミムメモ←	→PQRS7←	→pqrs7←	7
8 や	→やゆよやゆよ←	→ヤユヨヤユヨ←	→TUV8←	→tuv8←	8
9 ら	→らりるれろ←	→ラリルレロ←	→WXYZ9←	→wxyz9←	9
0 〇	→わをんわ、。～※1 (スペース)?!～←	→ワワン、。(スペース)?!～※1 →ワワン、。(スペース)?!～※1 →ワワン、。(スペース)?!～※1	0	0	0
* 〆	゛(濁音) ゜(半濁音) 大文字/小文字切替		大文字/小文字切替		改行※2
# 〃	・文字確定前、入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にする(バック機能) ・文字確定後、改行※2				
E ※1	→絵文字→全角記号(半角記号)→キャラ文字→顔文字←				

※1 入力画面により、使用できない文字や記号は表示されません。

※2 一部の入力画面では改行できないことがあります。

お知らせ

- 濁音または半濁音を入力するには、文字を入力してカーソルを当てた状態で(※)を押します。また、大文字を入力してカーソルを当てた状態で(※)を押すと小文字に、小文字を入力してカーソルを当てた状態で(※)を押すと大文字に変換されます。
〈例〉：た→だ→た…、は→ば→は…、つ→づ→つ…、A→a→A…
- 文字入力時に(〇)～(9)を押して文字を入力したあと、確定しないで(※)を押すと逆順に文字が表示されます。
〈例〉：か→こ→け→く→き→か…
- 「あい」などのように同じキーで続けて文字を入力するには、最初の文字を入力し、(〇)でカーソル(■)を移動してから次の文字を入力します。なお、自動カーソル移動(→P61)を「ON」に設定した場合は、一定時間経過後、自動的にカーソルが移動します。
- 2タッチ方式を設定すると、2桁の数字で文字を入力できます。(→P60)

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字を入力する

記号・絵文字・顔文字・キャラ文字の内容はP362をご参照ください。

〈例〉絵文字を入力する

- 1 文字入力画面で → を選択 →



(カテゴリー)、、 でカテゴリーの切替ができます。

- 2 絵文字を選択 → (連続) または

(連続) を押すと、続けて他の文字を選択して入力することができます。

お知らせ

- 文字入力画面で を押して入力文字を切り替えることもできます。(→P55)
- 記号を入力するには手順1で を選びます。記号一覧画面では (全角)、 (半角) で全角記号と半角記号を切り替えることができます。
- 顔文字を入力するには手順1で を選びます。
- キャラ文字を入力するには手順1で を選びます。 は、落書きメールの落書きメッセージ(→P92)、画像編集(→P147)のテキスト入力時に選択できます。ただし、文字サイズが「極小」、「小」の場合キャラ文字は無効となります。
- 以前使用した記号(全角/半角)・絵文字・顔文字があるときは、各一覧画面の1ページ目に履歴カテゴリーとして表示されます。
- お買い上げ時に登録されている顔文字は編集できます。(→P62)
- 文字種が漢字のときでも変換候補から記号・絵文字・顔文字を選択して入力できます。
- 操作状況によって入力できない文字や記号などは、文字種切替画面や一覧画面(選択画面)に表示されません。

キャラ文字を登録する

ダウンロードしたキャラ文字を、キャラ文字一覧に上書き登録することができます。

キャラ文字をダウンロードする

- 1 待受中に → 「バラエティメール」を選択 →
- 2 「キャラ文字ダウンロード」を選択 →
- 3 「YES」を選択 →

キャラ文字をダウンロードできるサイトに接続されます。(→P194)

キャラ文字を登録する

- 1 データフォルダのカスタムツール内キャラ文字フォルダから登録したいキャラ文字を再生 → (登録)
- 2 上書きするキャラ文字を選択 →

登録されていたキャラ文字が、ダウンロードしたキャラ文字に置き換えられます。 (リセット) を押すと「1件リセット」「全件リセット」が選択でき、元に戻すことができます。「全件リセット」を選択したときは、ロックNo.の入力が必要です。

定型文を入力する

定型文の内容はP360をご参照ください。

- 1 文字入力画面で (メニュー)
→「定型文」を選択→

、 (カテゴリー)、、 でカテゴリーの切替ができます。

- 2 定型文を選択→

入力画面に定型文が挿入されます。

ご注意

- ・挿入すると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む定型文を挿入しようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
 - ・エラーメッセージを表示して挿入されない。
 - ・入力可能な文字数までは挿入される。
 - ・入力できない文字はスペースに置き換えて挿入される。

お知らせ

- ・お買い上げ時に登録されている定型文は、編集できます。(→P62)

文字を修正する

文字を挿入したいとき

- でカーソルを移動して文字を入力すると、カーソルがあたっていた文字の左側に挿入されます。

文字を消したいとき

- 文字の上で を短押し。
→カーソルの位置にある1文字が消えます。
- 文字列の最後尾で を短押し。
→カーソルの左にある1文字が消えます。
- 文字列の最後尾で を長押し(約1秒以上)。
→すべての文字が消えます。
- 文字列の先頭または途中で を長押し(約1秒以上)。
→カーソルから後ろの文字がすべて消えます。

お知らせ

- ・消去したあとすぐに (やり直し) を押すと、消去した文字が再表示されます。

スペースを入れたいとき




- でカーソルを進めます。文字を入力しているときは、文字を確定後に を押します。
- 漢字・ひらがな入力、カタカナ入力では にスペースが割り当てられています。
- すでに入力済みの文章の途中にスペースを挿入する場合は、挿入したい位置まで でカーソルを移動し、 または記号を使います。




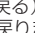
バック機能

- 例えば、「き」を入力したかったのに、押しすぎて「く」になったとき、確定前であれば を押すと1つ前の文字に戻れます。

文字を範囲指定する

入力した文字を範囲指定して文字を切り取り（カット）またはコピーしたり、ユーザー辞書へ登録したり、辞書引きやよみの確認をおこなうことができます。ご利用できる機能は、操作するときの状況により異なります。

- 1 文字入力画面で範囲の最初の文字を選択→（範囲指定）
- 2 範囲の最後の文字を選択→（終点）
- 3 項目を選択→

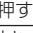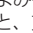コピー	範囲指定した文字をコピーするときに選択（文字は貼付けデータに保存）
カット	範囲指定した文字を移動するときに選択（文字は貼付けデータに保存）
ユーザー辞書登録	範囲指定した文字をユーザー辞書へ登録（→P62） ユーザー辞書登録画面が表示されるので、よみを編集して  を押す
英単語辞書	範囲指定した文字で辞書引き（→P63）
よみ確認	範囲指定した文字（漢字）のよみを確認（複数の単語が含まれる場合は一覧が表示されるので、よみ確認したい単語を選択して  を押します。よみ確認画面で  （戻る）→  を押すと、文字入力画面に戻ります）

お知らせ

- ・範囲指定できる文字数は範囲指定後の機能によって異なります。

コピー	全角最大128文字 （半角最大256文字）
カット	
ユーザー辞書登録	全角最大20文字 （半角最大40文字）
英単語辞書	全角最大8文字 （半角最大16文字） ※ 全角英字は最大16文字、半角カタカナは最大8文字
よみ確認	全角最大50文字 （半角最大100文字）

- ・手順3で「よみ確認」を選択した場合の画面表示は以下のとおりです。

よみ確認
 漢字
 天気
 よみ
 てんき



戻る
 詳細

貼付けデータから文字を入力する

範囲指定して「コピー」または「カット」した文字は文字入力時に呼び出して貼り付けることができます。

- 1 文字入力画面で

貼り付け（挿入）したい位置へカーソルを移動させます。

- 2 （メニュー）→「貼付けデータ」を選択→

貼付けデータ一覧が表示されます。最大16件まで表示されます。

- 3 貼り付ける文字を選択→


文字が貼り付けられます。

貼付けデータNo.を入力してデータを選択することもできます。

ご注意

- ・貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む貼付けデータを貼り付けようとした場合は、以下のいずれかの動作になります。
 - ・エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
 - ・入力可能な文字数までは貼り付けられる。
 - ・入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。

お知らせ

- ・貼付けデータは16件を超えると貼付けデータNo.が「16」のデータが消去されます。
- ・貼付けデータを消去する場合は、消去したいデータを選択して（消去）を押します。以降の操作はP324をご参照ください。
- ・アドレス帳などの電話番号入力画面でメニューの「電話番号貼付け」を選択すると、電話番号の貼付けデータを呼び出して貼り付けることができます。

文字や電話番号などの 入力画面で使える機能

文字入力画面で \square （メニュー）を押すと、次の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況により異なります。

項 目	概 要	ページ
アドレス帳引用	アドレス帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力	59
履歴引用	発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴に記憶されている内容から目的の項目を選択して入力	59
メモ帳引用	メモ帳に登録されている内容から目的の項目を選択して入力	59
お気に入り引用	お気に入りリストに登録されている内容から目的の項目を選択して入力	59
プロフィール引用	プロフィールに登録されている内容から目的の項目を選択して入力	59
GPS情報引用	各種のGPS情報の中から目的の情報を選択して、Eメールの本文に入力	59
貼付けデータ	コピー、カットしたデータを一覧表示	58
定型文	お買い上げ時にあらかじめ登録されている文字列を入力	57
冒頭文	Eメールの冒頭文または署名に登録した内容をEメールの本文に入力	59
署名(Eメール)		
署名(Cメール)	Cメールの署名に登録した内容をCメールの本文に入力	59
電話番号コピー	選択した電話番号を貼付けデータに保存	323
電話番号貼付け	電話番号の貼付けデータを一覧表示	58
文字サイズ	入力文字の表示サイズを変更	61
入力方式	文字入力の方法を変更	60
入力予測OFF (入力予測ON)	文字入力の予測機能を「OFF」(「ON」)に切替	61
自動カーソル移動ON (自動カーソル移動OFF)	自動カーソル移動の設定を「ON」(「OFF」)に切替	61
受信メール参照	返信(転送)メールの本文入力時に元の受信メールを表示	103

他の機能に保存されている 文字や電話番号を引用して 貼り付ける

アドレス帳、履歴（発信履歴・着信履歴・送信メール履歴・受信メール履歴）、メモ帳、お気に入りリスト、プロフィール、GPS情報、Eメールの冒頭文や署名、Cメールの署名に保存されているデータを貼付けデータのように利用できます。

〈例〉Eメールの本文入力時にアドレス帳を引用する場合

- 1 文字入力画面で \square （メニュー）→「アドレス帳引用」を選択→ \odot



- 2 \odot （詳細）→入力したい項目を選択→ \odot



選択した項目が入力されます。


ご 注 意

- ・ 貼り付けると入力可能文字数を超える場合、または入力できない文字を含む項目を貼り付けようとした場合は、次のいずれかの動作になります。
 - ・ エラーメッセージを表示して貼り付けられない。
 - ・ 入力可能な文字数までは貼り付けられる。
 - ・ 入力できない文字はスペースに置き換えて貼り付けられる。
- ・ 無効な項目の場合は、貼り付けられません。
- ・ アドレス帳、プロフィール、メモ帳などを編集中に同じ機能を引用することはできません。

文字の入力方式を切り替える


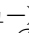

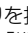
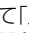
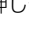
[お買い上げ時：携帯電話方式]

1 文字入力画面で  (メニュー)
→「入力方式」を選択→

2 「携帯電話方式」または
「2タッチ方式」を選択→

携帯電話方式	キーを1回以上押して文字を入力 (→P55)
2タッチ方式	2桁の数字で文字を入力

お知らせ


- 文字の入力方式は次の手順で切り替えることもできます。
 (メインメニュー)    を押して「入力方式」を選択し、 を押します。「携帯電話方式」または「2タッチ方式」を選択して を押します。
- 2タッチ方式設定中も、入力表以外の記号や絵文字などを入力できます。(→P56)

2 タッチ方式文字入力表

( 点灯時)

2桁目

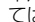


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1						a	b	c	d	e
2						f	g	h	i	j
3						k	l	m	n	o
4						p	q	r	s	t
5						u	v	w	x	y
6						z	?	!	/	
7						¥	&			
8						＊	#			
9						1	2	3	4	5
0						6	7	8	9	0


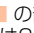
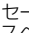
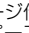
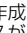
※ 半角英数字のみ入力できます。入力画面によってはは表示されません。

2 タッチ方式文字入力表

(、 点灯時)


2桁目


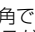
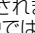
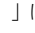
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	-	/
7	ま	み	む	め	も	¥	&			
8	や	(ゆ)	よ	＊	#			
9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
0	わ	を	ん	＊	°	6	7	8	9	0

- ※  の点灯時は、 の部分のみ入力可能です。
- ※ 、、 はCメールのメッセージ作成時のみ入力できます。それ以外ではスペースが入力されます。
- ※ 「°」、「°」は単独では入力できません。

( または  点灯時)

2桁目

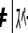	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	アイ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E	
2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	-	/
7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&			
8	ヤ	(ユ)	ヨ	＊	#			
9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
0	ワ	ヲ	ン	＊	°	6	7	8	9	0

- ※  部分の絵文字はCメールのメッセージ作成時のみ入力できます。
- ※  の点灯時は、すべて半角で入力されます。また  の部分は半角スペースが入力されます。
- ※  の点灯時は、「°」、「°」は単独では入力できません。

JIS 区点コード入力について

JIS区点コード一覧については、auホームページのW41SAの取扱説明書(PDFファイル)をご参照ください。

auホームページ

<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>

1 文字入力画面で (メニュー)
→「入力方式」を選択→

2 「区点コード」を選択→

3 で文字を選択→ または
 (連続)

(連続)を押すと、続けて他の文字を選択して入力することができます。

自動カーソル移動を設定する

[お買い上げ時：自動カーソル移動OFF]

ひらがな・カタカナ・英字を入力中にキー操作なしで一定時間が過ぎると、カーソルが自動的に1つ右へ移動します。

1 文字入力画面で (メニュー)
→「自動カーソル移動ON」を選択
→

お知らせ

- カーソルが自動で移動したあとも、 を押して「[゛] (濁音)」「[゜] (半濁音)」にしたり、大文字／小文字を切り替えたり、 を押して入力した文字をキーに割り当てられた1つ前の文字にすることができます。
- 2タッチ方式で文字入力中は自動カーソル移動しません。
- 自動カーソル移動設定は次の手順でも設定できます。
 (メインメニュー) (5点) (1点) (4点) を押して「自動カーソル移動」を選択し、 を押します。「ON」または「OFF」を選択して を押します。

入力予測を設定する

[お買い上げ時：入力予測ON]

〈例〉入力予測を「OFF」に設定する場合

1 文字入力画面で (メニュー)
→「入力予測OFF」を選択→

の表示が消えます。

お知らせ

- 文字の入力予測は次の手順でも設定できます。
 (メインメニュー) (5点) (1点) (4点) を押して「入力予測」を選択し、 を押します。「ON」または「OFF」を選択して を押します。

入力文字のサイズを変更する

[お買い上げ時：大]

1 文字入力画面で (メニュー)
→「文字サイズ」を選択→

2 文字サイズを選択→

「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択できます。

お知らせ

- 次に設定を変更するまで、表示される文字サイズは変わりません。
- (メインメニュー) (3点) (4点) を押して文字サイズを設定することもできます。

操作ガイドを表示する

文字入力中に操作ガイドを呼び出して、文字入力に使用するキーを確認することができます。

1 文字入力画面で (メニュー)
→ (ガイド)

ガイド画面が表示されます。 を押すと文字入力画面に戻ります。

お知らせ


- 入力や操作ができないキーは表示されません。

ユーザー辞書編集 [M511]

よく使う言葉や単語をユーザー辞書に登録しておくことができます。長い言葉などを短い文字で登録しておくことで文字入力するときに便利です。100件登録することができます。

〈例〉「さんよう」を「三洋電機」と変換させるよう登録する

1 (メインメニュー) (5 な 1 あ 1 あ)

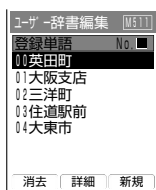

(詳細)を押すか、登録単語No.を入力すると、登録されている内容を確認できます。

2 (新規)


「よみ」入力画面が表示されます。

3 「さんよう」を入力→()

ひらがな(全角)のみ最大20文字入力できます。

4 「三洋電機」を入力→()

全角最大20文字(半角最大40文字)入力できます。

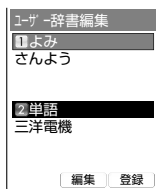

5 (登録)

お知らせ


- 登録している単語を消去する場合は、消去する単語を選択して(消去)を押してください。以降の操作は、P324をご参照ください。
- 登録されている単語はよみの順に表示されます。

定型文編集 [M512] 顔文字編集 [M513]

定型文編集 [M512]	編集可能な定型文が57件用意されています(→P360) 1件につき全角最大32文字(半角最大64文字)入力できます
顔文字編集 [M513]	編集可能な顔文字が70件用意されています(→P362) 1件につき全角最大10文字(半角最大20文字)入力できます

〈例〉定型文を編集する場合

1 (メインメニュー) (5 な 1 あ 2 か)

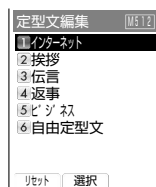

<カテゴリー画面>

2 カテゴリーを選択→()

選択したカテゴリーの定型文一覧が表示されます。

3 定型文を選択→() (編集)

4 定型文を入力→()

お知らせ

- 「自由定型文」カテゴリーの定型文は、お買い上げ時は空欄になっています。
- 編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- 定型文編集または顔文字編集のカテゴリー画面で(リセット)を押すと、定型文または顔文字の編集内容を一括してお買い上げ時の内容に戻すことができます。

ダウンロード辞書 [M515]

SANYOケータイプラネットからダウンロードした辞書データを、文字入力で使えるように登録します。登録した辞書は予測候補の表示に使用されます。

辞書データをダウンロードする

- 1 **●(メインメニュー)** **5点** **1点** **5点**
ダウンロード済みの辞書データがある場合は、**□(ダウンロード)**を押してから手順2へ進んでください。
- 2 **「YES」を選択→●**
SANYOケータイプラネットへ接続されます。(→P197)

辞書データを登録する

- 1 **●(メインメニュー)** **5点** **1点** **5点**
ダウンロードした辞書データの一覧が表示されます。登録済みのデータはタイトル表示色が変わります。
- 2 **●→辞書を選択→●**
選択を解除するには選択されているデータを選択し**●(解除)**を押します。
□(詳細)を押すと、選択されている辞書の内容が表示されます。
- 3 **□(実行)→「YES」を選択→●**

お知らせ

- 選択した辞書データが最大約64KBを超える場合または10件を超える場合は、辞書の登録ができません。


英単語辞書を利用する

日本語の(漢字・ひらがな・カタカナで入力した)単語を英単語に、英単語を日本語に翻訳して入力することができます。

〈例〉「モーニング」(カタカナ)→「morning」(英語)に翻訳して入力する

- 1 文字入力画面で「モーニング」と入力
- 2 範囲開始位置(モ)で**□(範囲指定)**→範囲終了位置(グ)で**●(終点)**
指定する文字数は全角最大8文字(半角最大16文字、ただし半角カタカナは最大8文字)にしてください。

- 3 「英単語辞書」を選択→**●**

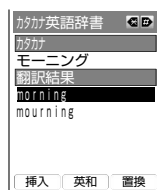

該当する単語がない場合は、メッセージが表示されます。

- 4 単語を選択→**□(挿入)**または**□(置換)**

お知らせ


- 手順3の画面で**●(英和)**を押すと、選択中の翻訳結果(英単語)の英和辞書引きをおこなうことができます。
- 入力文字中の英単語に英和辞書引きを利用するには、手順2で英単語を範囲指定します。
- 単語を探す辞書としてご利用になる場合は、「英単語辞書」(→P299)をご参照ください。
- 文字を変換中に**□(英語辞書)**を押すと、選択中の変換候補の辞書引きをおこなうことができます。

基本機能（アドレス帳）


アドレス帳に登録する

アドレス帳に1000件まで登録できます。

1 (アドレス帳)を長押し(約1秒以上)

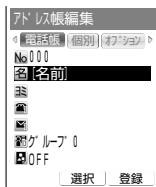

＜アドレス帳編集画面＞

画面はで切り替えます。

2 必要な項目を入力


項目		備考
電話帳	No	メモリ No. No.000～No.999
	名	全角最大12文字 (半角最大24文字)
	ヨミ	半角最大24文字 「名前」を入力すると自動的に入力
	電話番号	36桁以内 6種類の番号種別から選択
	Eメール アドレス	半角英数記号最大64文字 6種類のEメール種別から選択
	グループ No.	20のグループに分類管理(→P70) 指定しない場合は自動的に「グループ0」に登録
	画像	静止画や動画を設定(→P65)
	着信画像表示	設定した画像の表示を設定
	GPS 情報	EZナビウォークを利用して位置を 登録(→P65)
	シークレット 設定	アドレス帳に内容を表示しないよう 設定。シークレットモードを 「ON」にすると表示
個別	個別音声着信	特定の人からの着信音などを設定 (→P66)
	個別Eメール 受信	
	個別Cメール 受信	
	個別伝言 メッセージ	
オプション	血液型	4種類と？型から選択
	誕生日	年月日を登録
	星座	13星座と？座から選択 「誕生日」を入力すると自動的に入力
	住所	全角最大40文字 (半角最大80文字)
	メモ	全角最大40文字 (半角最大80文字)






3 (登録)

ご 注 意

- アドレス帳に登録された電話番号や名前などは、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因で登録内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 登録する番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 画像と各着信動作は、通話中に設定できません。
- 画像を設定しても、音声着信音に画像付きの音データを設定すると、着信時には音声着信音の画像が優先して表示されます。
- 通話中の場合、GPS情報の操作については制限されます。

お 知 ら せ

- (アドレス帳)→(メニュー)→「新規登録」を選択→と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- 新規に登録するとメモリNo.には一番小さい空きNo.が表示されていますが、メモリNo.を000～999まで指定することもできます。十または百の位を指定して、その範囲で一番小さい空きメモリNo.に自動登録することもできます。〈例〉

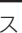 000	000～999
 000	000～009
 999	990～999
 000	000～099
 999	900～999

- スピードコールや速メールを利用したい場合は、No.000～No.099に登録してください。
- シークレットモードが「OFF」設定中でも、一時的にシークレットモードを「ON」に設定することができます。(→P324)
- 画像設定で「フォト撮影」を選択した場合は、お買い上げ時には「壁紙サイズ」(横240×縦320ドット)でフォトを撮影して画像に設定できます。
- 画像設定で「ムービー撮影」を選択した場合は、お買い上げ時には「高品質」のLサイズ(横176×縦144ドット)でムービーを録画して画像に設定できます。

- ・着信動作(📞、📧、📧)はグループごとに設定することもできます。ただし、アドレス帳で設定した場合はアドレス帳の方を優先します。
- ・絵文字deメロディを「ON」に設定した場合の優先順位はP277をご参照ください。
- ・着信動作(📞、📧、📧)設定中に「リハーサル」が表示されている場合は(リハーサル)を押して設定内容を再生して確認できます。
- ・着信(受信)時のパイプレータは、グループ別設定や着信設定で設定できます。設定内容の優先順位は次のとおりです。
 - ①グループ別設定(→P70)
 - ②着信設定(→P271)
- ・着信(受信)時の画像は、アドレス帳画像設定、グループ別設定、着信設定で動作します。設定内容の優先順位は次のとおりです。
 - ①アドレス帳画像設定
 - ②グループ別設定
 - ③着信設定
- ・📧は、グループごとに設定することもできます。ただしアドレス帳で個別伝言メッセージを設定した場合はアドレス帳の設定を優先します。
- ・アドレス帳に誕生日を設定すると、カレンダーでその日付を選択したとき📅が表示されます。(→P305)
- ・登録、修正中に着信などがあった場合は、編集中の内容が一時的に保護され、通話などが終了後、編集中心データを編集できます。
- ・GPS情報が登録されている場合はアドレス帳一覧画面(→P36)に📍が表示されます。

画像を設定する

静止画や一部の動画をアドレス帳・発信履歴・着信履歴・送信メール履歴・受信メール履歴などで表示させることができます。

1 アドレス帳編集画面で 📷(画像)を選択→👉

2 画像参照先を選択→👉

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択
データフォルダ	データフォルダに保存されている画像から選択
フォト撮影	撮影方法はP135を参照
ムービー撮影	撮影方法はP136を参照
OFF	画像は表示しない

3 画像を選択または撮影→👉

静止画を設定した場合は手順4へ進みます。

4 画像位置を調節→👉

5 「YES」または「NO」を選択→👉

「YES」を選択すると📷(着信画像表示)が「ON」に設定され、着信時に表示させることができます。

GPS 情報を設定する

EZナビウォークを利用して、相手の位置を登録することができます。

1 アドレス帳編集画面で 📍(GPS情報)を選択→👉

2 項目を選択→👉

項目	ページ
現在地	222
新規スポットを検索	223
Myスポットから	223
データフォルダから	160
地図で修正する*	224
消去*	—
GPS情報詳細*	225

※ 登録済みのGPS 情報に対する操作です。


3 各項目の内容を登録

画面に従って操作してください。

個別着信動作を設定する




アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきた場合の着信音などを相手によって変えることができます。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は、設定した音声着信動作をおこないません。

着信の種類	着信動作の設定内容
 個別音声着信	 … 着信音（メール受信音）  … 着信ランプの点滅や照明色
 個別Eメール受信	 … 受信音が鳴る時間の長さ（音声着信のみ設定不可能）
 個別Gメール受信	

- 1 アドレス帳編集画面（→P64）の「個別」見出しを選択
→着信の種類を選択→

- 2 「ON」を選択→

- 3 設定内容を選択→

（音）、（ランプ）、（通知時間）の設定方法は、着信設定（→P271）をご参照ください。





音参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択（着信設定と同じ）
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択

- 4 （確定）

個別伝言メッセージを設定する

アドレス帳に登録されている相手から電話がかかってきたときに、指定した応答メッセージで留守応答します。ただし、相手が電話番号を通知しなかった場合は設定した応答メッセージで応答しません。

簡易留守メモの設定方法はP50をご参照ください。

- 1 アドレス帳編集画面の「個別」見出しを選択→（個別伝言メッセージ）を選択→
- 2 「ON」を選択→
- 3 応答メッセージを選択→

他の機能からアドレス帳へ登録する

他の機能に保存(登録)されている電話番号・Eメールアドレス・GPS情報をアドレス帳に登録することができます。

〈例〉発信履歴から電話番号を登録する

新規登録する

- 1 発信履歴一覧画面のメニュー(→P37)で「アドレス帳へ登録」を選択→●
- 2 「新規登録」を選択→●
- 3 番号種別を選択→●
- 4 必要な項目を入力→□(登録)
各項目の入力方法はP64をご参照ください。

追加登録する

- 1 発信履歴一覧画面のメニューで「アドレス帳へ登録」を選択→●
- 2 「追加登録」を選択→●
アドレス帳一覧画面が表示されます。
- 3 追加登録する相手を選択→●(詳細)→●
- 4 番号種別を選択→●
- 5 通常使用する電話番号を選択→●→□(登録)
追加登録するアドレス帳に電話番号が登録されていなかった場合は、自動的に電話番号1に登録されます。
- 6 「YES」または「NO」を選択→●

YES	上書き保存
NO	他のメモリNo.に新規登録

お知らせ

- データフォルダのアドレスカードもアドレス帳へ登録できます。(→P173)

アドレス帳の内容を編集する

- 1 (アドレス帳) → 修正するアドレス帳を選択 → (詳細) → (編集)
- 2 修正したい項目を選択 →
- 3 内容を修正
各項目の入力方法はP64をご参照ください。
- 4 (登録) → 「YES」または「NO」を選択 →

YES	上書き保存
NO	他のメモリNo.に新規登録

お知らせ

- 手順3でメモリNo.を変更すると、現在の登録内容は新しいメモリNo.に登録され、変更前メモリNo.のアドレス帳は消去されます。
- アドレス帳詳細画面(→P36)に表示されている画像を④で選択してを押すと確認できます。ただし、画像が動画などの場合は音やテロップは再生されません。

アドレス帳を呼び出す

アドレス帳の検索(表示)方法を設定する

[お買い上げ時：電話帳検索]

アドレス帳一覧画面の検索(表示)は、8種類から選択できます。

- 1 (アドレス帳) → (検索)

検索方法	概要
電話帳検索	『カナ順・英・数・ナシ*』に分類して一覧表示
名前検索	検索した文字が含まれる名前を表示
ヨミ検索	検索した文字が含まれるヨミを表示
メモリNo.検索	メモリNo.(000~999)順に一覧表示
グループ検索	グループ別に分けて一覧表示
電話番号検索	電話番号の一部を入力して検索
メールアドレス検索	メールアドレスの一部を入力して検索
番号種別検索	電話番号種別に分けて一覧表示

※ ヨミが記号で始まるアドレス帳、「ヨミ」が登録されていないアドレス帳

- 2 検索方法を選択 →

名前検索、ヨミ検索、電話番号検索、メールアドレス検索を選択した場合は検索文字の入力画面が表示されます。文字を入力後または未入力のまま (検索)を押してください。

お知らせ

- 設定した検索(表示)方法は、次に設定を変更するまで有効です。
- 番号種別検索を設定した場合は、電話番号を登録していないアドレス帳はを選択すると表示されます。
- 電話をかけるには、P36をご参照ください。
- シークレット設定に登録されているアドレス帳を検索するには、シークレットモードを「ON」に設定してください。(→P289、324)
- 検索文字の入力画面で (メニュー) → 「検索切替」を選択して、検索方法を変更することもできます。

時短検索で呼び出す


【お買い上げ時：頻度順】

〈例〉力行、A、a、B、b、C、c、2のいずれかで
始まるヨミを検索する

1 (㊄) を長押し(約1秒以上)

検索結果画面に発信頻度の多い順にアドレス帳が表示されます。

(切替)を押すとカナの順にアドレス帳が表示されます。

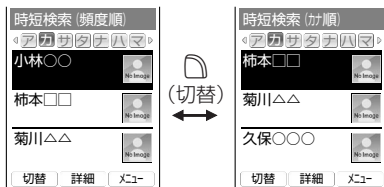

2 相手を選択

(㊄)または(㊅)を押すたびに名前の選択が移動します。

検索する見出しはダイヤルキーまたは(㊄)で変更できます。

お知らせ

- 時短検索は、通話中にはご利用になれません。
- 時短検索では、次の「ヨミ」のアドレス帳が表示されます。

1 ㊄	ア行、1
2 ㊅	カ行、A、a、B、b、C、c、2
3 ㊆	サ行、D、d、E、e、F、f、3
4 ㊇	タ行、G、g、H、h、I、i、4
5 ㊈	ナ行、J、j、K、k、L、l、5
6 ㊉	ハ行、M、m、N、n、O、o、6
7 ㊊	マ行、P、p、Q、q、R、r、S、s、7
8 ㊋	ヤ行、T、t、U、u、V、v、8
9 ㊌	ラ行、W、w、X、x、Y、y、Z、z、9
0 ㊍	ワ、ヲ、ン、0
# ㊎	記号、「ヨミ」が登録されていないアドレス帳

アドレス帳で使える機能

アドレス帳で以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況により異なります。

1 アドレス帳一覧／詳細画面で (㊄) (メニュー)

項目	ページ
新規登録	64
アドレス帳設定	着信画像一括設定 70 グループ編集 70 文字サイズ 71 フォト表示OFF (フォト表示ON) 71
消去	1件消去／選択消去／全件消去 324
発信	34
メール作成	Eメール作成 87 グループ宛メール作成 88 Cメール作成 112
GPS情報	GPSメール作成 225 地図を表示する 224 ここへ行く 224 GPS情報詳細 225
住所でナビウォーク	216
URL	URLへジャンプ 322 お気に入りへ登録 322
プッシュ信号送信	38
頻度リセット	71
データフォルダへコピー	1件コピー／選択コピー／全件コピー 322
Eメールへ添付	1件添付／選択添付／全件添付 92
赤外線送信	1件送信／全件送信 320
miniSDバックアップ	miniSDへ保存 184 miniSDから読込 184
メモリ登録件数	71
項目コピー	323
スケジュールへ登録	71
ペアへ登録	ペア1／ペア2／ペア3／ペア4／ペア5／OFF 71
シークレット一時設定	324

お知らせ

- メニューの「GPS情報」と同様の操作は、GPS情報を登録してあるアドレス帳詳細画面で「GPS情報あり」を選択して(㊅)を押してもおこなうことができます。

着信画像一括設定

[お買い上げ時：個別設定に従う]

アドレス帳に登録した画像を着信時やメールの受信時に表示しないよう一括で設定できます。

- 1 (アドレス帳)→(メニュー)
→「アドレス帳設定」→●
→「着信画像一括設定」→●
- 2 「表示しない」を選択→●

お知らせ

- ・「個別設定に従う」に設定し直すと、各アドレス帳の「着信画像表示」の設定になります。

グループ編集

アドレス帳のグループごとに名前、アイコン、着信動作を設定することができます。

- 1 (アドレス帳)→(メニュー)
→「アドレス帳設定」を選択→●
→「グループ編集」を選択→●
グループ編集画面が表示されます。

- 2 グループを選択→●



<グループ詳細画面>

- 3 必要な項目を入力→(保存)

項目	備考
icon グループアイコン	59種類の中から選択
名 グループ名	全角最大9文字(半角最大18文字)入力
着信音 グループ音声着信	設定方法は着信設定(→P271)を参照
メール受信 グループEメール受信	
メール受信 グループCメール受信	
伝言 グループ伝言メッセージ	設定方法は個別伝言メッセージ(→P66)を参照

お知らせ

- ・ (音)、 (音量)、 (画像)、 (パイプレータ)、 (ランプ)、 (通知時間)の設定方法は、着信設定(→P271)をご参照ください。

音/画像参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択(着信設定と同じ)
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
OFF	画像は表示しない

※ 音の場合は「OFF」が表示されません。

- ・ 設定内容をリセットするには、グループを選択し、(リセット)を押して、「1件リセット」または「全件リセット」を選択し、●を押します。
- ・ 各着信動作や応答メッセージは、アドレス帳で個別に設定することもできます。その場合は、アドレス帳の設定が優先されます。
- ・ グループ別各種着信動作の (音量)に「指定あり」を選択して音量を設定すると、グループ別着信動作時または個別着信動作時にここで設定した音量で着信音が鳴ります。「指定なし」を選択した場合は着信設定の音量で鳴ります。

グループの順番を並べ替える

- 1 グループ編集画面で(メニュー)
→「グループ並べ替え」を選択
→●
- 2 並べ替えるグループを選択→●
→移動先を選択→●(確定)
- 3 (完了)

お知らせ

- ・ グループの順番は、(リセット)を押して、「YES」を選択して●を押すと元に戻ります。

文字サイズを設定

【お買い上げ時：大】

アドレス帳一覧画面の文字サイズを「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から設定することができます。

- 1 (アドレス帳) → (メニュー)
→「アドレス帳設定」を選択 →
- 2 「文字サイズ」を選択 →
→文字サイズを選択 →

お知らせ

- (メインメニュー) → (3文字) → (4文字) → (4文字) を押して文字サイズを設定することもできます。

フォト表示を設定

【お買い上げ時：フォト表示ON】

登録されている画像を、アドレス帳一覧画面に表示させることができます。

- 1 (アドレス帳) → (メニュー)
→「アドレス帳設定」を選択 →
→「フォト表示ON」を選択 →

お知らせ

- 表示中の画像を非表示にする場合は、「フォト表示OFF」を選択します。

メモリ登録件数確認

アドレス帳の登録状況を確認することができます。

- 1 (アドレス帳) → (メニュー)
→「メモリ登録件数」を選択 →

シークレットモードが「ON」の場合はシークレットデータの件数も確認できます。

ペアへ登録

選択されたアドレス帳データをペア機能(→P72)に登録します。

- 1 (アドレス帳) → (メニュー)
→「ペアへ登録」を選択 →
- 2 ペア1～5を選択 →

お知らせ

- ペア機能に登録したアドレス帳は、アドレス帳一覧画面や詳細画面で ～ のいずれかが表示されます。

スケジュールへ登録

アドレス帳に登録してある誕生日をスケジュールに登録できます。

- 1 アドレス帳詳細画面(→P36)で
 (メニュー)
→「スケジュールへ登録」を選択 →
- 2 「通常登録」を選択 →

お知らせ

- 手順2で「シークレット登録」を選択すると、スケジュールのシークレット設定は「ON」になります。
- 登録したスケジュールには、登録日の年の誕生日にだけアラームが設定されます。(登録日が誕生日を過ぎている場合は翌年に設定されます。)
- 誕生日前日のスケジュールへ登録した時刻に、アラームが鳴ります。

頻度リセット

時短検索(頻度順)(→P69)で利用される発信頻度データを消去します。時短検索の一覧画面からのみ、操作できます。

- 1 時短検索一覧画面で (メニュー)
→「頻度リセット」を選択 →
→ロックNo.を入力 →
→「YES」を選択 →


ペア機能

よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたりメールを送ったりHello Messengerを利用したりすることができます。

ペアメニューを表示する

1 待受画面で

ペアメニューが表示されます。

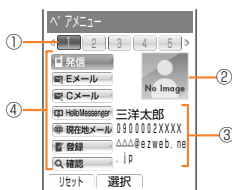

① ペアNo.

No. 1～5にペア相手を登録します。☎または①～⑤を押すと、No.が切り替わります。登録がある場合は、該当するペア相手が表示されます。

② 画像

アドレス帳に設定した画像が表示されます。

③ 名前・電話番号・Eメールアドレス

登録した名前、電話番号、Eメールアドレスなど、アドレス帳に登録されている内容が表示されます。

④ 操作メニュー

ペア相手を登録したり、電話をかけたり、メールを送信したりできます。

お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス帳に登録する」(→P64)を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- アドレス帳の通常に設定された電話番号、Eメールアドレスが表示されます。
- シークレットモードが「OFF」の場合は、アドレス帳のシークレット設定が「ON」のデータは表示されません。
- アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス帳から削除するとペア登録も解除されます。

ペア相手を登録する

ペア相手をアドレス帳から選び、ペアメニューに登録します。

1 待受画面で

2 ☎で登録するペアNo.を選択

3 ☎で登録を選択→☎

4 「YES」を選択→☎

5 ペア相手を選択→☎

アドレス帳の検索方法についてはP68をご参照ください。

お知らせ

- アドレス帳の一覧画面や詳細画面で☎(メニュー)を押し、「ペアへ登録」を選択してもペア相手を登録できます。

登録内容を確認する

登録したアドレス帳データの詳細画面を表示します。




1 待受画面で

2 ☎でペアNo.を選択



3 ☎で確認を選択→☎

☎で確認できます。

ペア機能を利用する

- 1 待受画面で 
- 2 でペアNo.を選択
- 3 で項目を選択

項 目	内 容
 発信	電話をかける
 Eメール *	Eメール作成画面を表示 以降の操作はP87を参照
 Cメール	Cメール作成画面を表示 以降の操作はP112を参照
 Hello Messenger	Hello Messengerを起動 以降の操作はP121を参照
 現在地メール *	GPS情報を取得 以降の操作はP87を参照

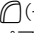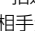※  (一括送信) → 「YES」を選択 →  で登録している
ペア相手全員に一括で送ることができます。





4

ご 注 意

- ペア相手に電話をかけるときは、発信者番号通知の設定にかかわらず、電話番号が通知されます。

ペア機能をリセットする

表示しているペア相手をリセット(解除)します。ペア相手のアドレス帳データは削除されません。

- 1 待受画面で 
- 2 でペアNo.を選択
- 3  (リセット) → 「YES」を選択 → 

Eメール

EZweb契約要

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合はP33をご参照ください。

■ Eメールではこんなことができます

- W41SAが電波の届かないところにいる場合や電源をOFFにしている場合でも、お預かりできます。
- お預かりしたメールはメールサーバ蓄積後、すぐにW41SAに配信されます。配信されなかった場合は、通話終了後などにメールサーバからW41SAに配信されます。
- 全角最大5000文字(半角最大10000文字)の文字メッセージを送受信することができます。
- カメラで撮影したフォトなどを添付して送信することができます。(→P89)
- 迷惑メールなど受信したくないメールを拒否したり、指定した相手からのメールだけを受信することができます。(→P83)
- Eメールの送信時にアドレスのドメインを自動的に変更することで、au電話以外の携帯電話との間で、フォトメール便送信、マイ絵文字送信、おてがる絵文字送信が簡単におこなえます。(→P79)

上記のほかにもさまざまな機能がお使いいただけます。


ご 注 意

- ・ 通話中はEメールの送受信などはできません。
- ・ Eメールの送受信は電波の届く場所でおこなってください。圏外で送受信することはできません。

お 知 ら せ

- ・ 一度に5件までの宛先：To(Cc、Bccを含む)に送信できます。
- ・ Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。宛先を5件指定した場合は5通と数えます。
- ・ Eメールの送信・受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。
- ・ Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P369、370をご参照ください。
- ・ Eメールの設定には各種暗証番号が必要となる場合があります。各種暗証番号については、P31をご参照ください。
- ・ Eメールに添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB(データフォルダでのサイズ)です。
- ・ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

■ Eメールの基本的な流れ

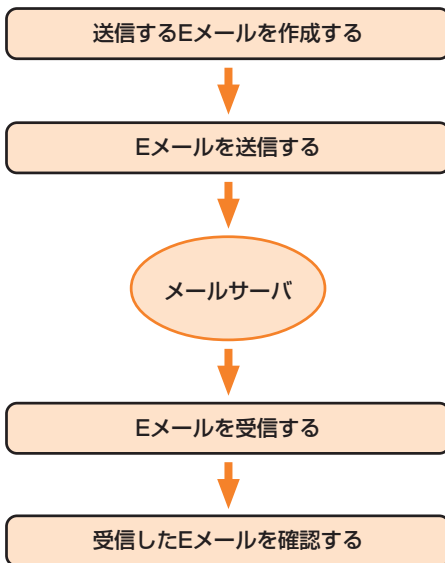

Eメールメニュー


1

Eメールメニューが表示されます。

項 目	概 要	ページ
新規作成*	Eメールを作成／送信	87
受信ボックス	受信したEメールを保存 (未読のメールがある場合、件数を表示)	97
送信ボックス	送信したEメールを保存 (送信されていないメールがある場合、件数を表示)	93
新着メール問合せ*	新着メールを確認	96
なかよしボックス	特定の相手先との送受信メールを確認	97
インフォボックス	受信したEZホットインフォを保存 (未読のEZホットインフォがある場合、件数を表示)	100
一括送信ボックス	送信待ちのEメールを保存 (送信待ちのメールがある場合、件数を表示)	93
バラエティメール*	パシャ文字™カードや落書きメールの作成／送信、キャラ文字のダウンロードを選択	92
Eメール設定*	Eメールの各種設定および内容を確認	76

※ 通話中は選択できません。


お 知 ら せ

- 待受ランチャーメニューからEメールメニューを表示することができます。
- Cメールメニューで (Eメール)を押すとEメールメニューが表示されます。

Eメールのアイコンについて

送信ボックスや受信ボックス、送信メールや受信メールなどの表示画面では、以下のアイコンが表示されます。

送信メールに関するアイコン

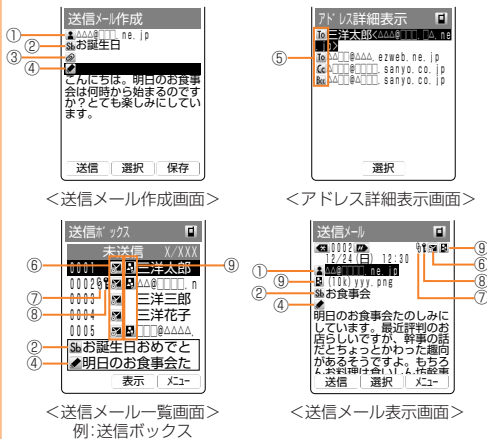

- 宛先
 - 1件の場合
 - 複数の場合
- 件名
- 添付データ
 - 1件の場合
 - 複数の場合
- 本文
- 宛先
 - To
 - Cc
 - Bcc
- メール送信状況
 - 送信済み
 - 送信失敗
 - 送信待ち
 - 未送信
 - サーバにメールなし
 - 送信待ち送信失敗
- カレンダー登録
- 保護
- 添付データ
 - データあり
 - 装飾データ*1
 - 動画データ*2
 - 静止画データ*2
 - データなし
 - 動画データ
 - 静止画データ
- 音データ*2
 - プレイリストデータ*2
 - その他データ*2


※1 送信ボックスに保存されるデータ

※2 データフォルダに保存されるデータ

データなし


- 動画データ
- 静止画データ
- 音データ
- プレイリストデータ
- その他データ

受信メールに関するアイコン

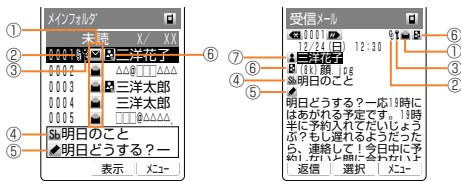

<受信メール一覧画面>
例：メインフォルダ

<受信メール表示画面>

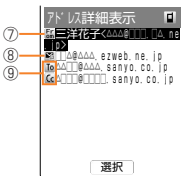

<アドレス詳細表示画面>

① メール受信状況

- ☒ 既読
- ☒ 未読(本文受信済み)
- ☒ 未読(本文未受信)
- ☒ サーバにメールなし

② カレンダー登録

③ 保護

④ Sb 件名

⑤ 本文

⑥ 添付データ

未受信

- ☒ 装飾データ
- ☒ 動画データ
- ☒ 静止画データ

受信済み

- ☒ 装飾データ
- ☒ 動画データ
- ☒ 静止画データ

サーバになし

- ☒ 装飾データ
- ☒ 動画データ
- ☒ 静止画データ

☒ 無効データ

⑦ 差出人

- ☒ 受信メール表示画面
- ☒ アドレス詳細画面


⑧ 返信先アドレス

⑨ 宛先

- ☒ To To
- ☒ Cc Cc

Eメール設定

1 [Eメール設定]を選択→

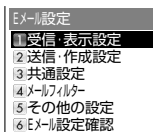

<Eメール設定画面>

メール自動受信

[お買い上げ時：ON]

メールサーバにメールが届くと、自動でメールを受信する／しないを設定します。

1 Eメール設定画面で「受信・表示設定」を選択→

2 「メール自動受信」を選択→ →「ON」を選択→

バックグラウンド受信の設定画面が表示されます。「バックグラウンド受信」の設定をおこなってください。

バックグラウンド受信

メール自動受信が「ON」のとき、メールサーバにメールが届くと、待受画面以外の状態のときでも、その状態を中断することなくメールを受信するよう設定できます。

1 「ON」を選択→

お知らせ

- ・バックグラウンド受信を「ON」に設定しても、カメラ起動中やEZアプリ操作中など一部の機能では、メールが受信されません。

メール受信方法

[お買い上げ時：全受信]

メールの受信方法を4種類から選んで設定できます。

- 1 Eメール設定画面で「受信・表示設定」を選択→●
- 2 「メール受信方法」を選択→●
- 3 受信方法を選択→●

全受信	差出人・件名・本文を受信
指定全受信	アドレス帳や振り分け登録(→P97)に登録されているアドレスが差出人のとき、差出人・件名・本文を受信
指定外受信不可	アドレス帳や振り分け登録に登録されているアドレスが差出人のとき、差出人・件名・本文を受信 (登録されていないアドレスからのメールは本文を受信することはできない)
差出人・件名受信	差出人・件名のみ受信 本文は手動で受信

添付自動受信

[お買い上げ時：ON]

メールの添付データを自動受信のON/OFF、および受信するデータの種類・サイズを設定します。

- 1 Eメール設定画面で「受信・表示設定」を選択→●
- 2 「添付自動受信」を選択→●
→「ON」を選択→●
- 3 受信するデータの種類を選択→●

種 類	拡張子
静止画	.png .jpeg .jpg .gif .bmp .swf
音声	.mmf .m3f .mqf .qcp .hvs
動画	.amc .3gp .3g2
プレイリスト	.kpl
装飾データ	.ntl

4 「ON」を選択→●

5 データサイズの数値を入力→●

⏏(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定値に戻ります。

種 類	お買い上げ時の設定値	最大値
静止画	20	685*
音声	20	685
動画	30	685
プレイリスト	60	411
装飾データ	10	685

※ Flash®データ(.swf)は最大約137KB

お知らせ

- ご使用エリアの電波状況によっては、メールの受信に時間がかかる場合があります。

フォルダ表示

[お買い上げ時：ON]

受信ボックスにフォルダ一覧を表示するかしないかを設定します。

- 1 Eメール設定画面で「受信・表示設定」を選択→●
- 2 「フォルダ表示」を選択→●
→「ON」を選択→●
「OFF」に設定すると、受信ボックスのすべてのメールが一覧表示されます。

返信先アドレス

[お買い上げ時：OFF]

お使いのW41SA以外のEメールアドレスに返信してもらいたい場合に設定します。

- 1 Eメール設定画面(→P76)で「送信・作成設定」を選択→●
- 2 「返信先アドレス」を選択→●
→「ON」を選択→●
- 3 返信先アドレスを入力→●
半角最大64文字入力できます。

差出人名称

[お買い上げ時：OFF]

相手の受信メールに表示される差出人名称を設定します。

- 1 Eメール設定画面で「送信・作成設定」を選択→●
- 2 「差出人名称」を選択→●
→「ON」を選択→●
- 3 差出人名称を入力→●
全角最大10文字(半角最大20文字)入力できます。

冒頭文

[お買い上げ時：OFF]

メール本文を作成する際に、登録した冒頭文を「冒頭文+改行」の形式で自動的に入力します。冒頭文はEメールの文字数に含まれます。

- 1 Eメール設定画面で「送信・作成設定」を選択→●
- 2 「冒頭文」を選択→●
→「ON」を選択→●
- 3 冒頭文を入力→●
全角最大128文字(半角最大256文字)入力できます。

署名

[お買い上げ時：OFF]

メール本文を作成する際に、登録した署名を「改行+署名」の形式で自動的に入力します。署名はメール本文の文字数に含まれます。

- 1 Eメール設定画面で「送信・作成設定」を選択→●
- 2 「署名」を選択→●→「ON」を選択→●
- 3 署名を入力→●
全角最大128文字(半角最大256文字)入力できます。

お知らせ

- ・Cメール設定の署名も同様の操作で登録できます。ただし、自動入力の際「改行」はされません。入力できる文字数は全角最大40文字(半角最大80文字)です。

返信メール引用

[お買い上げ時：ON]

メールに返信する場合に、元のメール本文を引用ON/OFFを設定します。引用すると、引用文の先頭および各改行のあとに引用符(>)が自動的に挿入されます。引用文はEメールの文字数に含まれます。

- 1 Eメール設定画面で「送信・作成設定」を選択→●
- 2 「返信メール引用」を選択→●
→「ON」を選択→●

アドレス変更送信

「フォトメール便」、「絵文字め〜る」(「マイ絵文字送信機能」、「おてがる絵文字送信機能」)を利用するために、Eメールアドレスの一部を自動的に変更します。

フォトメール便送信	撮影したフォトや録画したムービーを、他社の携帯電話やムービーメール非対応のau電話で見られるように変換して送信
マイ絵文字送信	auの絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信
おてがる絵文字送信	auの絵文字を、他社の絵文字に変換して送信

お知らせ

- ・「おてがる絵文字送信」(無料)、「マイ絵文字送信」(有料)利用にあたっては、EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。

送信時のアドレス変更を設定する

[お買い上げ時：ON]

Eメールの送信時に、送信方法の選択画面を表示のON/OFFを設定します。

- 1 Eメール設定画面で「送信・作成設定」を選択→
 - 2 「アドレス変更送信」を選択→
- アドレス変更送信
 送信時変更表示
 (2)アドレス内容編集
- <アドレス変更送信画面>
- 3 「送信時変更表示」を選択→
 - 4 「ON」を選択→

変更内容を編集する

自動変更するEメールアドレスおよびタイトルを編集します。

<お買い上げ時の内容>

タイトル	基本アドレス	フォトメール便送信	マイ絵文字送信	お手軽絵文字送信
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp	@d.ne-u.jp	@d.ne-a.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.nepm.jp	@jp-*.ne-u.jp	@jp-*.ne-a.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.jp	@ezweb.ne-u.jp	なし
アドレス4	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.nepm.jp	@*.vodafone.ne-u.jp	@*.vodafone.ne-a.jp
アドレス5	なし	なし	なし	なし

※ 表中の「*」は地域ごとに異なります。

アドレス1～4の相手は以下のとおりです。

アドレス1：ドコモ

アドレス2：ボーダフォン

アドレス3：ツーカー／ムービーメール非対応のau電話

アドレス4：ボーダフォン

- 1 アドレス変更送信画面で「アドレス内容編集」を選択→

- 2 編集する項目を選択→ (編集)

「基本アドレス」、「フォトメール便送信」、「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」から選択します。

(リセット)を押し、「YES」を選択してを押すと、お買い上げ時の内容に戻すことができます。

- 3 「YES」を選択→
- 4 タイトルまたはアドレスを選択→

- 5 編集する→→ (完了)

アドレスは半角最大64文字、タイトルは全角最大8文字(半角最大16文字)入力できます。

ご注意

- ・ 変更内容を編集すると、Eメールが送信できなくなる場合があります。
- ・ 基本アドレスのタイトルは編集できません。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を自動変換して送れます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。

送信する際にアドレス自動変更機能で「フォトメール送信」を選択すると、相手のEメールアドレスを自動的に変更して送信されます。

宛先件数制限

【お買い上げ時：ON】

グループ引用や同報がある受信メールに「全員へ返信」したときなどに、宛先が6件以上入力されているときは、5件まで選択して送信します。



- 1 Eメール設定画面(→P76)で「送信・作成設定」を選択→●
- 2 「宛先件数制限」を選択→●
→「ON」を選択→●

ご注意

- ・「OFF」に設定した場合、宛先(Cc、Bccも含む)に6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。

装飾メニュー表示

【お買い上げ時：ON】

Eメール本文入力画面に「：装飾メニュー 長押し：パレット」のガイドを表示する／しないを設定します。

- 1 Eメール設定画面で「送信・作成設定」を選択→●
- 2 「装飾メニュー表示」を選択→●
→「ON」を選択→●

受信メール参照

【お買い上げ時：ON】

返信時または転送時に元の受信メールを表示する／しないを設定します。

- 1 Eメール設定画面で「送信・作成設定」を選択→●
- 2 「受信メール参照」を選択→●
→「ON」を選択→●

お知らせ

- ・メールを参照するときの操作についてはP103をご参照ください。


返信自動学習

【お買い上げ時：ON】

返信メールの本文入力中は、返信元メールに含まれている単語を一時的に学習し、予測変換候補として利用できます。

- 1 Eメール設定画面で「送信・作成設定」を選択→●
- 2 「返信自動学習」を選択→●
- 3 「ON」を選択→●



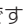


お知らせ

- ・単語を学習するタイミングは、受信メールを呼び出して(返信)を押したときです。
- ・返信元メールの本文の冒頭から全角1000文字(半角2000文字)以内にある単語を学習できます。
- ・本機能はCメールの返信時にも有効です。

インライン再生

[お買い上げ時：ON]

送信・受信メールの添付データ(静止画・音声)を、送信・受信メール表示画面で再生します。

- 1 Eメール設定画面で「共通設定」を選択→
- 2 「インライン再生」を選択→→「ON」を選択→
- 3 「静止画」または「音声」を選択→
- 4 「ON」を選択→





お知らせ

- ・通話中、またはデータによってはインライン再生されない場合があります。

シースルー表示


[お買い上げ時：OFF]

送信・受信メール表示画面の背景に画像を表示します。

- 1 Eメール設定画面で「共通設定」を選択→
- 2 「シースルー表示」を選択→→「ON」を選択→
- 3 項目を選択→

データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
アドレス帳リンク	アドレス帳に画像を登録しているアドレスが宛先・差出人と一致するとき、画像を表示 (宛先が複数ある場合は、最上行の1人のアドレス帳画像を表示)
添付データ	送信・受信メールに添付されている画像データを表示 (画像データが複数ある場合は、最上行のものを表示)
くまのプーさん	あらかじめ登録されているくまのプーさんのキャラクターを表示 (送信メールと受信メールとで異なる画像を表示)


お知らせ



- ・「ON」に設定したときに、送信・受信メール表示画面で (メニュー) を押し、シースルー表示OFF/ONを選択すると、背景画像を非表示/表示することができます。ただし、「シースルー表示」の設定は「ON」のままです。
- ・背景画像が非表示のときには、添付データの再生はインライン再生の設定に従います。
- ・パステルメールの送信・受信メール表示画面では、装飾設定が優先されるため背景画像は表示されません。
- ・データフォルダの画像を設定した場合、設定中のデータを消去するとシースルー表示は「OFF」に変更されます。
- ・Cメール設定のシースルー表示も同様の操作で設定できます。「アドレス帳リンク」では、登録している電話番号が宛先と一致するときに画像を表示します。ただし、「添付データ」は選択できません。

プライバシー

[お買い上げ時：(メール表示)OFF]

メンバー登録したEメールアドレスが宛先(To、Cc、Bcc)または差出人になっている送受信メール(以下、プライバシーメールと表記)を表示しないよう設定できます。Eメールアドレスは最大10件まで登録できます。また、登録したEメールアドレスからの受信メールの添付データの保存先を指定することもできます。


1 Eメール設定画面(→P76)で「共通設定」を選択→

2 「プライバシー」を選択→
→ロックNo.を入力→



3 「メール表示」を選択→→「OFF」を選択→

「OFF」に設定すると、プライバシーメールは表示されなくなります。

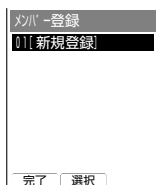4 「メンバー登録」を選択→





<メンバー登録画面>

5 →「アドレス入力」を選択→
「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択した場合は、各画面を呼び出してEメールアドレスを選択します。

6 Eメールアドレスを入力→

7  (完了)



お知らせ

- メンバー登録画面から登録済みのメンバーを選択し、 (編集)を押すと、メンバーを修正できます。
- メンバー登録画面から登録済みのメンバーを選択し、 (メニュー)を押して「消去」を選択すると、メンバーを消去できます。
- メール表示を「OFF」に設定したときの動作は、次のとおりです。
 - プライバシーメールを受信したときは、受信音は鳴らず、着信ランプも点灯せず、通知画面も表示されません。
 - プライバシーメールは、送受信ボックス画面に表示されません。また、送受信メール履歴も表示されません。
 - 送信待ちメールにプライバシーメールが含まれている場合は、一括送信の際にプライバシーメール以外が送信されます。
 - 送信メールの宛先にプライバシー設定されているEメールアドレスが1件でも含まれている場合は、プライバシーメールとして扱われます。
 - カレンダー登録されたプライバシーメールは、カレンダー画面でも表示されません。
 - フォルダ移動のフォルダ内全件移動と全件移動／メール消去のフォルダ内全件消去と全件消去／検索の操作では、プライバシーメールは操作対象となりません。
 - フォルダ消去をおこなった場合、プライバシーメールはメインフォルダへ移動します。

受信メールの添付データの保存先を指定する

[お買い上げ時：通常]

登録したEメールアドレスからの受信メールの添付データの保存先を指定することができます。

1 メンバー登録画面で登録済みのメンバーを選択→ (メニュー)→「添付保存先設定」を選択→

2 保存先を選択→

通常	データの種類に応じたフォルダに保存
ユーザーフォルダ	「フォルダ1」～「フォルダ9」、「プライベート」のいずれかに保存 (手順3へ進みます)

3 フォルダを選択→

メールフィルターを設定する








メールフィルターは基本機能として、特定のメールを受信しない「指定拒否設定」と、特定のメールのみ受信する「指定受信設定」があり、あわせて携帯電話やPHSのメールアドレスになりすまして送信してくるメールの拒否を設定できます。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールを受信または拒否する設定もあります。これらの機能については、「カンタン設定」機能より一括して設定したり、機能内容を確認しながら設定できます。また、メールフィルターにて拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても返信する／しないを設定いただけます。

ご 注 意

- メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

お 知 ら せ

- メールフィルターで拒否されたメールは、「拒否通知メール返信設定」機能より「返信する」に設定されていない場合、届けられなかったことを伝える拒否通知メール(エラーメール)は返信されません。

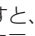- Eメール設定画面で「メールフィルター」を選択→**
「次へ」を選択→
- 入力欄を選択→ (入力)→暗証番号を入力→→「送信」を選択→**
- 「未承諾広告フィルター」または「アドレスフィルター」を選択→**
「設定にあたって」を選択してを押すと、メールフィルターについての説明が表示されます。
- 画面に従って操作**

ご 注 意

- パソコン宛のメールを転送してW41SAで受信されている方は、アドレスフィルター(指定受信設定・指定拒否設定)設定時に、なりすまし規制を「規制しない」と設定してください。「規制する」へ設定すると、携帯電話・PHSから送信されたメールであっても、プロバイダなどのメール転送サービスを経由したメールはなりすましメールとして扱われ、受信拒否の対象となります。「(規制しない)」と設定すると、すべてのなりすましメールは受信することとなりますのでご注意ください。
- 「指定拒否」から「指定受信」に変更すると、「指定拒否」の個別指定先が「指定受信」の拒否リストに自動的に設定されます。

お 知 ら せ

- 広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが対象となります。
- 未承諾広告※メールとは受信者の同意なしに一方向的に広告・宣伝をおこなうために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。未承諾広告※メールの多くは、出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- アドレスフィルターについて

全受信	すべてのEメールを受信
指定受信設定	「一括指定先」でインターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみ受信。「個別指定」で個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信
指定拒否設定	個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を指定し、その指定したEメールのみ受信拒否
なりすまし規制	「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話やPHSになりすまして送られてくるEメールだけを受信拒否

Eメールアドレス

△△△@□□□.ne.jp


ドメイン

- 「指定拒否」と「指定受信」は、同時には設定できません。
- Eメールアドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。
- 指定受信設定で、個別指定先のEメールアドレスに含まれるドメインが一括指定先のドメインと重複している場合は、一括指定が優先されます。

- ・指定受信設定の一括指定先が未選択で個別指定先も未入力の場合、または入力した内容に間違いがあった場合は、「設定エラー」に続いてエラー内容が表示されます。内容をご確認のうえ、再入力してください。
- ・「指定受信設定」、「指定拒否設定」を解除したい場合は「全受信」を設定してください。
- ・「拒否リストへ登録」(→P103)の操作で指定拒否設定の個別指定先を登録することもできます。

「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。

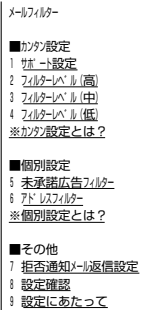

● サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

● フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択いただくことで、必要なメールフィルター機能を一括で設定できます。

フィルターレベル(高)

インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやりとりしかされない方にお勧めです。

フィルターレベル(中)

しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方にお勧めです。

フィルターレベル(低)

未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望する方にお勧めです。

■ 各フィルターレベル適用機能

フィルターレベル(高)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信機能
フィルターレベル(中)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否機能
フィルターレベル(低)	未承諾広告規制、なりすまし規制

「拒否通知メール」の返信を設定する

「拒否通知メール返信設定」では、メールフィルターでメールを受信拒否した場合の、拒否通知メール(エラーメール)の返信する／しないを設定できます。

「拒否通知メール返信設定」を特に設定されない場合は、拒否通知メール(エラーメール)は送信元へ返信されません。


- ・メールフィルター設定時、「拒否通知メール設定」は「返信しない」に初期設定されています。拒否通知メール(エラーメール)返信が必要な場合は、「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定してください。

その他の設定

サーバに接続して「Eメールアドレスの変更」、「自動転送先」、「Eメールヘッダ情報表示」、「その他の設定の確認」、「auのメルマガサービス設定」などの各設定や操作がおこなえます。

1 → 「Eメール設定」を選択 →

2 「その他の設定」を選択 →

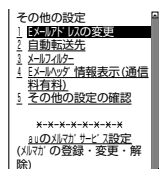

<その他の設定画面>

ご 注 意

- ・ 操作をおこなう場合は、暗証番号(→P31)が必要になります。
- ・ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ・ 「auのメルマガサービス設定」の操作時は暗証番号による認証は必要ありません。

お 知 ら せ

- ・ 設定終了後には、「その他の設定を確認する」(→P86)で設定を確認し、更新をおこなってください。
- ・ 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。

Eメールアドレスを変更する

変更できるのは次の部分です。



1 その他の設定画面で
「Eメールアドレスの変更」を選択
→

2 入力欄を選択 → (入力) → 暗証番号
を入力 → → 「送信」を選択 →

3 注意事項を確認 → 「承諾する」を選択
→

4 画面をスクロールして入力欄を選択
→ (入力) → Eメールアドレスを
入力 →

5 「送信」を選択 →

6 新しいアドレスを確認 → 画面を
スクロールして「OK」を選択 →

アドレスが正常に変更されると、メッセージが表示されます。

ご 注 意

- ・ Eメールアドレスを変更する場合は、変更前のアドレスを再度ご利用になることはできません。
- ・ Eメールアドレスの変更直後は、しばらくの間メールが受信できないことがあります。
- ・ Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスが変更できない期間にこの操作をおこなうとメッセージが表示されます。

お 知 ら せ

- ・ Eメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.(ピリオド)を含め20文字まで入力できます。ただし、「.(ピリオド)を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また最初に数字の「0」を使用することもできません。
- ・ Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
 - ・ 文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.(ピリオド)の記号を使う。
 - ・ 英字と数字とを組み合わせる。
 - ・ できるだけ長い文字とする。(20文字以内)
- ・ Eメールアドレスが未入力あるいは入力間違いがある場合は、メッセージに続いて入力時のヒントが表示されます。内容をご確認のうえ、再入力してください。
- ・ 入力したEメールアドレスがすでに使われている場合は、Eメールアドレスを変えて再入力してください。

自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを登録しておく、W41SAで受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます。自動転送先は2件まで登録できます。

- 1 その他の設定画面(→P85)で「自動転送先」を選択→●
- 2 入力欄を選択→●(入力)→暗証番号を入力→●→「送信」を選択→●
- 3 入力欄を選択→●(入力)→転送先アドレスを入力→●
- 4 画面をスクロールして「送信」を選択→●→「終了」を選択→●

ご注意

- ・自動転送先の登録や変更は、1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録・変更はできません。
- ・自動転送先を誤って設定すると、ほかの方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。
- ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメールが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。

お知らせ

- ・「エラー！Eメールアドレスを確認してください。」と表示される場合、以下の原因が考えられます。
 - ・自動転送先として入力した文字が使用できない。
 - ・指定のEメールアドレスが規制されている。

Eメールヘッダ情報を表示する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認することができます。また、表示したEメールを転送したり、サーバ上から削除することもできます。

- 1 その他の設定画面で「Eメールヘッダ情報表示」を選択→●
- 2 入力欄を選択→●(入力)→暗証番号を入力→●→「送信」を選択→●

3 「メール一覧へ」を選択→●

4 Eメールを選択→●

選択したEメールのヘッダ情報が表示されます。

「転送」を選択し、●を押すと選択したEメールを転送することができます。
「削除」を選択し、●を押すと選択したEメールを削除することができます。

お知らせ

- ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したサーバなどの詳細情報です。
- ・転送は、1日に100件までで、宛先は1件のみ入力できます。本文の入力はできません。

その他の設定を確認する

- 1 その他の設定画面で「その他の設定の確認」を選択→●
- 2 入力欄を選択→●(入力)→暗証番号を入力→●→「送信」を選択→●
- 3 設定内容を確認 → 画面をスクロールして「更新」を選択→●

auのメルマガサービス設定をする

auからお届けするメールマガジン配信の設定をすることができます。メールマガジンではauからの最新情報やお得な情報を配信しています。詳細はサイト上にてご確認ください。

Eメールの設定を確認する

Eメールに関する機能の設定内容を一覧表示させて確認できます。

- 1 ●→「Eメール設定」を選択→●
- 2 「Eメール設定確認」を選択→●
- 3 ●で内容を確認→●

お知らせ


- ・その他の設定内容(「自動転送先」、「メールフィルター」)については、この画面で確認できません。

Eメールを作成／送信する

宛先・件名・添付データ・本文のどの項目からでも入力できます。ここでは宛先→件名→本文の順で入力して送信する操作について説明します。添付データについてはP89をご参照ください。


送信したメールは、送信ボックスに保存されます。

1 [新規作成]を選択→●

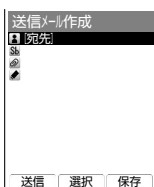

<送信メール作成画面>

2 [宛先]を選択→●

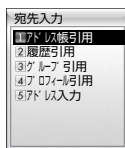

3 「アドレス入力」を選択→●

「グループ引用」を選択して、宛先にアドレス帳のグループを指定することができます。

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、宛先に指定することができます。

4 宛先を入力→●

一度に送信できるのは5件までの宛先：To (Cc、Bccを含む)です。

「,」(カンマ)で区切って複数の宛先を入力することはできません。


5 [件名]を選択→● →件名を入力→●

件名は、全角最大50文字(半角最大100文字)入力できます。

6 [本文]を選択→● →本文を入力→●

本文は、全角最大5000文字(半角最大10000文字)入力できます。

7 (送信)

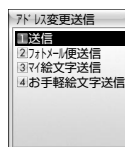

「送信」以外の送信方法を選択する場合。
(→P79)


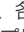
8 「送信」を選択→●

Eメール送信中の画面が表示され、送信が完了するとメッセージが表示されます。

ご 注 意

- 宛先(To)が入力されていない状態では送信できません。宛先(To)を入力してください。
- Eメール送信数は1日最大1000通(宛先数含む)までです。
- 宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、宛先：To (Cc、Bccを含む)に6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作をすると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 件名、本文に半角カタカナを入力することはできません。
- メールの送信は、電波の届くところでおこなってください。圏外で送信することはできません。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。


お知らせ

- 異なる機種種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)に、Eメールアドレス(変更可能部分)を入力するだけで「@」以降を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付与される便利な機能がありますが、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」が付与されますので、[P67](#)で誤った文字を消去してから宛先入力を終了してください。
- 「グループ引用」では、1件のアドレス帳にEメールアドレスを複数登録している場合は、[通常](#)が表示されているEメールアドレスが登録されます。
- アドレス帳のグループ検索一覧画面(→P68)のメニューから「メール作成」→「グループ宛メール作成」を選択しても、アドレス帳のグループを宛先に入力することができます。
- アドレス変更送信の送信時変更表示が「OFF」に設定されている場合は、手順7で  (送信) を押すと送信方法の選択画面は表示されずに送信が始まります。
- 速メールでEメールを作成できます。
- 送信する前に  を押すと、各項目で入力した内容を確認できます。(送信プレビュー)


宛先を編集する

宛先を追加する

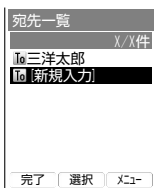

- 1 送信メール作成画面で  を選択
→ 



<宛先一覧画面>



- 2  → 宛先を追加 →  (完了)

宛先を編集する

- 1 宛先一覧画面から入力済みの宛先を選択 →  (編集) → 「YES」を選択
→ 

以降の操作はP87をご参照ください。

宛先を消去する

- 1 宛先一覧画面から入力済みの宛先を選択 →  (メニュー)
→ 「宛先消去」を選択 → 

お知らせ

- 宛先件数制限を「ON」に設定している場合は、5件を超えて入力することはできません。グループ引用などで1度に6件以上入力した場合は、宛先を5件まで選択することができます。
- 宛先一覧画面から入力済みの宛先を選択し、メニューから「アドレス自動変更」を選択すると、「フォトメール便送信」/「マイ絵文字送信」/「おてがる絵文字送信」に対応するドメインに自動的に変更できます。

宛先のToをCcまたはBccに変更する

宛先には「To」のほか「Cc」、「Bcc」があり、宛先入力前/入力後のいずれの場合にも変更できます。

「Cc」はEメールを同報する際に使用します。受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。

「Bcc」はEメールを同報する際に使用します。「Cc」とは異なり、To、Ccの受信者にはBccの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかが分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

- 1 宛先一覧画面で  を選択
→  (メニュー)

- 2 「Ccへ変更」または「Bccへ変更」を選択 → 

選択したアドレスがCcまたはBccに変更されます。

データを添付する

データフォルダに保存されているデータやカメラで撮影した画像、録音したボイスデータなどをEメールに添付できます。添付できるデータ件数は最大5件、合計で最大500KB(データフォルダでのサイズ)です。

1 送信メール作成画面で

📎[添付]を選択→🔍



<添付一覧画面>

2 📎を選択→🔍

3 添付したい項目を選択→🔍

項目	ページ
データフォルダ	160
フォト撮影	135
ムービー撮影	136
フォトミキサー	298
Myボイス	316
プロフィール	290
アドレス帳	64
スケジュール	308
タスクリスト	312
日記	313

「プロフィール」を選択した場合は、🔍を押すと添付が完了します。

4 各操作方法に従ってデータを作成または選択→🔍(添付)、📎(添付)または📎(実行)

データフォルダ・アドレス帳・スケジュール・タスクリスト・日記では、複数のデータを選択できます。操作については「登録内容をデータフォルダに保存する」(→P322)をご参照ください。

添付一覧画面に添付データ名が表示されます。手順2~4を繰り返してデータを追加できます。

5 添付一覧画面で📎(完了)

お知らせ

- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 添付データ名には下表の拡張子が表示されます。ただし、著作権保護されたデータなど、Eメールに添付できないデータもあります。

データ属性	拡張子
ピクチャ	.png .jpg .gif
マルチメディア	.mmf .m3f .mqf
ボイス	.qcp .hvs
アドレス、プロフィール	.vcf
スケジュール、タスクリスト、日記	.vcs
ムービー	.amc .3gp .3g2
装飾データ	.ntl
テキスト	.txt
プレイリスト	.kpl

- 装飾データはパステルメールを作成すると自動的に添付されるデータです。
- miniSDカードに保存されているデータを添付する場合、添付データは本体のデータフォルダに保存されます。メールの保存または送信するまではminiSDカードを抜かないください。

添付したデータを変更／解除する

1 添付一覧画面で添付データを選択→📎(メニュー)

2 「変更」を選択→🔍

解除	選択したデータを解除
詳細情報	選択したデータのファイル名などを確認

3 添付方法を選択

以降の操作は「データを添付する」をご参照ください。

お知らせ

- 装飾データ(.ntl)は「解除」のみ選択できます。

作成したEメールを保存する

作成したEメールを送信しないで、送信ボックスまたは一括送信ボックスに保存します。

1 メール作成後の送信メール作成画面で (保存)

2 「保存」または「送信待ち保存」を選択 →

保存	未送信メールとして送信ボックスに保存
送信待ち保存	送信待ちメールとして一括送信ボックスに保存

お知らせ

- 送信待ちメールとして保存したメールは、あとで一括送信できます。(→P90)

一括送信する

作成後に「送信待ち保存」をおこなったメールを、最大10件まで一括して送信できます。

1 待受中に →「一括送信ボックス」を選択 →

2 (全送信)

1件ずつ送信するには、メールを選択して (メニュー) を押し、「送信」を選択します。

ご注意

- 以下の条件が送信待ちメールに含まれている場合は、そのメールを送信しようとした時点で送信中止されます。
 - 添付データがデータフォルダから削除されているメール
 - 宛先が6件以上含まれているメール

パステルメールを作成する

メール本文の文字色や背景色を変更したり、文字を点滅させたりできます。

お知らせ

- 絵文字は装飾(文字色、点滅)されません。
- 装飾データは、添付データとしてEメールに添付されます。

入力する文字色を指定する


1 本文入力画面で

→「文字色」を選択 →

→「基本文字色」を選択 →



2 で文字色を選択 →

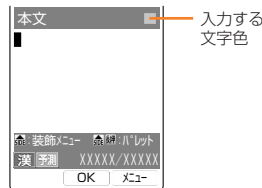

3 文字を入力

入力する文字色を切り替えるときは、 を長押し(約1秒以上)して、パレットから文字色を選択してください。

入力済みの文字の文字色を変更する場合

1 →「文字色」を選択 →

→「範囲指定」→

2 で文字の始点を選択 → (始点)








3 で文字の終点を選択 → (終点)

パレットが表示されます。





4 で文字色を選択 →

5 (確定)





点滅させる場合

- 1 メール本文を入力→→「点滅」を選択→
- 2 で文字の始点を選択→ (始点)
- 3 で文字の終点を選択→ (終点)
- 4  (確定)










本文の背景色を変更する

- 1 本文入力画面で  →「背景色」を選択→
背景色のパレットが表示されます。
- 2 で背景色を選択→





装飾設定を個別に解除する

- 1 装飾設定をしたメール本文画面で  →「解除」を選択→
- 2 「文字色」、「背景色」または「点滅」を選択→ →「YES」を選択→
選択した装飾が解除されます。

装飾設定を範囲指定して解除する

- 1 装飾設定をしたメール本文画面で  →「解除」を選択→
 - 2 「範囲指定」を選択→
 - 3 で文字の始点を選択→ (始点)
 - 4 で文字の終点を選択→ (終点)
 - 5 「YES」を選択→
 - 6  (確定)
- 選択した範囲の装飾(文字色と点滅)が解除されます。

装飾設定をすべて解除する



- 1 装飾設定をしたメール本文画面で  →「解除」を選択→
- 2 「全て解除」を選択→ →「YES」を選択→

本文の装飾がすべて解除されます。

ご注意

- ・パステルメールは対応機種同士でのみご利用になれます。
- ・本文以外の文字は装飾できません。
- ・次の場合、パステルメールは送信できません。
 - ・添付データが5件設定済みのとき
 - ・装飾データを添付すると、添付データの合計サイズが500KBを超えると
 - ・文字色または点滅の装飾が200箇所を超えたとき

お知らせ

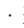- ・以下の操作をおこなうと、装飾設定は解除されます。
 - ・添付一覧画面から装飾データを解除した場合
 - ・装飾した部分の文字をすべて消去した場合
 - ・送信・受信メール表示画面で  (メニュー) を押して「装飾データ消去」を選択した場合
- ・パステルメールの送信・受信メール表示画面で  (メニュー) を押して「装飾表示OFF」を選択すると、装飾を解除した状態で本文が表示されます。「装飾表示ON」を選択すると、パステルメールに戻ります。
- ・受信したパステルメールに返信すると装飾設定が解除され、通常のメール作成になります。

落書きメールを作成する

静止画データにテキストを貼りつけてメールに添付できます。

- 1 → 「バラエティメール」を選択 →
- 2 「落書きメール作成」を選択 →
- 3 データフォルダから静止画データを選択 → → 画像編集方法を選択 →
画像編集についてはP147をご参照ください。
- 4 画像を編集 → → (確定)
- 5 → テキストサイズを選択 → → テキストを入力 →
テキストサイズは、「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択できます。
テキストおよび画像のサイズにより入力できる最大文字数が異なります。
キャラ文字の入力のしかたはP56をご参照ください。
- 6 で貼りつける位置を調節 → (添付)
 (色変更) を押すと、テキストの色が黒 → 白 → 赤 → 緑 → 水色の順に切り替わります。
- 7 添付データのタイトルを変更 →
タイトルは全角最大20文字(半角最大40文字)入力できます。変更しない場合は、そのまま を押します。
送信メール作成画面が表示されます。

パシャ文字™ カードを作成する


画像と手書きのメッセージを合成してメールに添付できます。

- 1 → 「バラエティメール」を選択 →
- 2 「パシャ文字カード作成」を選択 →
以降の操作は「パシャ文字™カード」(→P295)をご参照ください。

Eメール添付

〈例〉スケジュールを添付データにする場合

- 1 スケジュールを呼び出す → (メニュー)
1件のみ添付する場合は、あらかじめ添付する項目を選択しておくか、詳細画面を表示しておきます。
- 2 「Eメールへ添付」を選択 →

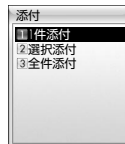

- 3 「1件添付」を選択 → → 「YES」を選択 →

送信メール作成画面が表示されます。

お知らせ

- ・シークレット設定に登録されているアドレス帳などをEメールへ添付する場合は、シークレットモードを「ON」に設定してください。
- ・プロフィールを添付する場合は、手順2をおこなうと確認画面が表示されます。「YES」を選択して を押してください。
- ・「選択添付」、「全件添付」を選択した場合の操作については「登録内容をデータフォルダに保存する」(→P322)をご参照ください。
- ・1回の操作で1件の添付データ(500KBまで)が作成されます。
- ・通話中は添付できません。
- ・アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されず、「画像なしで実行」を選択して を押すと該当する画像を外して添付されます。「中止」を選択して を押すと操作は中止されます。
- ・ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ・添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。


送信ボックス／一括送信ボックス

送信済み、未送信および送信失敗のメールは送信ボックスに、送信待ちのメールは一括送信ボックスに保存されます。添付データを含まずに送信ボックスと一括送信ボックス合わせて最大約768KBまたは500件まで保存できます。

送信メールを確認する


〈例〉送信ボックスのメールを確認する

1 送信ボックスを選択→送信メール一覧画面へ

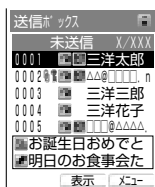

＜送信メール一覧画面＞

2 メールを選択→表示画面へ

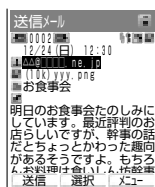

＜送信メール表示画面＞

3 送信メールの内容を確認

お知らせ

- 最大約768KBまたは500件を超えると古い送信済みメールから消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。
- 一括送信ボックスに保存できる件数は最大10件です。
- 送信メール一覧画面は(#+)を押すと、表示を切り替えることができます。(→P104)

送信メールを編集する

送信ボックス／一括送信ボックスのメールを編集して、送信または保存できます。

1 送信メール一覧画面または送信メール表示画面で

(メニュー)

2 「編集」を選択→

手順1で保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集」を選択します。

3 編集する項目を選択→

→送信メール作成(→P87)と同様の操作で編集

4 (送信)または(保存)

(送信)を押した場合は、P87をご参照ください。


5 保存方法を選択→


上書き保存	元のメールに上書き保存
新規保存	新しい未送信メールとして保存
送信待ち(上書き)	元のメールに、送信待ちメールとして上書き保存
送信待ち(新規)	新しい送信待ちメールとして保存

保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを編集した場合は、「保存」、「送信待ち保存」と表示され、元のメールとは別のメールとして保存されます。

ボックス間でメールを移動する

送信ボックスのメールを送信待ちメールとして一括送信ボックスへ移動させることができます。

- 1 送信ボックスのメール一覧画面(→P93)で未送信または送信失敗メールを選択→ (メニュー)

- 2 「送信待ちに変更」を選択→

ご注意

- 次の場合は送信待ちに変更できません。
 - ・ 送信済みメール
 - ・ 転送メール
 - ・ 添付データがデータフォルダから消去されたメール
 - ・ 宛先(To)が未入力のメール
 - ・ 一括送信ボックスにメールがすでに10件ある場合

お知らせ


- 一括送信ボックスのメールを未送信メールとして送信ボックスへ移動させることができます。一括送信ボックスのメニューで「未送信に変更」を選択してください。

Eメールを受信する

全受信の場合

お買い上げ時は、新着メールは本文も含めて受信されます。メールを受信すると、Eメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

- 1  を選択

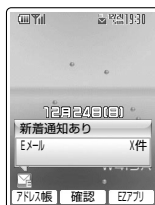


- 2  (確認)




<フォルダ一覧画面>

- 3 フォルダを選択→

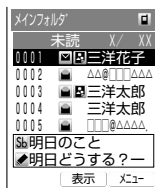


<受信メール一覧画面>

- 4 メールを選択→ (表示)

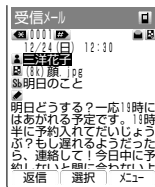

<受信メール表示画面>


お知らせ

- フォルダ一覧画面、受信メール一覧画面で を押すと、表示を切り替えることができます。(→P100、104)

差出人・件名受信の場合






メール受信方法を「差出人・件名受信」に設定していると、メールの本文は受信されません。メールの内容を表示させてから、本文および添付データの受信をおこなってください。

1 件ずつ受信する

- 1 受信メール表示画面で
「<未受信>」を選択→ (受信)

複数選択して受信する






最大10件まで選択して受信できます。

- 1 受信メール一覧画面で
 (メニュー)
- 2 「選択受信」を選択→
- 3 本文を受信するメールを選択→
- 選択を解除する場合は (解除)を押します。
- 4  (実行)

ご注意

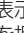- 受信ボックス内のメールは、約1280KBまたは最大1000件を超えると既読メールで古いものから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護しておいてください。
- 受信状況および受信データにより正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかることがあります。
- HTMLパートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。
- 本文の文字数が半角10000文字より多い場合は、超過分の文字がサーバで消去されます。
- 文字数が多いメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 添付自動受信を「ON」に設定している場合、添付データがあれば本文に続けて添付データも受信されます。

お知らせ

- メール受信方法を「指定全受信」または「指定外受信不可」に設定している場合は以下の操作方法をご参照ください。
 - アドレス帳または振り分け登録に登録されているEメールアドレスからのメールは、「全受信の場合」をご参照ください。
 - アドレス帳または振り分け登録に登録されていないEメールアドレスからのメールは「差出人・件名受信の場合」をご参照ください。ただし、「指定外受信不可」に設定している場合は、差出人のEメールアドレスをアドレス帳または振り分け登録に登録してから受信操作をおこなってください。
- サーバメールのお知らせ画面(→P28)が表示されている場合は、を選択して (受信)を押すと、新着メールの問い合わせが開始されます。
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、フォルダ一覧画面は表示されません。
- 受信メール一覧画面でを押すと、選択しているメールの受信日時と差出人、件名を確認できます。
- お買い上げ時は、すべての受信メールがメインフォルダに保存されます。
- Eメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、で選択してを押すと、以下の操作ができます。
 - 電話番号の場合

項目	ページ	項目	ページ
電話発信	34	電話番号コピー	323
アドレス帳へ登録	67	付加	35

・Eメールアドレスの場合

項目	ページ
Eメール作成	87
アドレス帳へ登録	67
Eメールアドレスコピー	323
振り分け登録	97
なかよし登録	98
プライバシー登録	82
拒否リストへ登録	83

・URLの場合

項目	ページ
地図を表示する*	224
ここへ行く*	224
Myスポットへ登録*	223
URLへジャンプ	322
お気に入りへ登録	322
アドレス帳へGPS登録*	67
URLコピー	323

※ GPS情報がある場合にのみ表示されます。

- メール宛先や差出人に表示されているメールアドレス(Cメールの場合は電話番号)が、アドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されているメールアドレスや電話番号を選択して、送信・受信メール表示画面で以下の操作ができます。

発信	→電話番号を選択→
Eメール作成	→メールアドレスを選択→
Cメール作成	を長押し(約1秒以上)→電話番号を選択→

新着メールの問い合わせをする

メールサーバに新しいメールが届いていないか確認します。メール自動受信を「OFF」に設定している場合などに、ご都合に合わせたタイミングでメールを受信できます。

- 1 →「新着メール問合せ」を選択→

新着メールがある場合は、「新着メール問合せ中」に続いて「Eメール受信中」の画面が表示され、メールが受信されます。

- 2

- 3 「全受信の場合」(→P94)の手順3～4をおこなう

未受信の添付データを受信する

受信メールに添付されているデータを5件(1件あたり最大約685KB)まで受信できます。

受信した添付データはデータフォルダに保存されます。

添付自動受信を「OFF」に設定している場合などに、未受信の添付データを手動で受信できます。

- 1 受信メール表示画面(→P94)で未受信の添付データを選択→ (受信)

添付データ受信が完了すると、受信メール表示画面から添付データを確認できます。

未受信の添付データを選択して受信する

- 1 受信メール表示画面で
 (メニュー)→「添付受信」を選択→

- 2 受信する添付データを選択→

選択を解除するときは (解除)を押します。

- 3 (実行)

ご 注 意

- サーバからメールが削除されている場合は、添付データは受信できません。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データを受信できない場合もあります。

お 知 ら せ

- データフォルダの空き容量が足りない場合は、メッセージが表示されます。データの消去をおこなってください。
- 本文が未受信の場合は添付データを受信できません。

添付データを確認する

1 受信メール表示画面で受信済みの添付データを選択→ (再生)

添付データが再生されます。

お知らせ

- インライン再生が「ON」の場合、受信済みの添付データは受信メール表示画面で自動的に再生されます。
- 添付データの受信状態を表すアイコンについては、P76をご参照ください。
- 添付データが複数の場合は、受信メール一覧画面では1つでも受信すれば添付データは受信済みの表示になります。ただし、無効な添付データは受信できません。
- 受信した添付データをデータフォルダから消去した場合は、その添付データは未受信の表示になります。
- 静止画(.png、.jpeg、.jpg、.gif、.bmp)の添付データが複数の場合は、データによってはインライン再生されない場合があります。
- 受信、確認できる添付データは次のとおりです。

データ属性	拡張子
ピクチャ※1	.png .jpeg .jpg .gif .bmp
Flash®データ※2	.swf
マルチメディア※1	.mmf .m3f .mqf
ボイス※1	.qcp .hvs
アドレス	.vcf
スケジュール、タスクリスト、日記	.vcs
ムービー	.amc .3gp .3g2
装飾データ※3	.ntl
テキスト	.txt
プレイリスト※4	.kpl

※1 インライン再生で再生できるデータです。(マルチメディアデータは音声のみ再生)

※2 受信可能なサイズは、最大約137KBです。

※3 装飾データの内容は確認できません。

※4 受信可能なサイズは、最大約411KBです。

受信ボックス／なかよしボックス

受信ボックス、なかよしボックスでは、送受信メールの操作の他に、受信メールを保存するフォルダの設定を変更するなどの操作がおこなえます。ここでは、受信ボックス、なかよしボックスのフォルダに関する操作について説明します。

1 →「受信ボックス」または「なかよしボックス」を選択→

以降の操作は「Eメールを受信する」(→P94)をご参照ください。


振り分け条件を設定する

メールを受信した際、保存する受信フォルダを送信者ごとに最大9フォルダ(Cメールは最大10フォルダ)に振り分けられます。振り分ける条件は、フォルダ全体で最大200件登録できます。メインフォルダには登録できません。Eメールアドレスは1件につき半角最大64文字(大文字・小文字の区別なし)入力できます。

受信ボックスの場合

1 受信ボックスのフォルダー一覧画面(→P94)でフォルダを選択→

2 「振り分け登録」を選択→

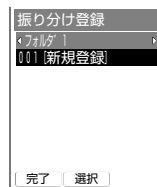

<振り分け登録画面>

3 ④→「アドレス入力」を選択→④ →アドレスを入力→④

「グループ引用」を選択して、アドレスにアドレス帳のグループを指定することができます。

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して、アドレスに指定することができます。

4 ④(完了)

ご注意

- アドレス入力画面では「,」(カンマ)で区切って複数のアドレスを入力することはできません。

お知らせ

- 振り分け条件にドメイン(@ezweb.ne.jpなど)も入力できます。
- グループ引用と個別登録で重複しているEメールアドレスがある場合は、個別登録されているフォルダに優先して振り分けられます。
- Cメールの場合は、手順3で「電話番号入力」を選択します。
電話番号は19桁まで入力できます。

登録した振り分け条件を編集する

1 振り分け登録画面(→P97)から登録済みのアドレスを選択→④(編集) →「YES」を選択→④

以降の操作は「振り分け条件を設定する」(→P97)をご参照ください。

お知らせ

- グループを編集する場合、グループを選択したあと④(確認)を押してください。
- グループの編集では、グループに登録されているメンバーの構成は変更できません。

登録した振り分け条件を消去する

1 振り分け登録画面から消去したいアドレスまたはグループを選択 →④(消去)→「1件消去」または「全件消去」を選択→④

「全件消去」を選択したときは、「YES」を選択して④を押します。

お知らせ

- 全件消去は、表示されているフォルダの振り分け条件が対象になります。

なかよしボックスの場合 (なかよし登録)

なかよしボックスでは、特定の相手との送受信メールを一覧表示できます。なかよしボックスは10フォルダ用意されており、1つのフォルダにEメールアドレスを1件登録できます。

1 なかよしボックスのフォルダー一覧画面でフォルダを選択→④(メニュー)

2 「なかよし登録」を選択→④




以降の操作は受信ボックスと同様です。

お知らせ

- なかよし登録で「グループ引用」の選択はできません。




フォルダ名を変更する

お買い上げ時のフォルダ名はP370をご参照ください。






- 1 フォルダー一覧画面(→P94)で
フォルダを選択→ (メニュー)
- 2 「フォルダ名編集」を選択→
→フォルダ名を編集→
全角最大8文字(半角最大16文字)入力できます。

メールを再振り分けする

受信ボックス内のフォルダの振り分け条件に一致するメールを、そのフォルダに移動できます。すべてのフォルダのメールが対象となります。振り分け条件の変更などのあと、メールを整理するのに便利な機能です。

- 1 フォルダー一覧画面で (メニュー)
→「メール再振り分け」を選択→
- 2 「YES」を選択→

メールを消去する





- 1 フォルダー一覧画面で (メニュー)
→「メール消去」を選択→
- 2 「フォルダ内全件消去」または
「全件消去」を選択→
- 3 ロックNo.を入力→→「YES」を
選択→

お知らせ

- 「全件消去」をおこなうと、すべてのフォルダ内のメールが消去されます。
- なかよしボックスの場合は「フォルダ内全件消去」のみおこなうことができます。

フォルダを作成する

受信ボックスにフォルダを作成します。ただし、受信ボックスにフォルダが10フォルダ(メインフォルダ含む)あるときは作成できません。





- 1 フォルダー一覧画面で (メニュー)
→「フォルダ作成」を選択→
- 2 フォルダ名を入力→
表示されている名前で作成する場合は、そのままを押します。

お知らせ

- Cメールの受信ボックスでは、11フォルダ(メインフォルダ含む)あるときは作成できません。
- 同様の操作で、miniSDカードの送信・受信ボックスにフォルダをそれぞれ最大100個まで作成できます。







フォルダを消去する

選択したフォルダとそのフォルダ内のメールを消去します。

- 1 フォルダー一覧画面で消去する
フォルダを選択
メインフォルダは消去できません。
- 2  (メニュー)→「フォルダ消去」を
選択→
- 3 ロックNo.を入力→→「YES」を
選択→




フォルダを並べ替える

受信ボックス内のフォルダを任意の位置に移動して並べ替えます。


- 1 フォルダー一覧画面(→P94)で
 (メニュー)
 →「フォルダ並べ替え」を選択→
- 2 移動するフォルダを選択→
- 3 移動先を選択→ (確定)
- 4  (完了)
 (リセット)を押すと、お買い上げ時の並び順に戻ります。

表示件数を切り替える

各フォルダ内のメール件数表示を、指定したメールの種類(未読・カレンダー登録など)の件数表示または件数表示なしに切り替えます。




- 1 フォルダー一覧画面で (メニュー)
 →「表示件数切替」を選択→
- 2 表示項目を選択→

お知らせ



- フォルダー一覧画面でを押して表示を切り替えることもできます。

フォルダ設定をリセットする

フォルダに登録された振り分け条件やフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻します。

- 1 フォルダー一覧画面で (メニュー)
 →「フォルダ設定リセット」を選択
 →
- 2 「フォルダ設定リセット」または「全フォルダ設定リセット」を選択
 →

フォルダ設定リセット	選択しているフォルダの設定をリセット
全フォルダ設定リセット	すべてのフォルダの設定をリセット



- 3 ロックNo.を入力→→「YES」を選択→

お知らせ

- 新着メールが保存されているフォルダの文字色も元の表示に戻ります。
- リセットをおこなっても、各フォルダに振り分けられたメールはそのまま残ります。メール再振り分けをおこなってください。
- 並べ替えたフォルダ順や消去したフォルダはお買い上げ時の状態に戻りません。

インフォボックス

インフォボックスには、EZホットインフォ(広告付きメッセージ)が保存されます。保存可能容量・件数は受信ボックスと共有です。操作方法は、一部の機能がいないこと以外は受信ボックスと共通です。(→P101)

- 1 →「インフォボックス」を選択
 →

以降の操作は「Eメールを受信する」(→P94)をご参照ください。


お知らせ

- EZホットインフォの差出人アドレスは表示されません。
- 待受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。そのため、待受画面に表示される受信メール件数と、実際の受信ボックス内の新着メール数+インフォボックス内の新着メッセージ数とで異なる場合がございます。その場合、新着メッセージの一部が押し出されて削除されたために発生しております。
- 30日間以上経過した本文未受信メッセージの本文を取得することはできません。

EZホットインフォについて

EZホットインフォは、さまざまな企業からのお得な情報をお届けするメッセージです。

Eメールで使える機能

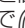送信ボックス、一括送信ボックス、受信ボックス、インフォボックス、なかよしボックスの各画面で  (メニュー) を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

機能	送信ボックス	一括送信ボックス	受信ボックス	インフォボックス	なかよしボックス	ページ
編集(コピーして編集)	○	○	—	—	○	93
送信	○	○	—	—	○	87
選択保護／解除	○	○	○	—	—	106
保護(保護解除)	○	○	○	—	○	
消去	○	○	○	○	○	324
検索	○	○	○	—	○	105
表示方法切替	○	○	○	—	○	104
アドレス詳細表示	○	○	○	—	○	103
カレンダー登録 (カレンダー登録解除)	○	○	○	—	○	323
miniSDへ移動	○	○	○	—	○	107
miniSDへコピー	○	○	○	—	○	107
データフォルダへ移動	○	○	○	—	○	108
データフォルダへコピー	○	○	○	—	○	108
送信待ちに変更	○	—	—	—	○	94
未送信に変更	—	○	—	—	○	
範囲指定	○	○	○	○	○	105
文字サイズ	○	○	○	○	○	104
装飾表示OFF (装飾表示ON)	○	○	○	○	○	91
装飾データ消去	○	○	○	○	○	91
返信	—	—	○	—	○	102
全員へ返信	—	—	○	—	○	
本文転送	—	—	○	—	○	102
転送	—	—	○	—	○	
選択受信	—	—	○	—	—	95
添付受信	—	—	○	○	○	96
フォルダ移動	—	—	○	—	—	106
シースルー表示OFF (シースルー表示ON)	○	○	○	—	○	81
振り分け登録	—	—	○	—	—	97
フォルダ名編集	—	—	○	—	○	99
メール再振り分け	—	—	○	—	—	99
メール消去	—	—	○	—	—	99
フォルダ作成	—	—	○	—	—	99
フォルダ消去	—	—	○	—	—	99
フォルダ並べ替え	—	—	○	—	—	100
表示件数切替	—	—	○	—	○	100
フォルダ設定リセット	—	—	○	—	○	100
なかよし登録	—	—	—	—	○	98
フォルダ内全件消去	—	—	—	—	○	99

お知らせ

- なかよしボックス内のメールの消去、保護などをおこなった場合は、送信ボックス／一括送信ボックス／受信ボックス内のメールも消去、保護されます。
- なかよしボックスで「消去」を選択した場合は、1件のみの消去となります。

受信メールに返信する

受信メールに添付データや文章を付けて、そのメールの差出人と自分以外の受信者(合計5件まで)へ返信できます。受信メールから引用した本文も編集できます。


1 受信メール一覧・表示画面(→P94)で (メニュー)→「返信」または「全員へ返信」を選択→

受信メール表示画面で (返信)を押して返信することもできます。

2 追加する本文を入力したりデータを添付→ (送信)

データの添付は、P89をご参照ください。

お知らせ

- ・「返信メール引用」を「ON」に設定している場合は、引用文と追加する文の合計が半角10000文字を超えると新たに本文を入力することはできません。引用文だけで半角10000文字になっている場合は、不要な文字を消去してから本文を入力してください。
- ・「返信メール引用」を「OFF」に設定している場合は、受信メール自体は付加されず、返信用として入力した本文や添付データのみが相手に送信されます。
- ・件名()には「Re:」が付加されます。
- ・「全員へ返信」をおこなう場合は、受信メールの差出人が「To」に、自分以外の宛先が「Cc」に設定されます。
- ・宛先件数制限を「OFF」に設定した場合、受信したEメールに6件以上の同報があるときは、「全員へ返信」を選択し送信すると、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- ・本文が長い受信メールに返信する場合、返信メールの作成画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

受信メールを転送する

受信したメールがサーバに保存されている場合は、そのメールを転送できます。



1 受信メール一覧・表示画面で (メニュー)

2 「転送」または「本文転送」を選択→

転送	サーバに保存されている本文や添付データを付加して転送
本文転送	受信メールの本文のみを引用して転送

3 転送先、本文などを入力(→P87)→


お知らせ

- ・サーバにメールがない場合は、転送することはできません。
- ・転送メールは送信待ちメールとして保存できません。
- ・件名()には、「Fw:」が付加されます。
- ・転送するメールの本文および添付データは (送信)を押した時点でサーバ側で付加されるため、送信メール作成画面上には表示されません。ただし、「本文転送」の場合は、受信メールの本文が引用されるため、転送する本文が表示されます。
- ・転送する元のメールがサーバから削除されていた場合は、エラーメッセージが表示され、サーバなしメールとして送信ボックスに保存されません。
- ・パステルメールは転送できません。

受信メールを参照する

Eメール設定、Cメール設定で「受信メール参照」を「ON」に設定し、返信メール・転送メールを作成するときに、元の受信メールを本文入力に利用することができます。

- 1 返信メールまたは転送メールの本文入力画面で (メニュー) → 「受信メール参照」を選択 → → ガイド表示の有無を選択 →

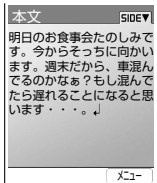

<受信メール参照画面>

お知らせ

- 本文入力画面に戻るには、受信メール参照画面で を押す、または (メニュー) → 「編集に戻る」を選択します。
- 1 画面に表示できない受信メールは で続きを参照できます。または (メニュー) → 「文頭ジャンプ」/「文末ジャンプ」で文頭または文末へジャンプして受信メールを表示します。
- 参照できるのは、元の受信メールの本文のみです。
- でも本文入力画面と受信メール参照画面の切替ができます。

受信メールを操作する

- 1 受信メール参照画面で (メニュー) → 「範囲指定」を選択 →

範囲指定できる文字数についてはP58をご参照ください。

- 2 で始点を選択 → (始点)

- 3 で終点を選択 → (終点)

- 4 項目を選択 →

「カット」は選択できません。「英単語辞書」はP299をご参照ください。その他の操作は「文字を範囲指定する」(→P58)の手順3をご参照ください。

メールの宛先や差出人を確認する

送信メールの **To** (To)、**Cc** (Cc)、**Bcc** (Bcc) に指定されているアドレス、および受信メールの **From** (From)、**To** (To)、**Cc** (Cc) に指定されているアドレス、受信メールに設定されている返信先アドレスが確認できます。

- 1 送信・受信メール一覧・表示画面で (メニュー) → 「アドレス詳細表示」を選択 →

アドレス詳細表示画面が表示されます。

お知らせ

- 送信・受信メール表示画面で (宛先／差出人) を選択し、 を押して表示することもできます。
- アドレス詳細表示画面でアドレスを選択して を押すと、次の操作がおこなえます。

機 能	ページ
Eメール作成	87
アドレス帳へ登録	67
Eメールアドレスコピー	323
振り分け登録	97
なかよし登録	98
プライバシー登録	82
拒否リストへ登録	83



- 拒否リストへ登録をおこなうと、選択したEメールアドレスがアドレスフィルター(個別拒否設定)の個別指定先に登録されて、受信を拒否することができます。
- 受信メールに返信先アドレスが設定されている場合は、アドレス詳細表示画面に と返信先に設定されているアドレスが表示されます。
- メール1通あたりの情報量に応じて、すべてのアドレスを表示できない場合があります。
- Cメールも同様の操作で宛先または差出人の電話番号が表示されます。アドレス詳細表示画面のメニューからは、表示中の電話番号について次の操作がおこなえます。

項 目	ページ
電話発信	34
Cメール作成	112
アドレス帳へ登録	67
電話番号コピー	323
付加	35
振り分け登録	97
受信フィルター登録	111

メール表示の文字サイズを設定する

[お買い上げ時：中]




送信・受信メール表示画面の文字サイズを5段階から選択できます。

1 送信・受信メール表示画面で
 (メニュー) → 「文字サイズ」
 を選択 → 

2 文字サイズを選択 → 

「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択します。



お知らせ


- 送信・受信メールのいずれの画面から操作をおこなっても、送受信メール両方の文字サイズが変更されます。Eメール、Cメール両方の文字サイズが変更されます。
-  (メインメニュー)  (Eメール)  (Cメール) を押して文字サイズを設定することもできます。

メールを並べ替える

[お買い上げ時：(送信／一括送信ボックス)日付順
 ：(受信ボックス) 受信順
 ：(なかよしボックス) 日付順]

送信／一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスのメール一覧画面で、メールの順番を一時的に並べ替えます。

1 送信・受信メール一覧画面で
 (メニュー) → 「表示方法切替」
 を選択 → 

2 「ソート」を選択 → 

3 並べ替える順番を選択 → 

送信ボックス、 一括送信ボックス	日付順、未送信順(送信ボックスのみ)、宛先名順、件名順、保護順
受信ボックス	受信順、未読・未受信順、差出人名順、件名順、保護順
なかよしボックス	件名順、保護順



お知らせ

- Cメールも同様の操作で並べ替えができます。ソートできる条件は次のとおりです。
 日付降順、日付昇順、電話番号順、保護順

メールの表示形式を変更する

[お買い上げ時：1行表示(名前)]

送信／一括送信ボックス、受信ボックス、なかよしボックスの表示方法を切り替えます。


1 送信・受信メール一覧画面で
 (メニュー) → 「表示方法切替」
 を選択 → 

2 「1行／3行表示」を選択 → 

3 表示方法を選択 → 

1行表示(名前)	メールの番号・名前またはメールアドレスを1行で表示
1行表示(件名)	メールの番号・件名を1行で表示
3行表示	メールの番号・日時・名前またはメールアドレスを3行で表示

お知らせ

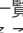- 送信・受信メール一覧画面で  を押して、表示方法を切り替えることもできます。
- Cメールも同様の操作で表示方法を切り替えることができます。ただし「1行表示(件名)」は表示されません。

メールの本文・件名の文字を範囲指定する

範囲指定できる文字数についてはP58をご参照ください。

1 送信・受信メール表示画面で

□(メニュー)→「範囲指定」を選択→●

□(キャンセル)を押すと、操作を中止できます。

2 範囲の開始位置を選択→●(始点)→終了位置を選択→●(終点)

以降の操作はP103をご参照ください。

お知らせ

- 送信・受信メール表示画面で件名を選択→●→「範囲指定」を選択→●→上記操作で件名を範囲指定することができます。
- 手順1でCメールの送信・受信メールを表示中の場合は、□(メニュー)→「本文操作」を選択→●→「範囲指定」を選択→●を押します。

メールを検索する

1 送信・受信メール一覧画面で

□(メニュー)→「検索」を選択→●

2 検索方法を選択→●

＜すべてのボックス共通＞

添付データ検索	添付データのあるメールを検索
件名検索	件名内の特定キーワードで検索
本文検索	本文内の特定キーワードで検索
カレンダー登録検索	カレンダー登録メールを検索

＜受信ボックス＞

アドレス検索	Eメールアドレスで検索
未読検索	未読メールを検索

＜送信ボックス＞

アドレス検索	Eメールアドレスで検索
送信失敗検索	送信失敗メールを検索
未送信検索	未送信・送信失敗メールを検索

＜一括送信ボックス＞

アドレス検索	Eメールアドレスで検索
送信失敗検索	送信待ち失敗メールを検索

＜なかよしボックス＞

受信メール検索	受信メールを検索
送信メール検索	送信メールを検索
未読検索	未読メールを検索
送信失敗検索	送信失敗・送信待ち送信失敗メールを検索
未送信検索	未送信・送信失敗・送信待ち・送信待ち送信失敗メールを検索

「アドレス検索」、「本文検索」、「件名検索」を選択した場合のみ、手順3に進んでください。それ以外の場合は、●を押すとメール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

3 検索文字を入力→●(検索)または●

アドレス検索では半角英数字最大64文字まで、本文検索・件名検索では全角最大10文字(半角最大20文字)入力できます。メール検索がおこなわれ、検索結果が表示されます。

お知らせ

- 「フォルダ表示」が「ON」の場合は、フォルダ内のメールのみが検索対象となります。受信ボックス全体のメールを検索する場合は、「OFF」に設定してください。
- 検索をおこなったあと、結果が表示されている画面で□(メニュー)を押し、「検索」を選択して●を押すと、次の操作がおこなえます。

絞り込み検索	検索結果が多すぎる場合などに、その検索結果を対象に再度検索をおこなう
新規検索	検索結果を消去して、新たに検索をおこなう
検索状態解除	検索をおこなう前のメール一覧表示状態に戻す

- Cメールも同様の操作で検索できます。検索できる条件は次のとおりです。

送信ボックス	電話番号検索、送信失敗検索、未送信検索、本文検索、カレンダー登録検索
受信ボックス	電話番号検索、未読検索、本文検索、カレンダー登録検索

メールを保護する

- 1 送信・受信メール一覧画面で
☐(メニュー)→「選択保護/解除」を
選択→●
- 2 保護するメールを選択→●
保護メールには🔒が表示されます。
解除するには保護メールを選び●(解除)を
押します。
- 3 ☐(実行)

お知らせ

- 保護可能件数は次のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	カレンダー登録メールを含めて送信／一括送信ボックス最大容量の50%または250件	カレンダー登録メールを含めて受信ボックス最大容量の50%または500件
Cメール	カレンダー登録メールを含めて25件	カレンダー登録メールを含めて50件

- 送信・受信メール表示画面で保護する場合、または保護を解除する場合は、☐(メニュー)を押し「保護」または「保護解除」を選択します。

メールを別のフォルダに移動する

- 1 受信メール一覧画面で
☐(メニュー)→「フォルダ移動」
を選択→●
1件移動する場合は、移動させたいメールを選択しておきます。
受信メール表示画面から操作すると1件移動になります。

2 移動方法を選択→●

1件移動	手順5へ進みます
選択移動	手順3へ進みます
フォルダ内全件移動	手順5へ進みます

- 3 移動するメールを選択→●
選択を解除する場合は●(解除)を押します。

4 ☐(実行)


5 移動先のフォルダを選択→●

6 「YES」を選択→●

お知らせ

- 「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動」が表示されます。すべてのメールを1つのフォルダに移動できます。
- メールを検索した結果画面で手順1をおこなうと、「検索メール全件移動」が表示されます。

メールを miniSD カードへ移動する

- 1 送信・受信メール一覧／表示画面で
☐(メニュー)→「miniSDへ移動」を選択→

以降の操作は「メールを別のフォルダに移動する」(→P106)をご参照ください。


ご 注 意


- ・ 操作中はminiSDカードを抜かないでください。

お 知 ら せ


- ・ 1件移動する場合、送信・受信メールの一覧画面から移動させたいメールを選択しておきます。
- ・ miniSDカードへ移動できるのは、既読メールと送信済みメールです。
- ・ メールへの添付データも移動されます。ただし、以下のデータは移動されません。
 - ・ データフォルダにデータがない
 - ・ 著作権があるデータ
 - ・ パステルメールの装飾データ
- ・ miniSDへ移動できない添付データがある場合、または「全件移動」を選択した場合は、メッセージが表示されます。「実行」を選択すると、メール本文と可能な添付データのみminiSDへ移動できます。
- ・ miniSDカードの空き容量が不足になる場合、移動先のフォルダが件数オーバーになる場合は、メッセージが表示され、移動することができません。
- ・ メールを検索した結果画面で手順1をおこなうと、「検索メール全件移動」が表示されます。
- ・ 以下の状況では1件移動の操作になります。
 - ・ 送信・受信メール表示画面
 - ・ なかよしボックスのメール一覧・表示画面
 - ・ なかよし検索結果のメール一覧・表示画面


メールを miniSD カードへコピーする

- 1 送信・受信メール一覧／表示画面で
☐(メニュー)→「miniSDへコピー」を選択→

- 2 コピー方法を選択→

1件コピー	手順5へ進みます
選択コピー	手順3へ進みます
フォルダ内全件コピー	手順5へ進みます

- 3 コピーするメールを選択→

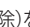選択を解除する場合は、 (解除)を押します。

- 4 ☐(実行)

- 5 コピー先のフォルダを選択→

- 6 「YES」を選択→



ご 注 意

- ・ 操作中はminiSDカードを抜かないでください。

お 知 ら せ

- ・ 1件コピーする場合、送信・受信メールの一覧画面から移動させたいメールを選択しておきます。
- ・ メールへの添付データもコピーされます。ただし、以下のデータはコピーされません。
 - ・ データフォルダにデータがない
 - ・ 著作権があるデータ
 - ・ パステルメールの装飾データ
- ・ miniSDへコピーできない添付データがある場合、または「全件コピー」を選択した場合は、メッセージが表示されます。「実行」を選択すると、メール本文と可能な添付データのみminiSDへコピーできます。
- ・ 送信メール一覧画面または受信ボックスの「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件コピー」が表示されます。
- ・ メールを検索した結果画面で手順1をおこなうと、「検索メール全件コピー」が表示されます。
- ・ 以下の状況では1件コピーの操作になります。
 - ・ 送信・受信メール表示画面
 - ・ なかよしボックスのメール一覧・表示画面
 - ・ なかよし検索結果のメール一覧・表示画面

Eメールをデータフォルダへ移動する

- 1 送信・受信メール一覧／表示画面で  (メニュー)
→「データフォルダへ移動」を選択
→ 


1件移動する場合は、移動させたいメールを選択しておきます。

送信・受信メール表示画面から操作すると1件移動になります。

2 移動方法を選択→

1件移動	手順5へ進みます
選択移動	手順3へ進みます
フォルダ内全件移動	手順5へ進みます

3 移動するメールを選択→

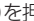選択を解除する場合は  (解除) を押します。

4 (実行)

5 「YES」を選択→



ご 注 意

- ・データフォルダに移動すると、メールの添付データ情報は表示されません。

お 知 ら せ

- ・「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件移動」が表示されます。
- ・メールを検索した結果画面で手順1をおこなうと、「検索メール全件移動」が表示されます。
- ・選択移動／全件移動をおこなう場合で、移動できないメールがあるときはメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、移動できるメールのみ移動します。
- ・以下の状況では1件移動の操作になります。
 - ・送信・受信メール表示画面
 - ・なかよしボックスのメール一覧・表示画面
 - ・なかよし検索結果のメール一覧・表示画面

Eメールをデータフォルダへコピーする

- 1 送信・受信メール一覧／表示画面で  (メニュー)
→「データフォルダへコピー」を選択
→ 


1件コピーする場合は、コピーさせたいメールを選択しておきます。

送信・受信メール表示画面から操作すると1件コピーになります。

2 コピー方法を選択→

1件コピー	手順5へ進みます
選択コピー	手順3へ進みます
フォルダ内全件コピー	手順5へ進みます

3 コピーするメールを選択→

選択を解除する場合は  (解除) を押します。

4 (実行)

5 「YES」を選択→

ご 注 意

- ・データフォルダにコピーすると、メールの添付データ情報は表示されません。

お 知 ら せ

- ・「フォルダ表示」を「OFF」に設定している場合は、「全件コピー」が表示されます。
- ・メールを検索した結果画面で手順1をおこなうと、「検索メール全件コピー」が表示されます。
- ・以下の状況では1件コピーの操作になります。
 - ・送信・受信メール表示画面
 - ・なかよしボックスのメール一覧・表示画面
 - ・なかよし検索結果のメール一覧・表示画面

Cメール


標準サービス

Cメールとは、「Cメール」対応のau携帯電話どうしでメールをやりとりできるサービスです。

■ Cメールではこんなことができます

- Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッセージを作成して送信することができます。
- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認することができます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により下記の選択ができます。
 - ・ CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
 - ・ メール送信を中止する。
 - ・ メールを再送信する。

■ Cメールの基本的な流れ

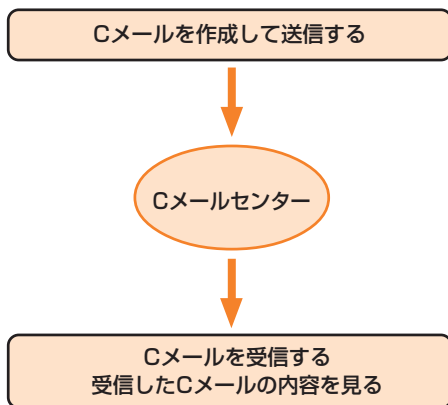

■ Cメールの料金について

Cメール送信	有料
Cメール受信	無料

■ Cメール安心ブロック機能について

「Cメール安心ブロック機能」によりCメールメッセージ本文内に接続先URL (http://****、https://****)や電話番号が含まれるメールを受信拒否することができます。「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。

接続先URL (http://****、https://****)や電話番号がメッセージ本文内に含むCメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定をおこなってください。(→P116)

ご 注 意

- ・ 受信メール、登録メールなどは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- ・ 次の場合、登録内容が消失することがありますのでご注意ください。
 - ・ 電池残量がなくなってから約20日間以上充電をおこなわず放置した場合
 - ・ 電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- ・ Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- ・ W41SAはおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常Cメールとして受信されます。

Cメールメニュー

1 [C]を長押し(約1秒以上)

Cメールメニューが表示されます。

項目	概要	ページ
新規作成*	Cメールを作成/送信	112
受信ボックス	受信したCメールを保存 (未読メールがある場合、 件数を表示)	115
送信ボックス	送信したCメールを保存 (送信されていないメール がある場合、件数を表示)	113
Cメール設定*	Cメールの各種設定	111


※ 通話中は選択できません。

お知らせ


- 待受画面で[C]を2回押して、Cメールメニューを表示することもできます。
- Eメールメニューで[C] (Cメール)を押すと、Cメールメニューが表示されます。

Cメールのアイコンについて


送信メール作成画面や送受信ボックス画面では、以下のアイコンが表示されます。

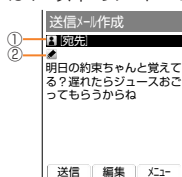


<送信メール作成画面>

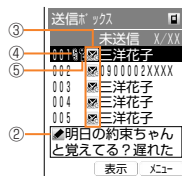

<送信メール一覧画面>

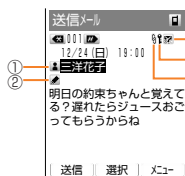


<送信メール表示画面>

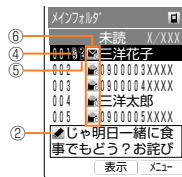

<受信メール一覧画面>

例:メインフォルダ

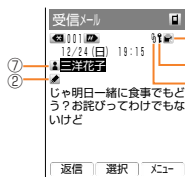

<受信メール表示画面>

① 宛先

② 本文

③ 送信メール種別、送信状況
Cメール

☒ 送信済み

☐ 未送信

☒ 送信失敗

☒ 蓄積*

ぷりペイド

☒ 送信済み

☐ 未送信

☒ 送信失敗

④ カレンダー登録

⑤ 保護

⑥ 受信メール種別、受信状況
Cメール

☒ 未読

☐ 既読

Eメールお知らせ



☒ 未読

☐ 既読

⑦ 差出人

※ 相手が受信できなかったためCメールセンターへ蓄積したメールです。

Cメール設定

- 1  を長押し(約1秒以上)
→「Cメール設定」を選択→

項 目	ページ
署名	78
蓄積機能	111
受信メール参照	80
受信フィルター	111
フォルダ表示	77
返信自動学習	80
シースルー表示	81
メール件数確認	111



ご 注 意

- ・ 通話中はCメール設定をおこなうことができません。

蓄積機能

【お買い上げ時：選択蓄積】

Cメールを送信して、相手の方が圏外などで送信できなかった場合は、Cメールセンターにメールを蓄積できます。選択蓄積と自動蓄積の2種類の設定から選択できます。



- 1 Cメール設定で
「蓄積機能」を選択→
- 2 「選択蓄積」または「自動蓄積」を選択
→

選択蓄積	CメールセンターにCメールを蓄積するかどうか選択
自動蓄積	自動的にCメールセンターにCメールを蓄積

受信フィルター

【お買い上げ時：(すべて)OFF】

指定した電話番号からのCメールや電話番号非通知のCメールおよびEメールお知らせの受信を拒否することができます。

- 1 Cメール設定で
「受信フィルター」を選択→
→ロックNo.を入力→

2 拒否条件を選択→

指定番号	指定した電話番号からのCメールを受信拒否(最大10件まで登録可能)
アドレス帳外	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否
非通知	ぶりペイド専用電話にてご利用の場合(送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください。)
Eメール通知	Eメールお知らせ(→P114)を受信拒否

3 「ON」を選択→




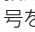



ご 注 意

- ・ 受信フィルターを設定しても相手側では正常に送信された形となり送信料がかかります。


お 知 ら せ

- ・ 「指定番号」を「ON」に設定する場合は、あらかじめ電話番号を登録する必要があります。
- ・ 電話がかかってきた場合の着信拒否は、別途設定する必要があります。(→P45)



指定番号を登録／編集する

- 1 受信フィルター設定の手順2で
「指定番号」を選択→
→ (番号リスト)
- 2 
指定番号を修正する場合は、登録済みの番号を選択して (編集)を押します。
- 3 「直接入力」を選択→
→電話番号を入力→→ (完了)
「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。

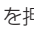お 知 ら せ

- ・ 指定番号を消去する場合は、指定番号リスト画面で登録済みの電話番号を選択して (消去)を押します。以降の操作はP324をご参照ください。

メール件数確認

- 1 Cメール設定で
「メール件数確認」を選択→
- 2 「受信ボックス」または
「送信ボックス」を選択→

Cメールを作成／送信する

1 を長押し(約1秒以上)


2 「新規作成」を選択→

本文入力画面が表示されます。

3 本文を入力→

署名設定がONの場合は、署名が表示されます。

全角最大50文字(半角最大100文字)入力できます。

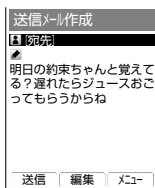

<送信メール作成画面>

4 [宛先] を選択→ (編集)

5 「電話番号入力」を選択→ →送信先の電話番号を入力→

送信先の電話番号は19桁まで入力できます。「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。








6 (送信)

Cメール送信中の画面が表示され、送信が完了すると「相手にメールが届きました」と表示されます。

ご注意

- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信失敗しました」と表示される場合があります。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合は、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。


お知らせ

- Cメールを送信して相手が受信できなかったときは、蓄積機能の設定に従います。
- 作成したメールを送信しないで送信ボックスに保存するには、送信メール作成画面で (メニュー)を押して「保存」を選択しを押してください。
- 編集中に電話がかかってきたときなどは、通話などが終了後、編集中心データを編集できます。
- 契約期間などの条件により、送信数に制限があります。
 - ご加入から3ヶ月までのお客様、
ぷりペイド専用電話をご利用のお客様
..... 3,000通/月
 - ご加入から4ヶ月以降のお客様、
「スマイルハート割引」ご加入のお客様
..... 6,000通/月
- W41SAをぷりペイド専用電話としてお使いの場合、本文・宛先を入力したあとで (メニュー)を押して「ぷりペイド送信」を選択しを押してください。Cメールの送信を開始します。
 - ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます。
(送り先の方がぷりペイド専用電話およびC100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません。)
 - ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、、、の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。
 - 一般契約のau電話からぷりペイド送信をおこなった場合、翌月に通信料として請求されます。(ぷりペイドの度数は減りません。)

送信ボックス

送信済、送信失敗、未送信メールなどを最大50件保存できます。


- 1 を長押し(約1秒以上)
→「送信ボックス」を選択→

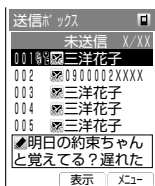

<送信メール一覧画面>

を押すと、一覧画面の表示を1行表示／3行表示に切り替えることができます。

- 2 メールを選択→ (表示)

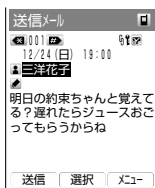

<送信メール表示画面>

ご注意

- 送信ボックスの保存可能件数(50件)を超えたときは、送信済みメール→送信失敗メール→未送信メールの順に消去されます。消去されたくないメールは保護しておいてください。

お知らせ

- 送信メール表示画面で (宛先) を選択して を押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。(→P103)

送信メールを編集する

- 1 送信メール一覧画面または送信メール表示画面で (メニュー)

- 2 「編集」を選択→

手順1で保護メール・カレンダー登録メール・送信済みメールを選択した場合は、「コピーして編集」を選択します。
以降の操作はP112をご参照ください。

お知らせ

- 保護されていない未送信メール・送信失敗メールを編集した場合は、保存操作をおこなうと「上書き保存」か「新規保存」を選択できます。

送信結果詳細

- 1 送信メール一覧または送信メール表示画面で (メニュー)
→「送信結果詳細」を選択→

Cメールを受信する

次のようなメールを受信できます。

- ・ Cメール(☑)
- 「Cメール」対応のau電話からのメール
- ・ Eメールお知らせ(☑)
- Eメール形式のお知らせメール

配信されるタイミング

Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW41SAを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

お知らせ

- ・ Cメールセンターでは次のとおりCメールをお預かりします。


お預かり可能時間	72時間まで※1
お預かり可能件数	制限なし※2

※1：Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。

※2：蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、または送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐにW41SAにCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、お知らせ画面が表示されます。

1 受信音を選択

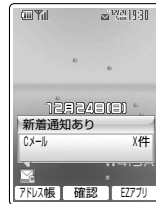


2 (確認)



<フォルダ一覧画面>

新着メールが保存されたフォルダは文字の色が変わり、未読メール数が表示されます。


3 フォルダを選択→(確認)

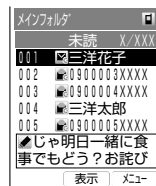

<受信メール一覧画面>
例：メインフォルダ




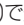

(#)を押すと、一覧画面の表示を1行表示/3行表示に切り替えることができます。

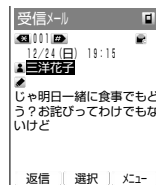4 メールを選択→(表示)



<受信メール表示画面>

お知らせ


- Cメール受信音についてはP271をご参照ください。
- ディスプレイ上部にが表示されているときは、「未読メール」があります。
- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- フォルダ表示を「OFF」に設定している場合は、フォルダー一覧画面は表示されません。
- メロディ添付機能のあるau電話からメロディ添付されているCメールを受信しても、そのメールの内容は確認できません。ただし、C401SA・C405SA・C412SA・C1001SA・A3011SAからのメロディ添付メールを受信した場合は、メロディは再生されませんが、メールの内容を確認できます。
- 受信メール表示画面で（差出人）を選択してを押すと、アドレス詳細表示画面が表示されます。（→P103）
- Cメールの本文中に電話番号・Eメールアドレス・URLが含まれている場合は、で選択してを押すと、次の操作をおこなうことができます。

<電話番号の場合>


項 目	ページ
電話発信	34
アドレス帳へ登録	67
電話番号コピー	323
付加	35
振り分け登録	97
受信フィルター登録	111

<Eメールアドレスの場合>

項 目	ページ
Eメール作成	87
アドレス帳へ登録	67
Eメールアドレスコピー	323

- URLの場合はP95をご参照ください。
- Cメールの宛先や差出人に表示されている電話番号が、アドレス帳に登録されている場合は、簡単なキー操作で電話をかけたり、Cメールを送信することができます。（→P96）
- （返信）を押すと受信メールの相手にメールを作成して送信できます。
- 受信ボックスの保存可能件数（100件）を超えたときは、既読メール→未読メールの順に古いメールから消去されます。定期的に確認して不要なメールを消去してください。消去されたくないメールは保護しておいてください。


受信ボックス

- 1 を長押し（約1秒以上）
→「受信ボックス」を選択→

以降の操作は「Cメールを受信する」
（→P114）をご参照ください。

フォルダに関する機能を設定する





受信ボックスのフォルダに関していろいろな機能が利用できます。

- 1 フォルダ一覧画面でフォルダを選択
→（メニュー）



メニューが表示されます。（→P116）

自動押出優先


受信メールが100件あるときに新規メールを受信した場合、既読メールを優先的に消去するフォルダを設定します。

- 1 フォルダ一覧画面でフォルダを選択
→（メニュー）
- 2 「自動押出優先」を選択→
- 3 ロックNo.を入力→→「YES」を選択→

お知らせ

- 自動押出優先が設定可能なフォルダは1つです。
- 設定したフォルダのアイコンは（メインフォルダ）はに変わります。
- 自動押出優先設定をおこなったフォルダ内に保護メールまたはカレンダー登録メールしかない場合は、通常の押出ルールに従います。
- 設定したフォルダで手順1からの操作をおこなうと、設定解除になります。

Cメールで使える機能

送信ボックス、受信ボックスの各画面で（メニュー）を押すと、次のメニュー項目が選択できます。

メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

項目	送信 ボックス	受信 ボックス	ページ
編集	○	○	113
コピーして編集	○	—	
保護	○	○	106
保護解除	○	○	
選択保護／解除	○	○	
消去	○	○	324
検索	○	○	105
表示方法切替	○	○	104
アドレス詳細表示	○	○	103
送信結果詳細	○	—	113
カレンダー登録	○	○	323
カレンダー登録解除	○	○	
シースルー表示ON	○	○	81
シースルー表示OFF	○	○	
miniSDへ移動	○	○	107
miniSDへコピー	○	○	
本文操作	○	○	105
文字サイズ	○	○	104
返信	—	○	112
フォルダ移動	—	○	106
アドレス帳へ登録	—	○	67
受信フィルター登録	—	○	111
振り分け登録	—	○	97
フォルダ名編集	—	○	99
メール再振り分け	—	○	99
メール消去	—	○	99
フォルダ作成	—	○	99
フォルダ消去	—	○	99
フォルダ並べ替え	—	○	100
表示件数切替	—	○	100
自動押出優先	—	○	115
フォルダ設定リセット	—	○	100

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URLや電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。また設定状況をCメールで確認できます。

●ブロック対象となるCメール

- ・対象：通常Cメール
（ぷりペイド送信含む）
- ・対象外：Eメールお知らせ、
お留守番サービス
（伝言お知らせ、着信お知らせ）、
待ちうた情報お知らせサービス

	操作方法
設定を解除する	本文メッセージに“解除”と入力して09044440010へCメール送信
設定を有効にする	本文メッセージに“有効”と入力して09044440011へCメール送信
設定を確認する	本文メッセージに“確認”と入力して09044440012へCメール送信

お知らせ

- ・送信後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知が届きます。
- ・設定時のCメール送信は無料です。
- ・機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます。

Cメール安心ブロック機能にて、破棄された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により破棄された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが返信されてきます。


本機能によって送信したCメールが破棄された場合、通信料がかかります。

再送したい場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手側にて「Cメール安心ブロック機能」を解除いただいてから再送ください。

送受信メール履歴

送信または受信に成功したEメールのEメールアドレスやCメールの電話番号がそれぞれ新しいものから最大20件記憶されます。この履歴を使って電話をかけたり、EメールまたはCメールを作成して送信できます。

1 待受中に③を長押し(約1秒以上)または④を長押し(約1秒以上)

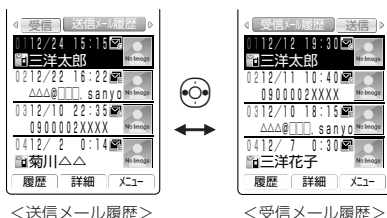

Eメール履歴には「✉」が表示されます。
Cメール履歴には「☎」が表示されます。
③(詳細)を押すと、選択している履歴の詳細画面が表示されます。④を押すと一覧画面に戻ります。

ご注意

- 受信メールのCメール履歴は、電話番号が通知された場合のみ受信メール履歴に記憶されます。

お知らせ

- Eメール履歴には相手の名前またはEメールアドレスが表示されます。Cメール履歴には相手の名前または電話番号が表示されます。
- 送信メール履歴、受信メール履歴が20件を超えた場合は、一番古い履歴から消去されます。
- フォト表示またはシースルー表示が「ON」のとき、アドレス帳に画像を登録している電話番号またはEメールアドレスが履歴と一致すると、その画像を一覧画面または詳細画面に表示します。
- EZホットインフォの受信は履歴に記憶されません。

- ⑤(メニュー)を押すとメニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

項目	ページ
発信	34
アドレス帳へ登録	67
Eメール作成	87
Cメール作成	112
プッシュ信号送信	38
消去	324
フォト表示 OFF (フォト表示 ON)	117
シースルー表示	117
アドレス帳を検索	68
電話番号コピー	323
Eメールアドレスコピー	323

- 手順1の画面から電話をかけたりEメール、Cメールを作成することもできます。

発信	Cメール履歴を選択→⑤
Eメール作成	Eメール履歴を選択→⑤
Cメール作成	Cメール履歴を選択→⑤を長押し(約1秒以上)


miniSD カードの送受信ボックス

miniSDカードのメールフォルダには本体のEメールやCメールを移動またはコピーして保存しておくことができます。(→P107)

メールの保存先には「Eメール送信ボックス」、「Eメール受信ボックス」、「Cメール送信ボックス」、「Cメール受信ボックス」があります。

メールのアイコンについて

miniSDカードのメールフォルダ内のEメール／Cメール送受信ボックス画面では、以下のアイコンが表示されます。

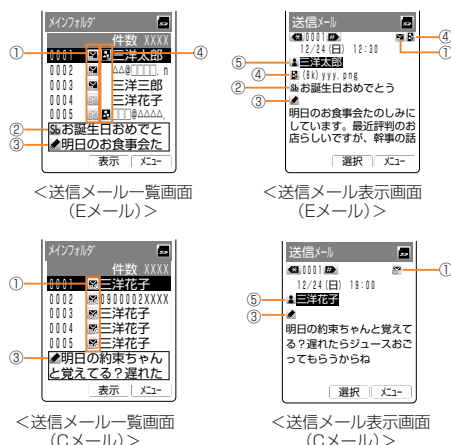

① メール送受信状況

- ☒ Eメール送受信済み
- ☒ Eメール未送信／送信失敗
- ☒ Cメール送受信済み
- ☒ Cメール未送信／送信失敗
- ☒ 表示不可

② 件名

③ 本文

④ 添付データ

miniSDカード内にデータあり

- ☒ 動画データ
- ☒ 静止画データ
- ☒ 装飾データ
- ☒ 音データ
- ☒ プレイリストデータ
- ☒ その他データ

miniSDカード内にデータなし

- ☒ 動画データ
- ☒ 静止画データ
- ☒ 装飾データ
- ☒ 音データ
- ☒ プレイリストデータ
- ☒ その他データ
- ☒ 無効データ

⑤ 宛先


- ☒ 1件の場合
- ☒ 複数の場合

メールを確認する

〈例〉送信ボックスのEメールを呼び出す場合

- 1 ☒ (メインメニュー) → 「miniSDメニュー」を選択 → ☒
- 2 「メールフォルダ」を選択 → ☒
- 3 「Eメール送信ボックス」を選択 → ☒
- 4 フォルダを選択 → ☒
- 5 メールを選択 → ☒ (表示)

メールで使える機能

Eメール、Cメールの送信・受信ボックスの各画面で (メニュー)を押すと、次のメニュー項目が選択できます。メニュー項目は、操作するときの状況によって異なります。

<Eメール>

項目	送信 ボックス	受信 ボックス	ページ
コピーして編集	○	—	93
消去	○	○	324
検索	○	○	105
表示方法切替	○	○	104
アドレス詳細表示	○	○	103
範囲指定	○	○	105
文字サイズ	○	○	104
返信	—	○	102
全員へ返信	—	○	
本文転送	—	○	102
フォルダ移動	○	○	106
フォルダ名編集	○	○	99
メール消去	○	○	99
フォルダ作成	○	○	99
フォルダ消去	○	○	99
表示件数切替	○	○	100

<Cメール>

項目	送信 ボックス	受信 ボックス	ページ
編集	—	○	93
コピーして編集	○	—	
消去	○	○	324
検索	○	○	105
表示方法切替	○	○	104
アドレス詳細表示	○	○	103
シースルー表示ON	○	○	81
シースルー表示OFF	○	○	
本文操作	○	○	105
文字サイズ	○	○	104
返信	—	○	112
フォルダ移動	○	○	106
アドレス帳へ登録	—	○	67
受信フィルター登録	—	○	111
フォルダ名編集	○	○	99
メール消去	○	○	99
フォルダ作成	○	○	99
フォルダ消去	○	○	99
表示件数切替	○	○	100

お知らせ

- ・「フォルダ作成」で送信・受信ボックスにそれぞれ最大100個までフォルダを作成できます。
- ・メールに関する操作は本体でのメール操作をご参照ください。操作中の選択項目の内容は異なる場合があります。
- ・miniSDカードへ保存したメールデータを、本体へ移動またはコピーすることはできません。

Hello Messenger

Hello Messenger でできること

Hello Messengerは「Hello Messenger対応」のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。
主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

●お誘いする



ミーティングを
主催する

●お誘いを受けたら



ミーティングに
参加する

「参加」を選択→●

ミーティング

文字、フォト、音声をやりとることができます。

主催者



メンバーA

メンバーB

メンバーC

メンバーD

Hello Messenger メニューについて

1 ●(メインメニュー)→「Hello Messenger」を選択→●

《初めて起動した場合》

2 ●→自分のキャラクターを選択→●



<Hello Messengerメニュー>

項目	概要	ページ
スタート	お誘いするメンバーを選択してミーティングを開始	121
コメントログ	コメントログ(ミーティングの履歴)を表示	125
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作などを表示	121
オプション	Hello Messengerの各種設定	126

ご注意

- Hello Messengerは、起動するまでに時間がかかります。
- 「アドレス帳制限」、「ハロー制限」を設定中は、Hello Messengerをご利用になれません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されます。なお、ミーティング中の場合はミーティングから退出します。
- 機能リセット、メモリリセット、オールリセットをおこなうと自分のキャラクターがリセットされます。次回起動時に自分のキャラクターを選択し直してください。
- Hello Messengerご利用にあたり、利用頻度が高い場合、使用環境・使用場所の電波状態などによって、お使いいただける時間が短くなる場合もありますので、ご注意ください。
- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくかったり、フォートの送受信に時間のかかる場合もあります。
- Hello Messengerを長時間ご利用中の場合は、本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。

お知らせ

- 最小2人～最大5人でサービスをご利用いただけます。
- キャラクターの背景シーンを変更することもできます。(→P126)
- 文字メッセージやフォートの送受信時には、送受信者ともにデータ量に応じた通話料がかかります。また、音声での会話をする場合は、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに時間に応じた通話料がかかります。

ヒントを表示する

Hello Messengerの基本的な操作方法や、知っておくと便利な機能が表示されます。

〈例〉便利な機能を表示する場合

- 1 Hello Messengerメニューで「ヒント」を選択→●
→「便利な機能」を選択→●

メンバーとミーティングをする

ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)でおこなわれ、主催者とメンバーでできることが異なります。

○：できる ×：できない

操 作	主催者	メンバー	ページ
メンバーリストの作成	○	×	121
メンバーのお誘い、追加／削除	○	×	125
文字メッセージの送受信	○	○	123
フォートの送受信	○	○	123, 124
音声での会話	○	○	123
メンバーを再度お誘いする	○	×	125
ミーティングから退出	○	○	125
退出したミーティングに再度参加する	○	○	125

メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング(以前にミーティングにお誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選択してミーティングを開始します。

グループの設定方法についてはP126をご参照ください。

- 1 Hello Messengerメニューで「スタート」を選択→●
- 2 メンバーの選択方法を選択 →●
→画面に従ってメンバーを選択

アドレス帳	アドレス帳から選択
ハローランキング	ハローランキング(ミーティングをした回数が多い相手を、多い順に20件まで表示)から選択
グループ	グループから選択

メンバーリスト画面が表示されます。




＜メンバーリスト画面＞

3 メンバーが登録されていない名前欄を選択→→メンバーの選択を繰り返す

こ 注 意

- メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除することはできません。
- アドレス帳の電話番号に「*」「#」や11桁以外の電話番号が登録されている場合は表示されません。ただし、11桁の電話番号の前に特番(「184」、「186」、「131」、「1452」、「1401」、「1612」)が付与されている場合は、特番を除いて表示し、特番の機能は無効となります。
また、Hello Messengerのアドレス帳からのアドレスの登録・編集・削除はできません。
- アドレス帳に同じ電話番号の相手を別の名前で複数登録している場合、同じ電話番号の相手をメンバーリスト画面に追加すると、すべて同じ名前(アドレス帳のメモリNo.が若い方の名前)で表示されます。


お 知 ら せ

- メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択して

メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

1 メンバーリスト画面で メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。 メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加」というメッセージが表示されます。このメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。 ミーティング中画面について

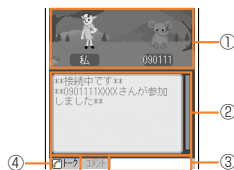

①キャラクターエリア

各メンバーのキャラクターとメンバー名(全角最大3文字、半角最大6文字)を表示

②メッセージエリア

メンバーが発言したコメント、送受信したフォト(縮小画像)、メンバーの状態などを表示


③メッセージ入力エリア

発言待ちのメッセージを表示

④発言権表示

- ※1 自分のメンバー名にはプロフィールに登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」となります。
- ※2 アドレス帳に名前が登録されていないメンバーの場合は、電話番号が表示されます。

お 知 ら せ

- ミーティング中画面で122

文字メッセージを送信する

- ミーティング中画面で(●)(コメント)
→メッセージを入力→(●)
→(●)(発言)

お知らせ

- 1回の発言につき全角／半角最大50文字までのメッセージを入力できます。
- (●)を押すと、メッセージ入力エリアに表示されている発言待ちのメッセージの再編集ができます。
- フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。

フォトを撮影して送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、240×320ドット(QVGA)または120×160ドット(QQVGA)の画像サイズでメンバーに送信します。

- ミーティング中画面で(📷)(フォト)
→(●)(撮影)→プレビュー画面を確認
→(●)(送信)

(●)(撮影)を押すとシャッター音が鳴り、プレビュー画面に切り替わります。
送信しないで撮影し直す場合は、(📷)(撮直し)を押してモニター画面に戻ります。
モニター画面で(🔄)(切替)を押すと、画像サイズを120×160ドット(QQVGA)でフォトを撮影します。

ご注意

- 送信したフォトは、メッセージエリアに縮小表示されます。
- データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- 発言権を獲得中にはフォトを起動できません。
- モニター画面表示中に他のメンバーが発言権を獲得した場合はフォトを終了し、ミーティング中画面に切り替えます。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。
- 他のメンバー全員が「フォト受信」を「OFF」に設定している場合は、フォトは送信できません。

お知らせ

- モニター画面では以下のキー操作をおこなうことができます。

(🔍)	ズーム調節	(☀)	明るさ調節
(#) (ON/OFF)	ライトON/OFF		

音声で会話する

(🔊)を押しながら自分の音声をメンバーに送ることができます。

- ミーティング中画面で(🔊)を押して
発言権を獲得する→(🔊)を押しながら
発言する→(🔊)から指を離して
発言を終了する

ご注意

- 発言権は「(🔊)」が表示されているときに、(🔊)を押すと獲得できます。
- 他のメンバーが発言権を持っている場合は、お話しできません。
- 1回の発言につき30秒までお話しできます。30秒を超えて、連続してお話しできません。

お知らせ

- 発言権を獲得したときは、キャラクターでお知らせし、メッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。

お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。
着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。



- 「参加」を選択→(●)→ミーティングに参加する

ご 注 意

- 以下の場合は、ミーティングのお誘いを受けることができません。

メンバーの状態	通信状態	ミーティングのお誘いを受ける
音声通話中	○	×
Cメール操作・閲覧中	×	×
Cメール送受信中	○	×
Eメール操作・閲覧中	×	×
Eメール送受信中	○	×
アラーム鳴動中	×	×
カメラ起動中	×	×
着うた®・着うたフル®・ムービー再生中	×	×
au Music Player起動中	×	×
au Music Player起動中	○	×
BGM再生中の待受画面	×	○
待受EZアプリ設定中	×	○
EZweb閲覧中	×	×
EZweb閲覧中	○	×
EZアプリ起動中	×	○
EZアプリ起動中	○	×
EZナビ起動中	×	×
EZナビ起動中	○	×
EZチャンネル閲覧中	×	×
EZチャンネルダウンロード中	○	×
ケータイアップデート実施中	○	×
待ち受け以外の画面閲覧中	×	×
電池残量警告音鳴動中	×	×
圏外	×	×

- 待受画面以外の状態では、Hello Messengerの着信を受けつけない場合があります。
- アドレス帳に名前が登録されていない人からお誘いを受けた場合には、電話番号が表示されます。アドレス帳に登録されていない人からのお誘いを制限する場合には、「ハロー着信制限」(→P288)を「ON」にしてご利用ください。なお、お買い上げ時は「ON」に設定されています。
- ハロー着信制限を「ON」に設定している場合は、アドレス帳に電話番号が登録されていない相手からお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作はおこないません。
- アドレス帳制限(→P287)を「ON」に設定している場合は、ミーティングのお誘いを受けても、着信画面の表示や着信音・バイブレータなどの着信動作はおこないません。

- 着信モード(→P126)を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- 自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- 着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間操作しないと自動的に元の画面に戻ります。
- ミーティングのお誘いを受けたときの着信音は変更できません。
- ミーティングのお誘いに応答しなかった場合、待受画面に不在着信は表示されません。
- 音声着信音量を「OFF」にしたマナーモード設定中は、スピーカーからもイヤホンからも着信音は鳴りません。

ミーティング中画面のメニューを使う

1 ミーティング中画面(→P122)で ☐(メニュー)

メニューが表示されます。

フォト再生	メッセージエリアに縮小表示されているフォトを全画面表示
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認、メンバーの追加/削除、再お誘いが可能
スピーカー切替	ミーティング中の音声の出力先(スピーカーまたは受話口)を切替
退出する	ミーティングから退出

受信したフォトを確認して保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存します。

1 ミーティング中画面でフォトを選択 →☐(メニュー)→「フォト再生」を 選択→●→●(保存)

ご 注 意

- オプションの「フォト受信」を「OFF」に設定している場合はフォトを受信できません。
- ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。

お 知 ら せ

- フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます。(→P125)

メンバーリスト画面の機能を使う

ミーティング中にメンバーリスト画面を表示して、メンバーを追加／削除します。また、退出したミーティングに再度参加したり、ミーティングに参加していないメンバーを再度お誘いすることもできます。

1 ミーティング中画面で ☐(メニュー)→「メンバーリスト」 を選択→以下の操作をおこなう

メンバーの追加お誘い※1	メンバーが登録されていない名前欄を選択→●→メンバーを選択(→P121)→☐(確定)
メンバーの削除※1※2	状態が「非参加」または「待機中」のメンバーを選択→●→「削除する」を選択→●→☐(確定)
メンバーの再お誘い※1	状態が「非参加」のメンバーを選択→●→「再度お誘いする」を選択→●→☐(確定)
再参加	自分を選択→●→「はい」を選択→●→☐(お誘い)

※1 主催者のみおこなえます。

※2 状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

ミーティングから退出する

1 ミーティング中画面で ☐(メニュー)→「退出する」を選択 →●→「はい」を選択→●

ご注意

- ミーティング中画面で☐を押すと、終了確認画面を表示せずにミーティングから退出し、Hello Messengerが終了します。

お知らせ

- ミーティングから退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面で☐(参加)を押して「はい」を選択すると、ミーティングが継続されている場合は再度ミーティングに参加することができます。

コメントログを表示する

コメントログ(ミーティングの履歴)を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォートを保存することができます。

1 Hello Messengerメニュー (→P120)で「コメントログ」を選択 →●→コメントログを選択→●



<コメントログ詳細画面>

送受信したフォートを再生し、保存する場合

1 コメントログ詳細画面で フォートを選択→●→●(保存)

ご注意

- コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。
- コメントログに記録されるフォートは最大20件、または合計200KBまでです。20件または200KBを超えると一番古いフォートデータから削除されます。
- ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面で☐(参加)を押すと、ミーティングが継続されている場合は簡単にミーティングに再参加することができます。


お知らせ

- コメントログを削除するときは、履歴を選択して☐(削除)を押します。
- お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合または不参加を選択した場合は、コメントログでのアイコンにてお知らせします。
- ミーティング中のコメントが100行を超えている場合は、最終行のコメントからさかのぼって100行までのコメントが表示されます。その前までのコメントは記録されません。

Hello Messenger の設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ編集などをおこないます。

1 Hello Messengerメニュー (→P120)で「オプション」を選択 →●

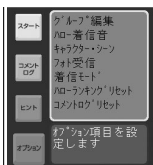

＜オプション設定画面＞

2 項目を選択→●

項 目	概 要
グループ編集	グループメンバーの登録／削除 (→P126)
ハロー着信音	
着信音量	手動応答モード設定時の着信音量を「OFF」(無音)または「レベル1」(最小)～「レベル5」(最大)から選択
バイブレータ	バイブレータのON／OFFを選択
キャラクター・シーン	
キャラクター選択	自分のキャラクターを選択
シーン選択	キャラクターの背景シーンを選択
フォト受信	ミーティング中にフォトデータを受信する(ON)／しない(OFF)を設定
着信モード*	ミーティングのお誘いを受けたときに、参加するかどうかの確認メッセージを表示する(手動応答モード)／しない(自動応答モード)を選択
ハローランキングリセット	ハローランキング(ミーティングした回数)を、メンバーごとにリセット(選択リセット)またはすべてリセット(全件リセット)
コメントログリセット	コメントログをすべて削除

※「手動応答モード」を選択した場合は、音声の出力先を「スピーカー」または「受話口」に設定します。

ご 注 意

- 着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先は「スピーカー」になります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。(→P122)
- マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。(→P122)
- バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。

グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。

10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

1 オプション設定画面で 「グループ編集」を選択→● →グループを選択→●(編集)

2 メンバーが登録されていない名前欄 を選択→●→「アドレス帳」または 「ハローランキング」を選択→● →メンバーを選択→●

3 手順2を繰り返す→□(確定)

お 知 ら せ

- 手順2で登録済みのメンバーを選択し●(削除)を押して「はい」を選択すると、メンバーを削除できます。

グループ名を編集する

グループ名に入力できる文字数は全角最大8文字、半角最大16文字までです。

1 オプション設定画面で 「グループ編集」を選択→● →グループを選択→□(変更) →□(編集)→グループ名を入力 →●→●

カメラ

カメラでできること

W41SAは有効画素数127万のCCDカメラを搭載し、フォトやムービーの撮影ができます。

W41SAで利用できます

撮影したフォトを待受画面や着信時に表示したり、アドレス帳に登録したりできます。

パソコンで利用できます(→P159)

パソコンでチャットをする場合、自分を映すカメラとしてW41SAを利用できます。(USBカメラ)

パシャ文字™メモが使えます(→P156)

ノートに書いたメッセージなど手書きの部分をフォトにし、Eメールに添付して送ることができます。

Eメールで送れます(→P131)

- 500KB以下*のフォト／ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。
- 「フォトメール便」を利用すれば、au以外の携帯電話にもフォト／ムービーを添付して送信できます。

※ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

キャラクターリーダー(OCR機能)が使えます(→P157)

カメラを使って電話番号やEメールアドレス・URL・名前などを読み込んで、アドレス帳登録などができます。また、読み込んだ文字を翻訳する和英・英和機能もあります。

カメラ

撮影した画像をプリントできます(→P185、175)

■miniSDカードの場合

撮影した画像をminiSDカードに保存。フィルムを出す感覚でDPEショップでプリントできます。

●DPOF (Digital Print Order Format) とはデジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数などの指定情報を記録用メディアに記録するフォーマットです。




Exif Print対応

Exif Print(Exif2.2)対応プリンターをご使用の場合は、画像データに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

■USBケーブルの場合

自宅でも高画質の写真プリントができます。(プリントモード)

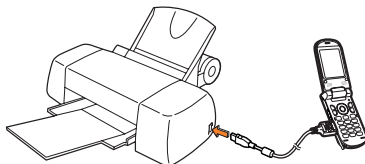

PictBridge対応

パソコンを使わなくても、W41SAから直接プリンターに画像や撮影情報を印刷出力することができます。


■縦撮り

フォト：ケータイ／壁紙サイズで撮影する場合


ムービー：標準（S、Mサイズ）／高品質（M、Lサイズ）／長時間（M、Lサイズ）で録画する場合


右手で本体をしっかりと持ち、左手を右手に添えて撮影します。

●メインディスプレイで撮影する場合

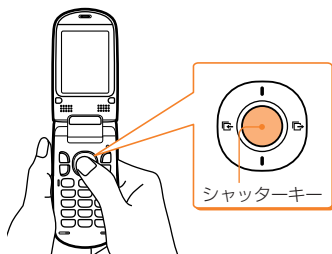


●サブディスプレイで撮影する場合

ムービー撮影する場合は  の向きに見えるように本体を持って撮影します。

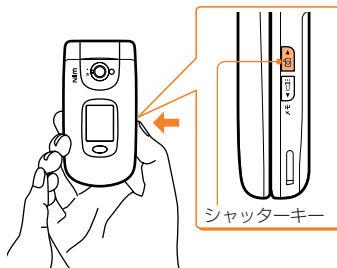


■横撮り


フォト：VGA／SXGAサイズで撮影する場合

 の向きに見えるように本体を持って撮影します。

●メインディスプレイで撮影する場合

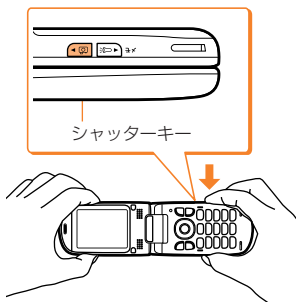

●サブディスプレイで撮影する場合

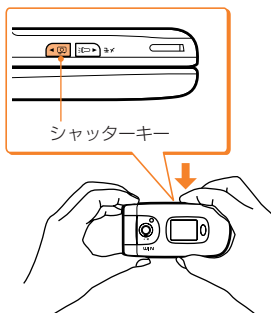

手ぶれを防止するには

1. シャッターを押してから、シャッター音が鳴るまでW41SAを動かさないようにしてください。
2. セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影時にシャッターを押す必要がないので、シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。
3. 撮影時は、足を肩幅程度に開き、脇を軽くしめながらしっかりと構えます。

お知らせ

- ・撮影時にレンズや撮影ライトに指がかからないようにご注意ください。

フォトサイズ／録画モードと主な用途

撮影の前に、目的に合ったフォトサイズ／録画モードを選択してください。設定方法についてはP141をご参照ください。

■フォト

お買い上げ時のフォトサイズは「壁紙サイズ」に設定されています。

■ケータイサイズ(横120×縦160ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話へ送信するためのフォトを撮影することができます。

■壁紙サイズ(横240×縦320ドット)

W41SAで待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影することができます。

■VGAサイズ(横640×縦480ドット)

パソコン用の画像として、メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。

■SXGAサイズ(横1280×縦960ドット)

パソコン用の画像でL判サイズに引き伸ばしてきれいにプリントできます。また、目的に合わせてフォト画質を選択することができます。

■ムービー

お買い上げ時の録画モード(サイズ)は「高品質(Lサイズ)」に設定されています。

■標準

(Sサイズ:横96×縦80ドット)
(Mサイズ:横128×縦96ドット)

■高品質

(Mサイズ:横128×縦96ドット)
(Lサイズ:横176×縦144ドット)

Eメールに添付してほかの携帯電話へ送信できるムービーを録画できます。

■長時間

(Mサイズ:横128×縦96ドット)
(Lサイズ:横176×縦144ドット)

簡易のビデオカメラとして、長めのムービーを録画できます。

■フォト画質の設定

フォトサイズをSXGAサイズに設定した場合は、フォト画質を選択できます。

100KBまたは150KBまで受信可能な携帯電話に対してSXGAサイズで撮影したフォトをそのままのサイズで送信したいときは、フォト画質を「メールモード」に設定してください。

フォト画質の設定方法については、P143をご参照ください。

		ファインモード	ノーマルモード	メールモード
特長		細部を詳細に表現	標準的な画質	ファイル容量100KB以下で保存
メール送信	SXGAサイズ	○	○	○

お知らせ

- メールモードは、画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがあります。


フォト撮影の容量／撮影可能枚数（目安）について

フォトサイズによってフォトの容量や撮影可能枚数が異なります。

フォトサイズ		保存可能枚数	1データあたりのデータサイズ
ケータイサイズ		1024枚	約9KB
壁紙サイズ		1024枚	約30KB
VGAサイズ		約512枚	約100KB
SXGAサイズ	ファインモード	約102枚	約500KB
	ノーマルモード	約171枚	約300KB
	メールモード	約512枚	約100KB

※本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数です。
ただし、EZアプリをすべて消去した場合の保存容量から算出しています。

・ フォトサイズの比率は下図のとおりです。

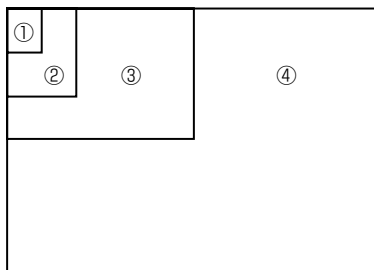

- ①ケータイサイズ
- ②壁紙サイズ
- ③VGAサイズ
- ④SXGAサイズ

ムービー撮影の容量／撮影可能件数（目安）について

録画モードによってムービーの容量や撮影可能件数が異なります。


録画モード	保存可能件数	1データあたりのデータサイズ	録画時間
標準：Sサイズ	約853件	約60KB ^{※1}	15秒
標準：Mサイズ	約711件	約72KB ^{※1}	
高品質：Mサイズ	約363件	約141KB ^{※1}	
高品質：Lサイズ	約363件	約141KB ^{※1}	
長時間：Mサイズ	約90件	約570KB ^{※2}	1件あたり最大約30分
長時間：Lサイズ	約50件	約1024KB ^{※2}	1件あたり最大約15分

※本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能件数です。ただし、EZアプリをすべて消去した場合の保存容量から算出しています。

※1 録画時間15秒の場合で算出しています。

※2 録画時間1分の場合で算出しています。

・ 録画モードの比率は下図のとおりです。

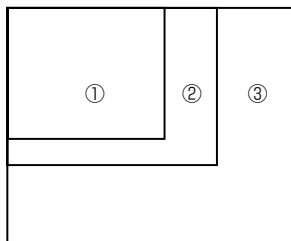

- ①Sサイズ
- ②Mサイズ
- ③Lサイズ

お知らせ

- ・ miniSDカードに保存の場合は、P358、359をご参照ください。

フォトやムービーをEメールで送信する

〈例〉SXGAサイズ(横1280×縦960ドット)で
フォトを撮影してEメールで送る場合

- 1 待受中に を長押し(約1秒以上)
- 2 (メニュー)→「フォトサイズ」
を選択→
- 3 「SXGAサイズ」を選択→
設定完了のメッセージが表示され、カメラ
撮影画面に戻ります。
- 4 (メニュー)→「フォト画質」
を選択→
- 5 「メールモード」を選択→
設定完了のメッセージが表示され、カメラ
撮影画面に戻ります。
- 6 被写体にレンズを向けて (撮影)
- 7 (Eメール)→「YES」を選択→
保存中のメッセージが表示され送信メール
作成画面が表示されます。
- 8 宛先、件名、本文などを入力してから
 (送信)→「送信」を選択→

お知らせ

- メールで送信できるデータ容量は500KB以下です。
- ご使用エリアの電波状況によって、メールの送信に時間がかかる場合があります。

ビデオデータをEメールで送るには

録画モードを「長時間」で録画したムービーをEメールに添付できるようにするには、「ムービー変換」を利用します。ムービー変換をおこなったムービーは新規で保存され、Eメールに添付して送ることが可能になります。

変換前	変換後	
録画モード (ファイル形式)	amcファイル	3gpファイル
高品質: Mサイズ(3gp)	S/Mサイズ	—
高品質: Lサイズ(3gp)	S/Mサイズ	—
長時間: Mサイズ(3g2)	S/Mサイズ	Mサイズ
長時間: Lサイズ(3g2)	S/Mサイズ	M/Lサイズ

お知らせ

- 詳しくは、「ムービー変換」(→P155)をご参照ください。

フォトメール便でau以外の携帯電話に画像を送る

相手がau以外の携帯電話でも画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスに変更する必要があります。メールを送信するときにアドレス自動変更機能(→P87)で「フォトメール便送信」を選択すると、相手のEメールアドレスを次のように自動的に変更して送信されます。

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□*.vodafone.ne.jp	△△△@□*.vodafone.nepm.jp
ツーカー/ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※ 表中の□は地域ごとに異なります。

お知らせ

- アドレスの自動変更については、「アドレス変更送信」(→P79)をご参照ください。

カメラをご利用になる前に

W41SAを利用してフォトやムービーを撮影・録画することができます。撮影・録画した画像はEメールに添付して送信することができます。

- ・W41SAのメインディスプレイの最大表示色は約26万色、サブディスプレイは約6万5千色です。
- ・カメラの有効画素数は127万画素です。一般のデジタルカメラに比べると画質が劣りますのでご了承ください。
- ・フォトはJPEG形式で、ムービーはAMC／3GP／3G2形式で保存されます。

■内蔵カメラはCCDを使用しています

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますので、ご了承ください。
- W41SAを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存した場合は、画像が劣化することがあります。
- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- 撮影中に強い光が入ると画像に白っぽい帯が発生することがありますが、故障ではありません。

■撮影時のご注意

- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ることがありますのでご了承ください。
- 撮影するときに手ぶれで本体(W41SA)が動くこと、画像がゆがんだり、ぶれる原因となります。本体が動かないようしっかりと持って撮影するか、安定した場所に置いてセルフタイマー(→P135)で撮影してください。
特に、室内など光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- 被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッターを押してください。カメラを動かしながらシャッターを押すと、画像がぶれる原因となります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなります。撮影前に柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズが傷つく恐れがあります。

- 標準撮影／接写撮影の切り替えができます。接写モードを設定した場合は、ピントの合う距離(約10cm)まで被写体に近付いて撮影してください。また、接写モードを設定したまま通常の撮影はおこなわないでください。適切なピントで撮影できません。
- 撮影する場合は、レンズに指や髪、ハンドストラップなどがつかないように注意してください。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。音量は変更できません。
- W41SAはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないように、ご注意ください。視力障害を引き起こす原因となります。
※フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないようにください。また撮影ライト点灯中は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合は、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。
- ムービーを録画する場合は、マイクを手や指でおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したとき、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。
- お客様がW41SA本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などをおこなった場合、法律・条令(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、W41SA本体が温かくなります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。

カメラの基本操作


ディスプレイの見かた

カメラ機能では、撮影のモードや各種設定に応じて、いろいろなアイコンが表示されます。

1、2行目に表示されているアイコンはピクトガイドで確認できます。(→P144)

フォト撮影時の画面の見かた

フォトのモニター画面に表示される内容は次のとおりです。

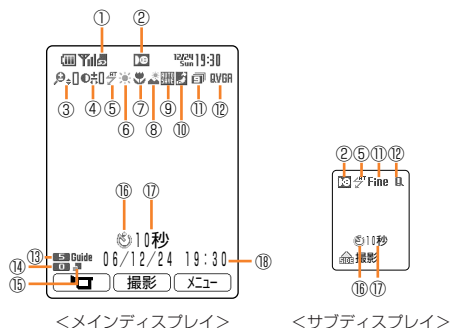


- ① 外部メモリ
miniSDカードの使用状況によって次のアイコンが表示されます。(miniSDカード挿入時のみ)
 : 保存先がminiSDカードになっている場合
 (グレー) : 保存先が本体のデータフォルダになっている場合
- ② VGAサイズ／SXGAサイズに設定した場合、カメラの向きをアイコン(📷)で示します。
- ③ ズーム(-5~-1、±0、1~18)
 ~ -5 : ワイド1~5(縮小)
 : ズームなし
 ~ : ズーム1~18(拡大)
- ④ 明るさ
 ~ : 明るさ-5~+5
- ⑤ ライト／フラッシュの設定状態を表示します。
 : フラッシュAUTO : ライトON
 : フラッシュON
 : ライト／フラッシュ使用不可
- ⑥ ホワイトバランスの設定内容を表示します。
 アイコンなし：オート
 : 晴天 : 曇天 : 電球
 (白) : 蛍光灯(昼白色)
 (黄) : 蛍光灯(昼光色)

- ⑦ : 接写モード設定時に表示します。
- ⑧ シーンセレクトの設定状態を表示します。
 アイコンなし：標準 : 風景
 : 人物 : 夜景
 : スポーツ : 逆光
- ⑨ : 自動保存が「ON」の場合に表示します。
- ⑩ : GPS情報の付加状態を表示します。
- ⑪ 連写の設定枚数＊／フォト画質を表示します。
 : 9枚連写 : 20枚連写
 アイコンなし：OFF
 ＊サブディスプレイには表示されません。
 フォトサイズをSXGAサイズに選択した場合、フォト画質の設定内容を表示します。
Fine：ファインモード **Mail**：メールモード
 アイコンなし：ノーマルモード
- ⑫ フォトサイズの設定内容を表示します。
 アイコンなし：ケータイサイズ
QVGA(サブディスプレイでは) : 壁紙サイズ
VGA(サブディスプレイでは) : VGAサイズ
SXGA(サブディスプレイでは) : SXGAサイズ
- ⑬ **Guide** : ガイド表示の操作キーを表示します。
- ⑭ : 操作キーを表示します。
 (⑮の内容を切り替える操作)
- ⑮ フォトサイズをケータイサイズに設定しているときの通常表示／拡大表示を表します。
 : 通常表示 : 拡大表示
- ⑯ : セルフタイマー設定時に表示します。
- ⑰ セルフタイマーの秒数を表示します。
- ⑱ 日付スタンプの設定状態を表示します。

ムービー録画時の画面の見かた

ムービーのモニター画面に表示される内容は次のとおりです。

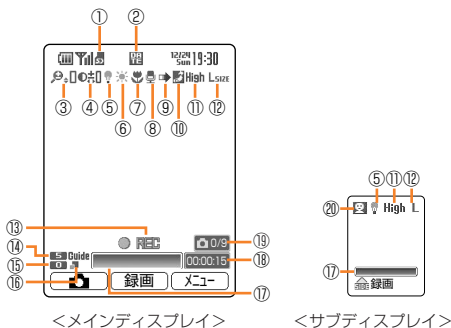

- ① miniSDカードの保存先の設定状況や使用状況を表示します。(miniSDカード挿入時のみ)
- ② 日付スタンプの設定状態を表示します。
- ③ ズーム(-5~-1、±0、1~18)
- ④ 明るさ(-5~+5)
- ⑤ ライトの設定状態を表示します。
💡：ライトON 🔒：ライト使用不可
- ⑥ ホワイトバランスの設定内容を表示します。
- ⑦ 📷：接写モード設定時に表示します。
- ⑧ ボイスの設定状態を表示します。
🔊：ON
🔇：OFF
- ⑨ フェードの設定状態を表示します。
➡：ホワイト設定中
⬅：ブラック設定中
アイコンなし：OFF
- ⑩ GPS情報の付加状態を表示します。
- ⑪ 録画モードを表示します。
Std：標準
High：高品質
Long：長時間
- ⑫ 録画サイズを表示します。
S_{SIZE}(サブディスプレイでは **S**)：Sサイズ
M_{SIZE}(サブディスプレイでは **M**)：Mサイズ
L_{SIZE}(サブディスプレイでは **L**)：Lサイズ
- ⑬ 録画中に、**PAUSE**(一時停止中)／**REC**(録画中)の状態を表示します。セルフタイマー設定時は、🕒と秒数が表示されます。
- ⑭ **Guide**：ガイド表示の操作キーを表示します。
- ⑮ **O**：操作キーを表示します。
(⑮の内容を切り替える操作)
- ⑯ 録画サイズをS/Mサイズに設定しているときの通常表示／拡大表示を表します。
📺：通常表示 📺：拡大表示
- ⑰ 録画／再生の進行状態を表示します。

- ⑱ 録画可能な時間／再生の経過時間を表示します。
- ⑲ フォトの撮影残数を表示します。(録画モードを「長時間」に設定した場合)
- ⑳ 録画される向きをアイコン(📷)で示します。

フォトを撮影する

1 待受中に [ON] を長押し(約1秒以上)



<フォトのモニター画面>

フォト起動中の画面に続いて、ディスプレイにモニター画面が表示されます。必要に応じて、フォトサイズなどを変更してください。(→P141)

[ON] を押すと、ムービー撮影に切り替えられます。

2 [ON] (撮影)または [ON]

シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます。自動保存が「ON」の場合は自動的に保存され、モニター画面が表示されます。



<フォトのプレビュー画面>

[OFF] を押すと保存せずにフォトのモニター画面に戻ります。

3 [ON] (保存)または [ON]

保存すると処理中のメッセージが表示され、撮影したフォトが本体のフォトフォルダまたはminiSDカードのデジカメフォルダに保存されます。

保存先は変更できます。(→P146)

ただし、フォトサイズをVGAサイズ以上に設定している場合は、miniSDカードに保存され、保存先を選択できません。

セルフタイマーを使って撮影する

[お買い上げ時：OFF]

1 フォト／ムービーのモニター画面で [MENU] (メニュー)→「セルフタイマー」を選択→ [ON]

2 セルフタイマーの秒数を選択→ [ON]

「OFF」を選択すると、セルフタイマーが解除されます。

<例> フォト撮影の場合



[ON] と秒数が表示されます。

3 [ON] (開始)または [ON]

モニター画面がサブディスプレイに切り替わり、画像とタイマーのカウントダウンが表示されます。

お知らせ

- 着信ランプの点滅について

セルフタイマーの秒数	動作
10秒／5秒	[ON] (開始)を押すとランプが緑色に点滅する。撮影／録画3秒前になるとランプが赤色に早く点滅して、1秒間隔でタイマー音が鳴る。
2秒	[ON] (開始)を押すとランプが赤色に早く点滅してタイマー音が鳴る。

- セルフタイマー作動中でも、フォト／ムービーを撮影することができます。
- セルフタイマー作動中に、 [OFF] を押すと、撮影／録画を中止し、モニター画面に戻ります。

連写モードで撮影する

[お買い上げ時：OFF]

フォトサイズをケータイ／壁紙サイズに設定している場合、連写枚数を9枚／20枚に設定して連続撮影できます。

〈例〉フォトサイズをケータイサイズに設定して9枚連写を選択した場合

1 フォトのモニター画面(→P135)で
⌂(メニュー)→「連写モード」
を選択→●

2 連写枚数を選択→●

「9枚連写」、「20枚連写」、「OFF」から選択します。

3 連写の速度を選択→●→●

「速い」、「普通」、「遅い」から選択します。
手順2で「20枚連写」を設定した場合は、
連写速度は「速い」固定となります。

4 ●(撮影)

9枚連続で撮影されます。撮影中に●(終了)を押すと撮影が中止され、撮影した分のみ表示されます。

⏏を押すと撮影し直すことができます。



＜連写撮影後のプレビュー画面＞

5 ⌂(全保存)

画像をすべてデータフォルダに保存できます。

●を押すと、選択した画像が表示され、
●(保存)または⏏を押すと、選択した画像が保存されます。

お知らせ

- ・シーンセレクトの「夜景」を設定している場合、連写モード設定時には「標準」になります。
- ・アドレス帳など他の機能からフォト撮影をおこなう場合には、連写モードを設定できません。
- ・シャッター音は「カシャ」のみになります。
- ・壁紙サイズを設定している場合は連写速度の選択ができません。

ムービーを撮影する

1 待受中に⏏を長押し(約1秒以上)

2 ⌂(ムービー)



＜ムービーのモニター画面＞

ムービー起動中の画面に続いて、ディスプレイにモニター画面が表示されます。必要に応じて、録画モードなどを変更してください。(→P141)

3 ●(録画)または⏏

シャッター音(録画開始音)が鳴り、撮影中のムービーが表示されます。

⏏(中断)を押すと、録画を一時中断できます。
⏏(再開)を押すと再開します。

4 ●(終了)または⏏

シャッター音(録画終了音)が鳴り、撮影したムービーが表示されます。

録画可能時間が経過すると、●(終了)を押さなくても自動的に録画が終了します。

録画モードを「長時間」に設定して撮影すると、録画可能時間経過後または●(終了)、⏏を押したときに、本体またはminiSDカードのムービーフォルダに自動保存されます。



＜ムービーのプレビュー画面＞

⏏を押すと、保存せずにムービーのモニター画面に戻ります。

5 ●(保存)

保存すると処理中のメッセージが表示され、撮影したムービーがデータフォルダのムービーフォルダに保存されます。

保存先は変更できます。(→P146)

お知らせ

- 録画モードを「長時間」で録画中に $\left(\text{撮影}\right)$ を押すとシャッター音が鳴り、最大9枚までフォトを撮影できます。
- 録画モードを「標準」、「高品質」で録画中に $\left(\text{停止}\right)$ を押すと録画が中止されます。「長時間」で録画中の場合は、自動保存されます。
- 手順2の画面で $\left(\text{フォト}\right)$ を押すと、フォト撮影に切り替えられます。

フォト／ムービー撮影についてのお知らせ

- メインメニューからも操作することができます。
- 保存したフォト／ムービーのタイトル名は、フォトサイズや録画モードにより次のように表示されます。

保存したフォトのタイトル名

フォトサイズ	タイトル名の構成
ケータイ／ 壁紙サイズ	撮影年月日_撮影時刻~連番
VGA／SXGA サイズ	SA36+連番

〈例〉2006年12月24日19時30分に撮影した場合

- ・ケータイ／壁紙サイズ 061224_1930~01
- ・VGA／SXGAサイズ SA360001

保存したムービーのタイトル名

録画モード	タイトル名の構成
標準：Sサイズ	S_撮影年月日_撮影時刻~連番
その他の場合	撮影年月日_撮影時刻~連番

〈例〉2006年12月24日19時30分に撮影した場合

- ・標準：Sサイズ S_061224_1930~01
- ・その他 061224_1930~01

- データの保存先は撮影したフォト／ムービーのフォトサイズ／録画モードによって異なります。

フォトサイズ／ 録画モード		miniSD カード の装着	保存先
フォト	ケータイ／ 壁紙サイズ	—	データフォルダの フォトフォルダ
	VGA／ SXGAサイズ	あり*	miniSDデータフォル ダのデジカメフォルダ
		なし	データフォルダの フォトフォルダ
ムービー	標準／ 高品質	—	データフォルダの ムービーフォルダ
	長時間	あり*	miniSDデータフォルダの ムービーフォルダ
		なし	データフォルダの ムービーフォルダ

※ miniSDカードを装着していても、次の場合は本体のデータフォルダに保存されます。

- ・保存容量が足りないとき
- ・Eメールの添付一覧からフォト撮影したとき
- ・フォト撮影後のプレビュー画面で $\left(\text{Eメール}\right)$ を押したとき
- ・アドレス帳・スケジュール・日記・プロフィールからフォト撮影したとき

- ・2分以上キー操作をしなかった(タイムアウト)場合は、カメラ機能は強制終了されます。(ムービー録画中を除く)

- ・アドレス帳・スケジュール・日記・プロフィールからフォト撮影する場合に選択できるフォトサイズはケータイ／壁紙／VGAサイズのみです。

- ・フォトミキサーからフォト撮影する場合に選択できるフォトサイズはケータイ／壁紙サイズのみです。

- ・ICレコーダーからフォト撮影する場合のフォトサイズはケータイサイズのみです。

- ・アドレス帳・スケジュール・日記・プロフィール、Eメールの添付一覧(→P89)からムービー撮影する場合に選択できる録画モードは「標準」、「高品質」のみです。

撮影中に着信などがあった場合

発生した状況	カメラ機能の動作	
	撮影前のモニター画面での確認中	●(撮影)または●(録画)を押したあと
着信	カメラ機能強制終了→着信動作 →通話終了→モニター画面	カメラ機能強制終了→着信動作→通話終了→保存前のプレビュー画面 ・録画モードが「長時間」で撮影中は、録画を終了(データは自動保存)→着信動作→通話終了→モニター画面
Eメール／ Cメール受信	カメラ機能継続 ・お知らせ音なし ・バイプレータなし ・Eメール：サーバに届いたときに受信アイコンを表示し、カメラ機能終了後、待受画面に戻るときにサーバに接続して受信する ・Cメール：受信可能	
各種アラーム 通知	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動→モニター画面	カメラ機能強制終了→アラーム鳴動→保存前のプレビュー画面 ・録画モードが「長時間」で撮影中は、録画を終了(データは自動保存)→アラーム鳴動→モニター画面
電池切れ アラームの通知	カメラ機能強制終了→待受画面*1 →警告画面	カメラ機能強制終了(データは自動保存*2)→待受画面*1 →警告画面


※ 1 アドレス帳などの機能からカメラを呼び出した場合は、それぞれ呼び出し元の画面に戻ります。
※ 2 撮影状況によっては、保存されない場合があります。

カメラ

接写モードで撮影する

カメラから約10cm以内の被写体を撮影する場合に使います。撮影する前に接写モードに切り替えます。

1 接写モードスイッチを「📷」に切替

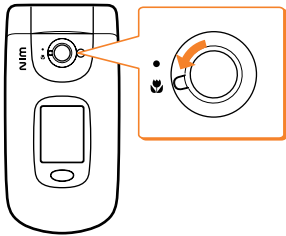

撮影についてはP135、136をご参照ください。

注意

- ・撮影後は接写モードスイッチを「●」の位置に戻してください。

サブディスプレイでフォトを撮影する

本体を閉じた状態でサイドキーを使い、サブディスプレイでフォトを撮影します。

1 待受中に📷を長押し(約1秒以上)



＜フォトのモニター画面＞

フォト起動中の画面に続いて、サブディスプレイにモニター画面が表示されます。

2 📷(撮影)

シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます。自動保存が「ON」の場合は自動的に保存され、モニター画面が表示されます。



＜フォトのプレビュー画面＞

📷(撮り直し)を押すと保存せずにフォトのモニター画面に戻ります。

3 📷(保存)

保存すると処理中のメッセージが表示され、撮影したフォトが本体のフォトフォルダまたはminiSDカードのデジカメフォルダに保存されます。

サブディスプレイでムービーを撮影する

本体を閉じた状態でサイドキーを使い、サブディスプレイでムービーを撮影します。

1 待受中に [カメラ] を長押し(約1秒以上)

フォトリスタート中の画面に続いてモニター画面が表示されます。

2 本体を開いて [サブディスプレイ]

3 本体を閉じる



<ムービーのモニター画面>

ムービー起動中の画面に続いて、サブディスプレイにモニター画面が表示されます。

4 [カメラ] (録画)

シャッター音(録画開始音)が鳴り、撮影中のムービーが表示されます。

5 [カメラ] (終了)



<ムービーのプレビュー画面>

シャッター音(録画終了音)が鳴り、撮影したムービーが表示されます。

録画可能時間が経過すると、 [カメラ] (終了)を押さなくても自動的に録画が終了します。

録画モードを「長時間」に設定して撮影すると、録画可能時間経過後または [カメラ] (終了)を押したときに、本体またはminiSDカードのムービーフォルダに自動保存されます。

[やり直し] (撮り直し)を押すと、保存せずにムービーのモニター画面に戻ります。


6 [カメラ] (保存)

保存すると処理中のメッセージが表示され、撮影したムービーがデータフォルダのムービーフォルダに保存されます。

サブディスプレイでの撮影に関するお知らせ





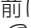











- サブディスプレイでフォト／ムービーのモニター画面は、反転した状態(鏡に映したような状態)で表示されます。シャッターを押すと正常な向きで表示され、保存されます。
- サブディスプレイで撮影をおこなう場合は、表示される画像は小さくなりますが、実際に保存される画像の大きさはメインディスプレイで撮影した場合の画像と同様です。
- モニター画面で [設定] を押してライト／フラッシュの設定ができます。(→P143)
- ズーム、明るさの調整などは、本体を開いてメインディスプレイに切り替え、調整をおこなったあと本体を閉じて撮影します。
- サブディスプレイでムービー撮影をする場合、 [カメラ] は、撮影する向きを示します。 [カメラ] の向きに見えるように本体を持ってください。
- 本体を閉じた状態のフォト／ムービーのモニター画面で [カメラ] を長押し(約1秒以上)すると、モニター画面が終了します。

撮影／録画時の調整


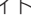
撮影／録画時のモニター画面で、撮影／録画前にズームや明るさの調整ができるほか、 (メニュー) を押してフレームを付加した撮影などができます。

モニター画面での調整

1 フォト／ムービーのモニター画面を表示(→P135、136)

キー操作	操作内容
	ズーム／ワイド ( ：ズーム、  ：ワイド)  を長押し(約1秒以上)で高速ズーム／ワイド
	明るさ調整( ：明、  ：暗)
	ホワイトバランス 晴天→曇天→電球→蛍光灯(昼白色)→蛍光灯(昼光色)→オートの順に切替 (シーンセレクト「夜景」設定時は「オート」のみ)
	ライト／フラッシュを①～④の順に切替 ① ライト：OFF／フラッシュ：ON→  ② ライト：ON／フラッシュ：ON→  ③ ライト：OFF／フラッシュ：OFF→  (アイコンなし) ④ ライト：OFF／フラッシュ：AUTO→  (ムービー、連写モード、シーンセレクトの「夜景」・「スポーツ」設定時はライトのON／OFF切替が可能)
	モニター画面の拡大表示切替 拡大表示／通常表示
	モニター画面を切替 メインディスプレイ／サブディスプレイ
	操作ガイド画面／モニター画面を切替

ご注意



- 連続してライト／フラッシュをご使用になる場合は、ご利用可能時間が短くなります。
- ライト／フラッシュをご使用になる場合は、人の目の前で発光させないようご注意ください。視力障害を引き起こす原因となります。
※ ライト／フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 電池残量が少ない場合や冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、ライト／フラッシュが使用できないことがあります。
フォト撮影時にライト／フラッシュが使用できない場合はが表示され、ムービー撮影時にライトが使用できない場合はが表示されます。

お知らせ

- ズーム・明るさ・ホワイトバランスの状態は画面にアイコンで表示されます。(→P133、134)
- 各操作のお買い上げ時の設定はP146をご参照ください。
- ズーム範囲はフォトサイズや録画モードにより、次のようになります。

フォトサイズ	ズーム範囲
ケータイサイズ、壁紙サイズ	ワイド5～ズーム18
VGAサイズ	ワイド3～ズーム9
SXGAサイズ	使用不可

録画モード	ズーム範囲
Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ	ワイド5～ズーム18

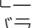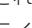- モニター画面で (メニュー) を押し、「ホワイトバランス」を選択しても設定できます。
- ホワイトバランスを「オート」に設定すると、自動的に被写体の明るさや撮影する場所の光源を検知し、状況に合ったホワイトバランスに調整されます。
- ライトを点灯すると、設定した時間(→P143)が過ぎるまでライトが点灯し続けます。ただし、 (メニュー) を押すと一時的にライトが消灯し、メニューでの操作が終わると再び点灯します。
- フラッシュは2回発光します。1回目の発光は、被写体の明るさや撮影する場所の光源などを検知するもので、撮影はおこなわれません。
- モニター画面の拡大表示が可能なのは、フォトサイズがケータイサイズのととき、録画サイズがS／Mサイズの場合です。
- カメラを終了しても拡大表示の設定は保持されますが、フォトのプレビュー画面で「フォト編集」をおこなうと、拡大表示は解除されます。

ホワイトバランスとは

撮影する場所の明るさや状況の違い(たとえば、屋内の照明や蛍光灯の下で撮影する場合と屋外の太陽光の下で撮影する場合など)によって、フォトの色合いが実際の色合いとは異なって撮影される場合があります。そのような場合に「ホワイトバランス」で色合いを調整することができます。

モニター画面で使える機能

1 フォト／ムービーのモニター画面で ☐(メニュー)

メニューが表示されます。
メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できない場合があります。

項 目		ページ
フォトサイズ		141
録画モード		141
フレーム		142
フェード設定		142
特殊効果		142
連写モード		136
シーンセレクト		142
セルフタイマー		135
ボイス設定		143
ライト／フラッシュ設定(ライト設定)		143
バーコードリーダー		262
ホワイトバランス		140
フォト画質		143
プレイヤーデザイン		143
フォト／ムービー設定	日付スタンプ	144
	シャッター音	144
	自動保存	144
	全画面表示ON	144
	メモリ使用状況	－
GPS情報編集		166
ピクトガイド		144
フォトフォルダ		147
ムービーフォルダ		152

お知らせ

- 「メモリ使用状況」を選択すると、データフォルダおよびminiSDカードのメモリ使用状況を確認できます。

フォトサイズ

[お買い上げ時：壁紙サイズ]

1 フォトのモニター画面で ☐(メニュー)→「フォトサイズ」 を選択→●

2 フォトサイズを選択→●

ケータイ／壁紙／VGA／SXGAサイズから選択します。各フォトサイズの詳細についてはP129をご参照ください。

お知らせ

- モニター画面で☐を押しても、フォトサイズを順次変更できます。

録画モード

[お買い上げ時：高品質、Lサイズ]

1 ムービーのモニター画面で ☐(メニュー)→「録画モード」 を選択→●

2 録画モードを選択→●

標準／高品質／長時間から選択します。

3 録画サイズを選択→●

以下の中から選択できます。

「標準」：S／Mサイズ

「高品質」：M／Lサイズ

「長時間」：M／Lサイズ



お知らせ

- モニター画面で☐を押すと、録画サイズのみ切り替えることができます。
- 各録画モード(サイズ)についてはP129をご参照ください。


フレーム




〔お買い上げ時：OFF〕

フレームを重ねて撮影することができます。

1 フォト／ムービーのモニター画面
(→P135、136)で  (メニュー)
→「フレーム」を選択→

2 「ON」を選択→

3 フレームを選択→

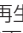 (再生)を押すと  (前へ)または  (次へ)で画像を確認しながらフレームを選択できます。



お知らせ

- VGAサイズ以上のフォトには、フレームを設定できません。
- お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→P361)をご参照ください。なお、フォトの場合はこれらのほかにもEZwebからダウンロードしたフレームや作成したフレーム(→P152)をご利用できます。



フェード設定

〔お買い上げ時：OFF〕

ムービーの始まりに徐々に画面を出したり(フェードイン)、終わりに徐々に画面を消したり(フェードアウト)して効果的な場面を演出できます。

1 ムービーのモニター画面で
 (メニュー)→「フェード設定」
を選択→

2 フェード設定を選択→

ホワイト	白い画面からフェードイン、 白い画面へフェードアウト	
ブラック	黒い画面からフェードイン、 黒い画面へフェードアウト	



「OFF」以外を選んだ場合、手順3を操作します。

3 設定箇所を選択→

「フェードイン」、「フェードアウト」、
「フェードイン・アウト」から選択します。

特殊効果

〔お買い上げ時：OFF〕

1 フォト／ムービーのモニター画面で
 (メニュー)→「特殊効果」を選択
→



2 「ON」を選択→

3  (前へ)または  (次へ)で特殊効果を選択→






セピア	セピア色(古い写真のような色調)で撮影
モノクロ	カラーをつけずに白黒で撮影
レッド	設定した色調で撮影
グリーン	
ブルー	
パープル	
ネガ	色調を反転させて撮影
美白	人肌部分に美白効果をつけて撮影

シーンセレクト

〔お買い上げ時：標準〕

1 フォトのモニター画面で
 (メニュー)→「シーンセレクト」
を選択→

2 シーンを選択→

シーン	説明	アイコン
標準	通常の撮影をおこなう場合に設定	—
風景	風景の撮影時に設定	
人物	人物の撮影時に設定	
夜景	暗い場所で撮影したい場合に設定	
スポーツ	スポーツなど動きの多い被写体を撮影したい場合に設定	
逆光	逆光になる撮影時に設定	



お知らせ


- フォト撮影を「連写モード」に設定している場合は「夜景」を設定できません。



ボイス設定

[お買い上げ時：ON]

ムービー撮影時の音声を録音するかどうかを設定します。

- 1 ムービーのモニター画面で
 (メニュー) → 「ボイス設定」
を選択 → 



- 2 項目を選択 → 


ON	録音する	
OFF	録音しない	

ライト／フラッシュ設定 (ライト設定)

[お買い上げ時：(フォト)フラッシュAUTO／1分]
：(ムービー)OFF]

ライトやフラッシュの使用を設定します。また、ライトを点灯したときの点灯時間を設定します。



- 1 フォト／ムービーのモニター画面で
 (メニュー)
→ 「ライト／フラッシュ設定」/
「ライト設定」を選択 → 

- 2 ライト／フラッシュ設定を選択 → 
- 「ライトON」／「ON」を選択した場合、手順3を操作します。

- 3 ライト点灯時間を選択 → 

「1分」、「3分」、「5分」から選択します。

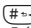

お知らせ

- ・モニター画面で  または  を押しても設定できます。
- ・シーンセレクトの「夜景」、「スポーツ」設定時や連写モード設定時はフラッシュを使用できません。「ライト／フラッシュ設定」の項目が「ライト設定」になります。

フォト画質

[お買い上げ時：ノーマルモード]

SXGAサイズで撮影する場合はフォト画質の設定ができます。

- 1 フォトのモニター画面で
 (メニュー) → 「フォト画質」
を選択 → 

- 2 フォト画質を選択 → 

ファイン／ノーマル／メールモードから選択できます。

各フォト画質の詳細については、P129をご参照ください。



お知らせ

- ・「メールモード」で撮影したフォトは、画質よりも圧縮が優先されるため、画像が粗くなる場合があります。
- ・フォト画質設定時のアイコンについてはP133をご参照ください。




プレイヤーデザイン

[お買い上げ時：ON]

ムービー再生・撮影時の画面デザインを設定します。

- 1 ムービーのモニター画面で
 (メニュー)
→ 「プレイヤーデザイン」を選択
→ 

- 2 「ON」を選択 → 

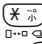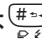- 3  または  でデザインを選択
→ 

お知らせ

- ・デザインについては「プレイヤーデザイン一覧」(→P361)をご参照ください。
- ・カメラ機能でのプレイヤーデザインの設定は、データフォルダでの動画データ再生時にも適用されます。

カメラ

撮影後に使える機能

1 フォト／ムービーのプレビュー画面 (→P135、136)で (メニュー)

メニューが表示されます。
メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

項 目		ページ
インデックス保存 ^{*1}		145
フォト編集	スタンプ	148
	フレーム	148
	テキスト	148
	特殊効果	150
日付スタンプ		144
再生		161
アフレコ		153
テロップ		153
GPS情報編集		166
編集一括キャンセル ^{*2}		145
プレイヤーデザイン		143
タイトル編集 ^{*2}		166
撮り直し		145
保存先選択 ^{*2}		146

※1 連写モード撮影後のみのメニュー項目

※2 連写モード撮影後は使用できません。

インデックス保存

連写モードでフォト撮影した場合、1枚の9分割／20分割画像として保存することができます。

1 連写撮影後のプレビュー画面 (→P136)で (メニュー) →「インデックス保存」を選択→

2 「YES」を選択→

お知らせ


- インデックス保存の画像サイズ

	ケータイサイズ (横×縦ドット)	壁紙サイズ (横×縦ドット)
9枚連写	240×320	480×640
20枚連写	480×640	960×1280

- インデックス保存する前に画像編集をおこなった場合でも、編集前の画像が保存されます。

撮り直し

1 フォト／ムービーのプレビュー画面で (メニュー)→「撮り直し」 を選択→

撮影済みの画像は消去されます。 でも同様に撮り直しができます。

編集した画像を元に戻す

撮影後にフォト編集されたすべての編集内容を取り消すことができます。(連写撮影後の編集は除く)

1 フォト編集後の画面で (メニュー) →「編集一括キャンセル」を選択→



2 「YES」を選択→

編集前の画像が表示されます。

保存先のフォルダを選択する


[お買い上げ時： (フォト)フォトフォルダ]
：(ムービー)ムービーフォルダ]

撮影したフォト／ムービーを保存するフォルダを選択できます。

1 フォト／ムービーのプレビュー画面
(→P135、136)で  (メニュー)
→「保存先選択」を選択→ 

2 フォルダを選択→ 

お知らせ

- 保存先として選択できるフォルダは、データフォルダのフォトフォルダ、ムービーフォルダ、フォルダ1～9、プライベートフォルダです。(→P162)
- フォト／ムービーのプレビュー画面で  (保存) を長押し(約1秒以上)して保存先フォルダを選択することもできます。
- 保存先選択の操作ができるのは、保存先がデータフォルダになる場合(→P137)です。

カメラ機能の設定値について

カメラ機能には、カメラを終了しても設定が保持されるものとカメラを終了するとお買い上げ時の状態に戻るものがあります。

カメラを終了しても設定が保持される機能

機能名	お買い上げ時	ページ
拡大表示	通常表示	140
フォトサイズ	壁紙サイズ	141
日付スタンプ	OFF	144
シャッター音	カシャ(フォト)、 ピピッ(ムービー)	144
録画モード	高品質／Lサイズ	141
プレイヤー デザイン	ON	143
フォト画質	ノーマルモード	143
自動保存	OFF	144
保存先選択	フォトフォルダ／ムービーフォルダ	146

カメラを終了するとお買い上げ時の状態に戻る機能

機能名	お買い上げ時	ページ
ズーム	±0	140
明るさ調整	±0	140
ホワイト バランス	オート	140
フレーム	OFF	142
特殊効果	OFF	142
セルフ タイマー*	OFF	135
連写モード	OFF	136
シーンセレクト	標準	142
ライト/ フラッシュ設定	フラッシュAUTO	140、 143
ライト設定	OFF	140、 143
ライト点灯時間	1分	143
ボイス設定*	ON	143
全画面表示ON	全画面表示OFF	144
GPS情報編集*	OFF	166
フェード設定	OFF	142

※1回の撮影で設定が解除され、初期値に戻る

フォトを編集する

〈例〉フォトフォルダの横240×縦320ドット以下のデータを編集する場合

- 1 待受中にを長押し(約1秒以上)
→ (メニュー)
→「フォトフォルダ」を選択→
- カメラからデータフォルダを呼び出します。

- 2 フォルダを選択→

- 3 画像データを選択→ (メニュー)
→「画像編集」を選択→
- メニューが表示されます。

項 目	ページ
拡大／縮小	147
スタンプ	148
フレーム	148
テキスト	148
画像合成	149
回転	149
特殊効果	150
左右反転	151

- 4 画像を編集→ (保存)→保存方法を選択→

新規保存	タイトル編集画面が表示されるので、タイトルを変更してを押す
上書き保存	保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ「YES」を選択しを押す

お知らせ

- ・画像サイズが240×320ドットを超え、1280×960ドット以下のデータの場合は、「リサイズ」(→P151)でサイズを調整してから画像編集をおこなってください。
- ・以下の画像データは、画像編集ができません。
 - ・画像サイズが240×320ドットを超えるデータ
 - ・著作権保護されているデータ
 - ・BMP形式のデータ
 - ・再生できないデータ
 - ・画像の縦横が34ドット未満のデータ
- ・画像データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を越えた場合、メッセージが表示されます。「データフォルダ消去」(→P324)を選択し、データフォルダの不要なデータを消去してから新しい画像データを保存してください。miniSDカード挿入時は、「miniSDへ移動」(→P168)を選択し、データフォルダ内のデータをminiSDカードへ移動することもできます。
- ・画像編集後 (キャンセル)を押すと、編集が取り消されます。
- ・GIF形式のデータを編集した場合は、PNG形式に変換して保存されます。
- ・機能設定されているデータの場合、保存するときには新規保存となります。

拡大／縮小する

- 1 画像編集のメニューで「拡大／縮小」を選択→

- 2 (拡大)または (縮小)→

(拡大)：1回押すごとに5%ずつ拡大

(縮小)：1回押すごとに5%ずつ縮小

を押すと元の大きさに戻ります。

保存するには「フォトを編集する」の手順4をご参照ください。保存せず (メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

お知らせ

- ・画像の縦横を320ドットより大きくしたり、34ドット未満に縮小することはできません。

スタンプを貼り付ける

1 画像編集のメニュー(→P147)で「スタンプ」を選択→●

2 「オリジナル」または「データフォルダ」を選択→●

作成したスタンプ(→P151)やEZwebからダウンロードしたスタンプを貼り付ける場合は、「データフォルダ」を選択してください。

□(←)、□(→)を押すと、スタンプを「特大」、「大」、「中」、「小」の大きさ別に切り替えて表示します。(「スタンプ特大」はデータがある場合のみ表示できます。)

3 スタンプを選択→●

4 ●で貼り付ける位置を調節→●(貼付)



別のスタンプを貼り付けるには□(メニュー)を押して、手順2～4を繰り返します。ただし、20個を超えるスタンプを貼り付けることはできません。さらにスタンプを貼り付けたい場合は、□(確定)を押して再度手順1からおこなってください。

□を押すと確定前のスタンプを1つずつはがすことができます。□を長押し(約1秒以上)すると確定前のスタンプをすべてはがすことができます。

5 □(確定)

保存するには「フォトを編集する」(→P147)の手順4をご参照ください。保存せず□(メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

お知らせ

- お買い上げ時に用意されているスタンプについては、「スタンプ一覧」(→P361)をご参照ください。

フレーム枠を貼り付ける

1 画像編集のメニューで「フレーム」を選択→●

2 □(前へ)または□(次へ)でフレームを選択

3 ●で画像の表示位置を調節→●

保存するには「フォトを編集する」の手順4をご参照ください。保存せず□(メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

お知らせ

- お買い上げ時に用意されているフレームについては、「フレーム一覧」(→P361)をご参照ください。また、作成したフレーム(→P152)やEZwebからダウンロードしたフレームも貼り付けることができます。

テキストを貼り付ける

1 画像編集のメニューで「テキスト」を選択→●

2 テキストサイズを選択→●
→テキストを入力→●


テキストや画像のサイズにより入力できる最大文字数が異なります。テキストサイズは、「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択できます。キャラ文字を入力するにはP56をご参照ください。


3 ●で貼り付ける位置を調節→●

□(色変更)を押すとテキストの色が白→赤→緑→水色→黒の順に切り替わります。保存するには「フォトを編集する」の手順4をご参照ください。保存せず□(メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

合成する



フォトフォルダまたはグラフィックフォルダのQQVGAサイズ(120×160ドット)以下の画像を重ねて貼り付けることができます。



1 画像編集のメニューで「画像合成」を選択→


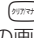
2 フォルダを選択→

3 画像を選択→


編集元の画像内に選択した画像が表示されます。

4 で貼り付ける位置を調節
→ (貼付)

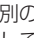別の画像を貼り付けるには、 (画像)を押して手順2～4を繰り返します。ただし、20枚を超える画像を貼り付けることはできません。さらに画像を貼り付けたい場合は、 (確定)を押して再度手順1からおこなってください。

を押して、確定前の画像をはがしていくことができます。を長押し(約1秒以上)すると、確定前の画像をすべてはがすことができます。


5  (確定)

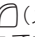

保存するには「フォトを編集する」の手順4をご参照ください。保存せず (メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

お知らせ


- 編集元の画像ファイルがQQVGAサイズ以下の場合、画像合成ができません。

回転する


1 画像編集のメニューで「回転」を選択
→

操作キー	操作内容
	押すたびに画像が反時計回りに90度回転
	押すたびに画像が時計回りに90度回転

2 


保存するには「フォトを編集する」の手順4をご参照ください。保存せず (メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

お知らせ

- 回転で、はみだした画像部分は手順2を実行後、で確認できます。また、はみだした画像部分は切り取られることなく保存されます。


特殊な加工をする

1 画像編集のメニュー(→P147)で「特殊効果」を選択→

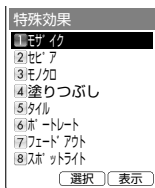





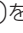


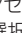
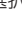

＜特殊効果選択画面＞


2 (表示)→ (前へ)または (次へ)で特殊効果を選択

特殊効果選択画面で効果を選択してを押しても設定できます。


3

編集画面が表示されます。

特殊効果	操作キー	備考
モザイク	 (粗く)	3段階で調節
タイル	 (16枚)、  (64枚)、  (4枚)	キーに従って複数枚表示
ポートレート	 (絞る)	3段階で調節
フェードアウト	 (絞る)	3段階で調節
スポットライト	 (絞る)	3段階で調節
ポスター	 (中)、  (強)、  (弱)	キーに従って色合いを調節


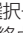
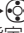
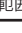
 (キャンセル)を押すと編集が取り消され特殊効果選択画面に戻ります。

4

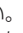保存するには「フォトを編集する」(→P147)の手順4をご参照ください。保存せず (メニュー)を押して他の編集をすることもできます。

お知らせ

- ・「モザイク」「セピア」「モノクロ」「塗りつぶし」を選択すると、手順3のあとに特殊効果をおこなう範囲として、「全画面」または「範囲指定」を選択します。

全画面	画面全体に特殊効果をおこなう
範囲指定	特殊効果をおこなう範囲を指定  で始点を選択→  (始点)→  で終点を選択→  (終点)で範囲を指定

特殊効果について


モザイク	画像にモザイクをかけて編集
セピア	セピア色(古い写真のような色調)に編集
モノクロ	白黒に編集
塗りつぶし	画像を黒く塗りつぶして編集
タイル	縮小して同じ画像をタイルのように並べて編集
ポートレート	サンプル画像参照
フェードアウト	サンプル画像参照
スポットライト	サンプル画像参照
ポスター	画像をポスターのようなタッチで編集
ソフトフォーカス	画像を少しぼかしたようなタッチで編集

＜例＞ポートレート


＜例＞フェードアウト




＜例＞スポットライト

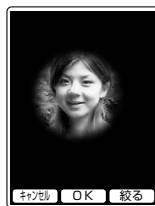

左右反転させる

1 画像編集のメニューで「左右反転」を選択→

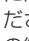

2  (切替)→

画像が左右反転表示になります。保存するには「フォトを編集する」の手順4をご参照ください。保存せず (メニュー)を押して他の編集をすることもできます。




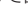
サイズ調整する (リサイズ)

画像データを回転・トリミング(切出し)してサイズを調整します。QVGA(240×320ドット)/QQVGA(120×160ドット)から選択できます。


1 「フォトを編集する」の手順1～2をおこなう


2 画像データを選択→ (メニュー)→「リサイズ」を選択→

3 枠サイズを選択→

QVGA切出し	選択したサイズで切出し
QQVGA切出し	
回転・QVGA切出し	回転して選択したサイズで切出し
回転・QQVGA切出し	    で画像を回転→ 

4  で画像位置を調節→

 (ズーム)：被写体を大きくする

 (ワイド)：被写体を広くとらえる

画像が選択したサイズに調整されます。保存するには「フォトを編集する」の手順4をご参照ください。

お知らせ



- 画像サイズが120×160ドット以下のデータは、リサイズできません。
- 画像サイズにより選択できない枠サイズがあります。

スタンプ／フレームを作成する

フォトフォルダのフォトを使って、画像に貼り付けて使えるスタンプ／フレームを作成することができます。

スタンプを作成する場合




1 「フォトを編集する」の手順1～2をおこなう

2 画像データを選択→ (メニュー)→「作成」を選択→


3 「スタンプ」を選択→



4 スタンプ枠を選択→

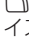

 (最適化)を押すと、画像の短い辺を枠に合わせて全体のサイズを変更します。
 (解除)を押すと、元の画像に戻ります。
 (枠サイズ)を押すと、押すたびに枠のサイズが中(59ドット)→小(34ドット)→大(95ドット)の順に切り替わります。最適化してから枠サイズを変更することもできます。

5  で画像位置を調節→

 (キャンセル)を押すと編集を取り消し、手順4で再度スタンプ枠を選択できます。

6  (保存)→タイトルを入力→

フレームを作成する場合

ケータイ／壁紙サイズのフォトからフレームを作成します。

- 1 「スタンプを作成する場合」
(→P151)の手順1～2をおこなう
- 2 「フレーム」を選択→●
- 3 フレーム枠を選択→●
- 4 ●

⏏(キャンセル)を押すと編集を取り消し、手順3で再度フレーム枠を選択できます。



- 5 ●(保存)→タイトルを入力→●

お知らせ

- 作成したスタンプ／フレームはPNG形式で、スタンプ／フレームの各フォルダに新規保存されます。
- 著作権のあるスタンプやキャラ文字、フレームが貼り付けられている画像データからは、スタンプ／フレームを作成できません。

ムービーを編集する

〈例〉ムービーフォルダのデータを編集する場合

- 1 待受中に📷を長押し(約1秒以上)
→📷(📷)→📷(メニュー)
→「ムービーフォルダ」を選択→●

カメラからデータフォルダを呼び出します。

- 2 フォルダを選択→●
- 3 動画データを選択→📷(メニュー)
→「動画編集」を選択→●

メニューが表示されます。

項 目	ページ
アフレコ	153
テロップ	153
キャプチャ	154
切り出し	154
カット	154
ムービー変換	155
ムービー結合	155
チャプター	156

- 4 ムービーを編集→●(保存)
→保存方法を選択→●

新規保存	タイトル編集画面が表示されるので、タイトルを変更して●を押す
上書き保存	保存を確認するメッセージが表示されるので、上書きしてよければ「YES」を選択し●を押す

お知らせ

- 動画データの保存時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を越えた場合、メッセージが表示されます。(→P147)
- 以下のムービーデータは、メッセージが表示され、編集できません。
 - 著作権保護されているデータ
 - 再生できないデータ
 - 再生制限のあるデータ
- 機能設定されているデータの場合、保存するときには新規保存となります。

アフレコ



「標準」・「高品質」のムービーは、あとから音声を録音し直すことができます。

1 動画編集のメニューで「アフレコ」を選択→

2 (録音) → (終了)

録音が開始され、撮影したムービーが再生されます。

3

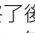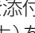音声を変更したムービーが再生されます。再生終了後  (添付) を押すとデータ保存後、データを添付したEメールが作成されます。 (再生) を押すと、音声を変更したムービーを確認できます。


4 再生終了後 (保存)

以降の操作は「ムービーを編集する」の手順4をご参照ください。

テロップ

「標準」・「高品質」のムービーは、1件につき4つのテロップを付けることができます。

1 動画編集のメニューで「テロップ」を選択→


 (再生) を押すとムービーデータが再生されます。

2 テロップを選択→ (編集)

編集方法選択画面が表示されます。

項 目	ページ
開始／終了時間	153
テロップ入力	154
テロップ色	154
消去	154

3 テロップを編集

 (再生) を押すと編集したテロップを確認することができます。




4 (保存)

以降の操作は「ムービーを編集する」の手順4をご参照ください。


開始／終了時間を設定する

1 編集方法選択画面で「開始／終了時間」を選択→

2 (▶) でムービーを再生 →テロップ開始位置で (始点) →テロップ終了位置で (終点)

開始時間を変更する場合は、 (やり直し) を押します。 (終点) を押したあとに時間を変更する場合は、 を押して手順2をやり直します。

3 挿入するテロップを選択→

 でテロップを選択します。すでに設定されているテロップを選択した場合は、開始時間や終了時間が表示されます。

4 テロップを入力→

テロップの入力はP154をご参照ください。


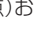
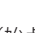
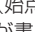
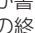
5 テロップ色を選択→ (確定)


テロップ色の選択はP154をご参照ください。手順2～5を繰り返して、最大で4つまでのテロップを挿入できます。

6 (確定)

保存せずに続けて編集することもできます。

お知らせ

- テロップを設定済みのムービーに追加でテロップを挿入する場合は、始点／終点を設定する画面で  (▶) を押し、テロップを挿入したいところまでムービーを再生させてから  (始点) および  (終点) を押してください。
- 他のテロップが表示されているときに  (始点) を押した場合は、その時点からテロップが書き換えられ、初めに設定していたテロップの終了時間は  (始点) が押された時間までに変更されます。

〈例〉テロップ1が00秒から05秒に設定されているときの3秒めで  (始点) を押すと、テロップ1の再生時間は00秒から03秒に変更されます。

テロップを入力する

- 1 編集方法選択画面(→P153)で「テロップ入力」を選択→
- 2 テロップを入力→
 全角最大20文字(半角最大40文字)入力できます。入力文字数が半角18文字以内であれば、一度だけ改行を入力できます。

テロップの色を設定する

再生時に表示されるテロップの文字色や背景色を変えることができます。

- 1 編集方法選択画面で「テロップ色」を選択→
- 2 文字色と背景色を選択→ (確定)
で「文字色」または「背景色」を選択し、
で色を選択します。

お知らせ

- テロップ背景色を、テロップごとに変更することはできません。最後に設定した背景色がすべてのテロップに設定されます。

テロップを消去する

- 1 編集方法選択画面で「消去」を選択→
- 2 「1件消去」または「全件消去」を選択→

キャプチャ

ムービーの1場面を、JPEG形式の静止画像として保存することができます。

- 1 動画編集のメニュー(→P152)で「キャプチャ」を選択→
- 2 でムービーを再生
→保存したい場面で (II)

保存位置を変更したい場合は、 (やり直し)を押します。

- 3 (保存)→「YES」を選択→
→タイトルを入力→

データフォルダのグラフィックフォルダに保存されます。

お知らせ

- ムービーのS/Mサイズを拡大表示した状態でキャプチャをおこなうと、拡大しているサイズで保存されます。

切り出し／カット

「長時間」のムービーは、再生しながら「始点」と「終点」を決めてムービーの一部を指定し、切り取って(切り出し)保存、または削除(カット)して保存することができます。

- 1 動画編集のメニューで「切り出し」または「カット」を選択→
- 2 (始点)→ (終点)

切り出し／カットの始点を変更したい場合は、 (やり直し)を押します。

ムービーの途中から切り出し／カットする場合は、でムービーを再生させてから (始点)、 (終点)を押します。

- 3 「YES」を選択→→「新規保存」を選択→


タイトルを編集してムービーを新規保存します。上書き保存はできません。


お知らせ

- 切り出し／カットできるデータは、約3.5MBまでです。


ムービー変換


「高品質」・「長時間」のムービーをEメール添付可能なサイズ／形式に変換できます。
変換前(録画時)のサイズ／形式についてはP131をご参照ください。

1 動画編集のメニューで
「ムービー変換」を選択→


2 変換するファイル形式を選択
→




[.amc]に変換	auのAシリーズへ送信する場合
[.3gp]に変換	auのWシリーズへ送信する場合

3 
Mサイズ用の枠サイズでムービーが表示されます。



操作キー	操作内容
 (枠サイズ)	「[.amc]に変換」を選択した場合は、S/Mサイズ用、「[.3gp]に変換」を選択した場合は、M/Lサイズ用の枠サイズにそれぞれ切替

4  (始点)→ (終点)

切り出しの始点を変更したい場合は、 (やり直し)を押します。

ムービーの途中から切り出す場合は、
 (▶)でムービーを再生させてから
 (始点)、 (終点)を押します。

切り出すことができる時間は15秒以内です。


5 「YES」を選択→→変換処理後に
ムービーのタイトルを入力
→



お知らせ

- ・「高品質」のムービーを変換する場合、手順4の操作はおこないません。


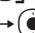
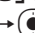
ムービー結合

「長時間」の2つのムービーをつなぐことができます。ただし、つなぐことができるのは、サイズ、ボイスの設定が同じムービーです。

1 動画編集のメニューで
「ムービー結合」を選択→

2 「ムービーフォルダ」を選択→
→フォルダを選択→

結合できるムービーが一覧表示されます。

3 ムービーを選択→→「YES」を選択
→→「新規保存」を選択→

タイトルを編集して1つにつながったムービーを新規保存します。上書き保存はできません。

お知らせ

- ・結合できるムービーは、2つ合わせて約3.5MBまでです。

チャプター

「長時間」のムービーを場面ごとに区切って保存することができます。設定すると区切りをつけた部分からの再生が可能になります。

1 動画編集のメニュー(→P152)で「チャプター」を選択→

チャプター一覧画面が表示されます。

2 (登録)

3 (▶)でムービーを再生 → (チェック)

ムービーを区切る部分で (チェック)を押します。

区切りを変更したい場合は を押します。




4 タイトルを入力→

5 (確定)

保存せずに続けて編集する場合は、手順2～5をご参照ください。

6 (保存)→「YES」を選択→

お知らせ

- 手順3で最後までムービーを再生すると、チャプター作成できません。
- チャプターの区切りは (■)を押してから (チェック)を押しても設定できます。
- チャプター一覧画面で編集した項目を選択して (解除)を押すと、設定したチャプターを解除できます。
- チャプターは最大で100件のムービーに設定することができます。

パシャ文字™ メモ

W41SAでは、ノートなどに手書きした文字やイラストを撮影すると、罫線や背景、影などを自動的に取り除いて、手書きの部分だけを画像として保存することができます。


1 (メインメニュー)→「カメラ」を選択→ →「パシャ文字メモ」を選択→

2 (撮影)

シャッター音が鳴り、撮影した手書き文字などが表示されます。

3 (保存)


本体のグラフィックフォルダに保存されます。

 (Eメール)を押すと、撮影した画像がEメールに添付されます。Eメールの作成・送信についてはP87をご参照ください。

ご注意

- 手書きの色や文字の大きさ、背景などによっては正しく読み取れない場合があります。できるだけ白い紙の上に文字を書いて撮影してください。
- 暗い場所での撮影など状況によっては正しく読み取れない場合があります。

お知らせ

- 保存データのタイトル名は、「年+月+日+時+分+連番」で表示されます。
- フォトサイズは横240×縦320ドットで変更することはできません。
- カメラから約10cm以内の被写体を撮影する場合は、接写モードスイッチを に切り替えてください。

キャラクターリーダー

キャラクターリーダーは、日本語・Eメールアドレス・URL・電話番号・英単語などの文字列を印刷物などからカメラ機能で読み取り、入力文字(テキスト)として利用したり、URLへ接続したり電話をかけることができます。また、縦書きの日本語を読み取ることもできます。

キャラクターリーダー(OCR機能)を起動する

- 1 接写モードに切り替える(→P138)
- 2 待受中に●(メインメニュー)
- 3 「カメラ」を選択→●
- 4 「キャラクターリーダー」を選択→●

読み取りモード選択画面が表示されます。

読み取りモード	概要
カメラde辞書	「和英辞書」、「英和辞書」を選択し、読み取った文字列を辞書引き
日本語	漢字・ひらがな・カタカナの文字列を読み取り
英数字	アルファベット、数字の文字列を読み取り
Eメールアドレス	Eメールアドレスを優先で文字列を読み取り
URL	URLを優先で文字列を読み取り
電話番号	電話番号を優先で文字列を読み取り

お知らせ


- カメラで読み取れる文字列は、書体が明朝体・ゴシック体・教科書体・セリフ書体・サンセリフ書体(斜体は対象外)の「アルファベット」、「数字」、「記号」、「漢字」、「ひらがな」、「カタカナ」です。ただし、JIS第二水準漢字や記号で一部読み取れないものがあります。
- 読み取るときの撮影状況によっては、正しく読み取れない場合があります。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなったり、髪やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかない布などで拭いてください。

日本語、電話番号、Eメールアドレス、URLを読み取る

〈例〉Eメールアドレスを読み取ってアドレス帳に登録する場合

1 読み取りモード選択画面で「Eメールアドレス」を選択→●

キャラクターリーダーの起動画面が表示され、撮影画面が表示されます。

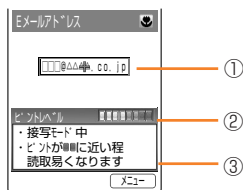

＜撮影画面＞

- 1 読み取りたい文字列をモニターします。
- 2 ピントの調節状況をチェックします。
- 3 操作ガイド／読み取り中の文字列が表示されます。(読み取りモードがカメラde辞書の場合は、英単語を読み取った場合に翻訳候補も表示されます。)

2 読み取りたい印刷物などの文字列にカメラを向け、枠内に文字列が入るように位置を調整する

3 ピントが合い、文字列がガイド表示されたことを確認→●

ガイド表示された文字列の編集画面が表示されます。一度に読み取れる文字数は、最大で32文字です。



修正候補がある場合は、画面下に表示されます。修正する場合は、手順4をおこなってください。追加入力や通常の文字修正もできます。

4 ●で修正したい文字を選択→●→●で修正候補を選択→●(確定)

選択した候補が文字列に反映され、カーソルが次の文字へ移ります。

5 ①

編集を終了します。



読み取りたい文字列が一度に読み取れなかった場合は、数回に分けて読み取ります。「YES」を選択して、手順2～5を繰り返します。追加で読み取れるのは、最大で半角256文字までです。

6 「NO」を選択→②

読み取った文字列を利用する機能を選択します。

選択した読み取りモードによっては、利用できない場合があります。

機 能	概 要	ページ
アドレス帳に貼付	名前、ヨミ、電話番号、メールアドレス、住所、メモに貼付	64
メモ帳に貼付		315
お気に入りに貼付	タイトル、URLに貼付	198
プロフィールに貼付※1	名前、ヨミ、電話番号、メールアドレス、住所、メモに貼付	290
Eメール作成※2	宛先、件名、本文に貼付	87
Cメール作成※2	本文に貼付	112
URLへジャンプ	読み取ったURLへ接続	322
電話発信	読み取った電話番号に発信	34

※1 ロック No. の入力が必要です。

※2 貼付け先を選択後、キャラクターリーダーを終了し、送信メール作成画面が表示されます。

7 「アドレス帳に貼付」を選択→③


登録方法を選択します。再度読み取り時の場合、同じアドレス帳データに登録するときは「前回データ登録」を選択してください。

8 「Eメールアドレス1」を選択 →④(貼付)→Eメール種別を選択 →⑤

貼付け後に登録確認画面が表示されます。

登録	貼付け先のデータを登録し、「YES」を選択し④を押すと再度読み取りが可能
編集	キャラクターリーダーを終了して、貼付け先のデータを編集
キャンセル	貼付けを中止

お知らせ

- 撮影画面で  (メニュー) を押すと次の操作をおこなうことができます。

項 目	概 要
読取モード切替※1	他の読取モードへ切替
縦書き読取※2 (横書き読取)	縦書きと横書きの読み取り文字切替が可能
編集	読み取った文字列の編集
読取文字確認	読み取った文字列を確認

※1 「カメラde辞書」選択時は「和英辞書」／「英和辞書」が表示されます。

※2 読取モードの「日本語」、「カメラde辞書」の「和英辞書」選択時のみ

- 2分間以上キー操作をしなかった(タイムアウト)場合は、キャラクターリーダーは強制終了されます。

カメラ de 辞書™ について


- 読取モードで「カメラde辞書」を選択した場合、手順3で翻訳候補が表示されます。④を押して完全に一致した場合は、辞書の詳細が表示されます。完全に一致しなかった場合は、翻訳候補一覧が表示され、目的の単語を選択して詳細を表示します。
- 「カメラde辞書」を選択した場合は、追加で読み取ることや読み取ったデータの登録はできません。
- 一度に読み取れる文字数は、最大半角16文字です。

USB カメラ

W41SAをパソコンに接続し、チャットで使用する動画カメラとしてご利用いただけます。

USB カメラの利用のしかた

付属のUSBケーブルを使用し、W41SAとパソコンを接続します。

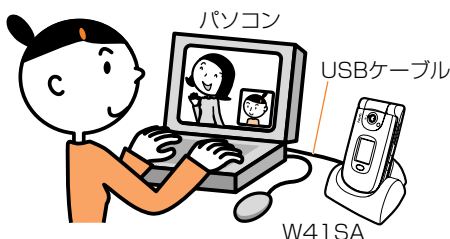




USB カメラの動作環境

OS	Windows® XP * Service Pack2以降のバージョン
アプリケーション	Windows Messenger 5.0以降
転送画像サイズ	QVGAサイズ (横320×縦240ドット)

※ Windows® XP は、Windows® XP operating system の略です。

USB カメラを起動する

- 1 待受画面が表示されている状態でUSBケーブルをW41SAの外部接続端子に接続する
- 2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続する
- 3 →「USBカメラ」を選択→→
USBカメラが起動してから手順4をおこなってください。
- 4 パソコンで通信用のアプリケーションを起動する

通信の操作方法などは、アプリケーションの取扱説明書をご参照ください。





お知らせ

- USB設定(→P289)で「USBカメラ」に設定していると手順2のあと、自動的にカメラが起動します。

USB カメラを終了する

- 1 パソコンで通信用のアプリケーションを終了する
- 2 USBケーブルをW41SAとパソコンから取り外す

USB カメラに関するお知らせ

- USBカメラ起動中に電話がかかってきた場合、USBカメラを中断し、電話を受けることができます。通話でUSBカメラが中断中は通信相手に固定の画像を表示します。
- 電池レベルが  以下の場合、USBカメラ機能をご利用できません。電池残量が十分なときにご利用になることをお勧めします。
-  (メインメニュー)→「カメラ」を選択→→「USBカメラ」を選択→でもUSBカメラを起動できます。

データフォルダ


カメラでの撮影、EZwebの情報サイトからダウンロードしたデータなどをW41SAの各機能で利用できるように登録することができます。データフォルダ内にカメラ撮影、miniSDカード、赤外線通信などを利用してデータを保存すると、データの種類に対応したフォルダが作成されます。

データフォルダを操作する

[お買い上げ時：データなし]

1 (●)(メインメニュー) →「データフォルダ」を選択→(●)


データフォルダ画面が表示されます。
データの種類ごとにフォルダが分かれて保存されます。
データがあるフォルダのみ表示します。ただし、全データ、ユーザーフォルダはデータがなくても表示されます。

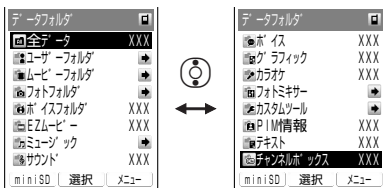

<フォルダー一覧画面>

➡が表示されているフォルダはサブフォルダが存在します。
着信などで画像編集(→P147)やスタンプ/フレーム作成(→P151)、動画編集(→P152)が中断された場合は、データが自動保存されます。(編集状況によっては保存されない場合があります。)

2 「ユーザーフォルダ」を選択→(●)

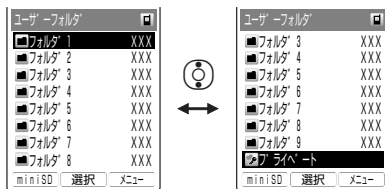

<サブフォルダー一覧画面>

3 フォルダを選択→(●)



<データ一覧画面>

お知らせ

- データフォルダの保存容量は、以下のとおりです。

最大保存件数	1024件*
最大保存容量	約50MB*

※データフォルダとEZアプリの合計

- 手順3でミュージックフォルダを選択した場合は、(P) (プレイヤー)が表示されます。(P) (プレイヤー)を押すとau Music Playerを呼び出すことができます。(→P240)
- miniSDカード装着時に(P) (miniSD)を押すと、miniSDデータフォルダが表示されます。
- プライベートフォルダは、他人に知られたくないデータを保存するときに使用します。プライベートフォルダに保存されているデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。音声着信やEメール受信などに登録する場合にも(→P271)、ロックNo.の入力が必要です。
- 通話中は、データフォルダの操作ができません。
- 本体のデータフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料または無料であるかを問わず、引き継がれません。

データを再生する











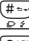


データフォルダに保存されているデータを再生します。


1 データ一覧画面でデータを選択→

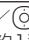再生されます。

お知らせ

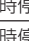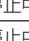- 再生音量は音声着信(→P271)の設定に従います。
- 再生中は、以下の操作がおこなえます。
データによっては、操作どおりの動作をしない場合があります。

操作キー	操作内容
	音量調整
 ／  を長押し (約1秒以上)	早送り
 ／  を長押し (約1秒以上)	巻き戻し
 を長押し (約1秒以上)	頭出し
 (II)／ 	一時停止／再生
一時停止中に 	コマ戻し
一時停止中に 	コマ送り
	前データ
	次データ
	静止画の場合：最適化(拡大・縮小)表示／通常サイズを切替 動画の場合：拡大(全画面)表示／通常サイズ表示を切替
	機能のガイドを表示※

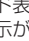- ※ ガイド表示中に (ガイドOFF)を押すと、ガイド表示が消えます。
- 他のau電話で録音したボイスデータや撮影したムービーを再生する場合、容量によっては再生できないことがあります。

- W41SAで表示・再生できる画像の最大サイズは、次のとおりです。

種 類	サイズ(横×縦、ドット)
ピクチャー(.jpg)	1280×960*
ピクチャー(.png、.gif、.bmp)	640×480
アニメ(.gif)	640×480
アニメ(.mmf、.m3f、.mqf)	240×240
ムービー(.amc、.3gp、.3g2)	320×240

※ DCF規格に準拠している画像ファイルで1280×960ドットを超える場合は、DCFサムネイル画像を表示します。

- W41SAで撮影したムービー以外は、再生できない場合があります。

データフォルダでメールを確認する

データフォルダに保存したメール(→P108)を確認することができます。

1 フォルダー一覧画面で「Eメール」を選択→

2 「受信ボックス」または「送信ボックス」を選択→

メール一覧画面が表示されます。

3 メールを選択→ (表示)




























































メール表示画面が表示されます。

お知らせ

- データフォルダでは、メールの添付データ情報は表示されません。

保存フォルダのデータ種類について

保存フォルダとデータ種類との関係は以下のとおりです。

フォルダ名		サブフォルダ名		データ種類		拡張子
	全データ			—	全種類(プライベートフォルダのデータを除く)	—
	ユーザーフォルダ		フォルダ1～9	—	任意のデータ	
			プライベート	—	任意のデータ	
	ムービーフォルダ		全ムービー		W41SAで撮影した「標準」ムービー (GPS情報あり )	.amc
			日付フォルダ		W41SAで撮影した「高品質」ムービー (GPS情報あり )	.3gp
			過去フォルダ		W41SAで撮影した「長時間」ムービー (GPS情報あり ) ^{*4}	.3g2
	フォトフォルダ		全フォト		W41SAのカメラで撮影したフォト (GPS情報あり )	.jpg
			日付フォルダ		W41SAのカメラのVGAサイズ以上で撮影 したフォト(GPS情報あり )	
			過去フォルダ			
	ボイスフォルダ				Myボイスで録音したボイスデータ	.qcp
					ICレコーダーの録音データ	.3g2
	EZムービー				動画(GPS情報あり ) ^{*4}	.amc/ .3gp/.3g2
	ミュージック		着うたフル		着うたフル [®]	.kmf
					着うたフル [®] (ダウンロード未完了データ) ^{*2}	
			プレイリスト		ユーザープレイリスト	.kpl
					EZプレイリスト	
			PCデータ		DUOMUSIC STOREコンテンツ	.kmf
					CDコンテンツ	
	サウンド				メロディ、メロディ&ボイス	.mmf
					着うた [®] 、着うたフル [®] からの着うた保存データ	.3gp/.3g2
					アニメ&メロディ、アニメ&ボイス、 アニメ&ボイス&メロディ	.mmf
					EZ・FM録音データ	.3g2
					着Flash(アニメ)	.swf
	ボイス				ボイス	.amc/.3g2/ .3gp/.qcp/ .hvs
					簡易留守メモ	.qcp
					通話音声メモ	
	グラフィック				ピクチャ(GPS情報あり ) ^{*4}	.jpg/.png/ .gif/.bmp
					DCF規格 ^{*1} 準拠のピクチャ(GPS情報あり )	.jpg
					アニメ	.gif/ .mmf
					Flash [®]	.swf
	カラオケ				アニメ&テキスト	.mmf
					テキスト&メロディ、テキスト&ボイス、 メロディ&テキスト&ボイス	
					アニメ&テキスト&メロディ、アニメ&テキスト &ボイス、アニメ&テキスト&ボイス&メロディ	

フォルダ名	サブフォルダ名	データ種類	拡張子
フォトミキサー	テンプレート	テンプレートデータ	.m3f
		テンプレートデータ(QVGA)	.mqf
	コレクション	コレクションデータ	.m3f
		コレクションデータ(QVGA)	.mqf
カスタムツール	メニューアイコン	メニューアイコン	.swf
	フレーム	静止画フレーム	.png
		プリントフレーム	.png
	スタンプ	スタンプ専用データ	.png
	キャラ文字	キャラ文字データ	.png
	ダウンロード時計	時計データ	.scl
	辞書	辞書データ	.wnn
	祝日データ	祝日データ	.cld
PIM情報	ピクトアイコン	ピクトデータ	.pdl
		アドレスカード	.vcf
		スケジュールカード	.vcs
		タスクカード	
テキスト		日記カード	.txt/.mmf
		テキスト*3	
チャンネルボックス		EZチャンネルの番組一覧(マルチパック)	.tar
マルチフォルダ		マルチパック	.tar
ブックフォルダ		電子書籍ファイル(マルチパック)	.tar
Eメール	受信ボックス	受信メール	.vmg
	送信ボックス	送信メール	
不明フォルダ*2		不明なデータ	—
—	—	再生できないデータ	—

表内の ■ 部のデータは再生のみです。

※ 1 DCF 規格について

- ・「DCF」とは、Exif ファイルのファイル名規則やフォルダ構成規則などを定めた規格です。また、Exif ファイル内の細かな規定も加えられています。デジタルカメラ画像をさまざまな機械間で交換できることを目的としています。
- Exif と同じく JEIDA(日本電子工業振興協会)によって規格されています。DCF 基本ファイルは、Exif-JPEG 形式と定められています。現在発売されているデジタルカメラは、ほとんどのものが画像の保存形式に DCF 規格を採用しています。
- ・ W41SA のカメラで撮影した VGA サイズ以上のフォトは DCF 規格に準拠しています。

※ 2 機能登録、再生ができません。

※ 3 TXT 形式のデータは 10KB まで表示が可能です。

※ 4 データによっては GPS 情報を付加できない場合もあります。

お知らせ

- ・データフォルダの各フォルダ内のデータで何らかの機能に設定(音声着信など)されているデータやカレンダー登録されているデータは、データ名の色が変わります。また、長いデータ名はデータ名がスクロールして表示されます。
- ・カメラでフォト／ムービーを撮影すると本体のフォトフォルダ・ムービーフォルダに撮影した日付のフォルダが自動で作成され、保存されます。日付フォルダはそれぞれ6個まで作成され、6個を超えた場合は、古いフォルダのデータから自動的に作成された過去フォルダに移動し、新しい日付フォルダが作成されます。フォトフォルダの全フォトフォルダ、ムービーフォルダの全ムービーフォルダには、それぞれのフォルダのすべてのデータが保存されます。





フォトフォルダ	
■全フォト	XXX
■2006/12/10	XXX
■2006/12/07	XXX
■2006/11/25	XXX
■2006/11/10	XXX
■2006/10/18	XXX
■2006/10/06	XXX
■過去フォルダ	XXX

データフォルダ設定

データフォルダのデータを再生しているときの動作について設定します。

データの再生を繰り返す(リピート)

[お買い上げ時：OFF]





- 1 フォルダ一覧画面(→P160)で

 →「データフォルダ設定」を選択
 →
- 2 「リピート」を選択→
- 3 「ON」を選択→

お知らせ

- GIFアニメデータは、「OFF」に設定した場合も、最低約10秒間は繰り返し再生されます。(繰り返し再生されないデータもあります。)
- ICレコーダーで録音したデータや、EZチャンネルからダウンロードしたマルチパックは繰り返し再生をおこなえません。

再生時のランプ表示を設定する(ランプ)





[お買い上げ時：データ優先]

- 1 フォルダ一覧画面で
 →「データフォルダ設定」を選択→
- 2 「ランプ」を選択→
- 3 方法を選択→

項目	概要
データ優先	マルチメディアファイル(メモリーデータなど)の設定に従う
音声着信に従う	音声着信の着信ランプの設定(→P273)に従う
OFF	ランプを点灯させない



再生時のバイブレータの動作を設定する(バイブレータ)

[お買い上げ時：データ優先]

- 1 フォルダ一覧画面で
 →「データフォルダ設定」を選択→
- 2 「バイブレータ」を選択→
- 3 方法を選択→

項目	概要
データ優先	マルチメディアファイル(メモリーデータなど)の設定に従う
音声着信に従う	音声着信のバイブレータの設定(→P273)に従って振動する
OFF	バイブレータを振動させない



データフォルダで使える機能

- 1 フォルダ一覧画面でフォルダを選択→
- 2 データを選択→
 メニューの項目は、操作するときの状況(一覧画面表示中、データ再生中)によって異なります。

項 目	ページ
プレイヤーデザイン	165
オートプレイ	165
フォルダ使用状況	166
データフォルダ設定	164
フォルダ名編集	166
Eメールへ添付	170
miniSDへ移動	168
miniSDへコピー	168
画像編集	147
リサイズ	151
作成	スタンプ 151
	フレーム 152
動画編集	152
音声切り出し	318
消去	324
タイトル編集	166
GPS情報編集	166
EZナビウォーク	地図を表示する 224
	ここへ行く 224
画像を保存	244
着うた保存	244
フォトミキサー	298
サムネイル／リスト切替	167
ズームアップ再生	167
チャプター再生	167
詳細情報	167
楽曲詳細表示	244
フォルダ移動	167
元フォルダへ戻す	169
データ転送	173
赤外線送信	320
ソート	169
検索	169
発信	34
Eメール作成	87
Cメール作成	112
GPS情報	223～225
URL	322
住所でナビウォーク	216
全画面表示	205
音量設定	171
クオリティ設定	171
データ移動	211
サイトリンク	211
解約	212
アドレス詳細表示	103
範囲指定	105

プレイヤーデザイン




ムービーやサウンドの再生プレイヤーのデザインを変更します。

- 1 フォルダ一覧画面で  (メニュー) → 「プレイヤーデザイン」を選択 → 

- 2 項目を選択 → 

動画データ	動画再生時のデザインを設定
音楽データ	音楽再生時の背景画像を設定 (手順4へ)

- 3 「ON」を選択 → 

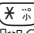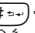- 4  または  で背景画面を選択 → 


お知らせ

- デザインの種類については「プレイヤーデザイン一覧」(→P361)をご参照ください。


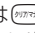
オートプレイ

フォルダ内のムービーまたはフォト、ピクチャなどの画像(約2秒ごと)を連続表示します。

- 1 フォルダ一覧画面で  (メニュー) → 「オートプレイ」を選択 → 

- 2 フォルダを選択 → 

 を押すと次のデータを再生します。



 (終了) または  を押すとオートプレイを終了し、フォルダ一覧画面に戻ります。


お知らせ

- 画像データ以外のデータ(アニメデータなど)や音のみの動画データ、再生制限のあるデータは再生されません。
- 再生中の操作についてはP161をご参照ください。

フォルダ使用状況

データフォルダ全体の容量、空き容量、データ登録件数などを確認することができます。

- 1 フォルダ一覧画面(→P160)で
 (メニュー)
 →「フォルダ使用状況」を選択→
 データフォルダの使用状況が表示されます。

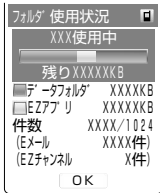




お知らせ

- データフォルダの構造上、表示されている残容量より小さなサイズのデータでも保存できない場合があります。

フォルダ名編集




[お買い上げ時：フォルダ1～9、
プライベート]

ユーザーフォルダ内のサブフォルダの名前を編集することができます。フォルダ名は全角最大6文字(半角最大12文字)まで入力できます。

- 1 サブフォルダ一覧画面(→P160)で
 (メニュー)→「フォルダ名編集」を選択→
- 2 フォルダ名を編集→

GPS 情報編集

フォルダ内の画像に対してGPS情報を編集します。




- 1 データー一覧画面(→P160)で
 (メニュー)
- 2 「GPS情報編集」を選択→
- 3 項目を選択→

項 目	ページ
現在地	223
新規スポットを検索	223
アドレス帳から	223
Myスポットから	223
プロフィールから	223
地図で修正する	224
消去	324
GPS情報詳細	225

お知らせ

- 次のデータは、GPS情報を編集／確認できません。
 - ・BMP／GIF形式のデータ
 - ・著作権のあるデータ
 - ・再生できないデータ
 - ・再生制限のある動画データ
 - ・512KBを超えるデータ

タイトル編集

- 1 データー一覧画面で (メニュー)
 →「タイトル編集」を選択→
- 2 タイトルを変更→
 タイトルは全角最大20文字(半角最大40文字)まで入力できます。

お知らせ

- 入力できない文字は、次のとおりです。
 - ・半角記号の<> ¥ ＊ / : ? " | , . の12種類(全角記号は可)
 - ・絵文字
- Sサイズのムービーは、タイトル名の「S_」は変更できません。

サムネイル／リスト切替

【お買い上げ時：サムネイル(大きめ)】

データ一覧画面の表示をサムネイル(大きめ／小さめ)／リスト表示に切り替えます。

- 1 データ一覧画面で (メニュー) → 「サムネイル／リスト切替」を選択 → → 表示方法を選択 →

画面の表示が切り替わります。

サムネイル(大きめ)は、9枚表示、サムネイル(小さめ)は、25枚表示になります。

お知らせ

- サムネイルが表示されるまで時間がかかることがあります。
- サムネイル表示中は、 で画像を選択することができます。
- 次のフォルダは「サムネイル(小さめ)」を選択したとき、18枚表示になります。
サウンド、ボイス、カラオケ、辞書、祝日データ、PIM情報、テキスト、不明フォルダ

ズームアップ再生

データフォルダ内に格納されているQVGAサイズを超える静止画データの拡大、縮小再生をおこないます。

- 1 データ一覧画面で (メニュー) → 「ズームアップ再生」を選択 →

操作キー	操作内容
(ズーム)	5%ずつ実寸サイズまで拡大
(ワイド)	5%ずつ縮小

チャプター再生

ムービーを場面ごとに区切って保存したチャプターを選択して、チャプターごとに再生します。

- 1 データ一覧画面で (メニュー) → 「チャプター再生」を選択 →

- 2 再生するチャプターを選択 →

を押すと、ムービーのチャプター再生が終了します。

お知らせ

- あらかじめムービーにチャプターを設定しておく必要があります。チャプターの設定については、P156をご参照ください。

詳細情報

データの詳細情報を表示します。

- 1 データ一覧画面で (メニュー) → 「詳細情報」を選択 →

- 2 を押し、情報を順次表示

- 3

フォルダ移動

ユーザーフォルダ内のサブフォルダにデータを移動することができます。サブフォルダ間の移動も可能です。

- 1 データ一覧画面で (メニュー) → 「フォルダ移動」を選択 →

- 2 項目を選択 →

項 目	概 要
1件移動	選択したデータを別のフォルダに移動(手順4へ)
選択移動	データを複数選択して別のフォルダに移動(手順3へ)
フォルダ内全件移動	フォルダ内のすべてのデータを別のフォルダに移動(手順4へ)

- 3 移動するデータを選択 → → (実行)

選択を解除するには選択されているデータを選択し (解除) を押します。

(再生) を押すと選択しているデータを確認できます。

- 4 移動先フォルダを選択 →

お知らせ

- 移動先として「プライベート」フォルダを選択した場合、ロックNo.の入力が必要です。
- 次のフォルダ内のデータは、ユーザーフォルダに移動することはできません。
 - カスタムツールフォルダ
 - チャンネルボックスフォルダ
 - ミュージックフォルダ
 - 不明フォルダ
- miniSDデータフォルダ内では、PCフォルダに移動することもできます。

miniSDカードへ移動(本体へ移動)

データフォルダのデータを、miniSDカードの「miniSDデータフォルダ」、「PCフォルダ」、「デジカメフォルダ」へ移動します。また、miniSDカードから移動する場合は、「本体へ移動」を選択します。

1 データー一覧画面(→P160)で □(メニュー)→「miniSDへ移動」 を選択→○

以降の操作は「フォルダ移動」(→P167)の手順2以降をご参照ください。

miniSDカードへコピー (本体へコピー)

データフォルダのデータを、miniSDカードの「miniSDデータフォルダ」、「PCフォルダ」、「デジカメフォルダ」へコピーします。また、miniSDカードからコピーする場合は、「本体へコピー」を選択します。

1 データー一覧画面で□(メニュー) →「miniSDへコピー」を選択→○

2 項目を選択→○

項 目	概 要
1件コピー	選択中の1件のみをコピー (手順4へ)
選択コピー	データを選択してコピー (手順3へ)
フォルダ内全件コピー	フォルダ内のすべてのデータを コピー(手順4へ)

3 コピーするデータを選択→○ →□(実行)

選択を解除するには選択されているデータを選択し○(解除)を押します。

□(再生)を押すと選択しているデータを確認できます。

4 コピー先フォルダを選択→○

お知らせ

- ・W41SAでは、EZwebからダウンロードした著作権のあるデータを暗号化してminiSDカードの「miniSDデータフォルダ」へ移動することができません。データによっては、移動できないものもあります。(→P181)




対象データは、以下の形式の著作権のあるデータです。

.tar、.amc、.3g2、.3gp、.mmf、.m3f、
.mqf、.hvs、.acp、.jpg、.png、.gif、.kmf

- ・「デジカメフォルダ」へ移動／コピーできるデータは、DCF規格に準拠した画像のみです。
- ・音声着信などに設定中のデータ、Flash®、BMP形式のデータなどは移動できません。また、Flash®、BMP形式のデータはコピーもできません。
- ・チャプター編集されているムービーデータは、100件まで「miniSDデータフォルダ」に移動／コピーすることが可能です。100件を超えると、ムービーデータの移動／コピーはできませんが、チャプター情報は消去されます。miniSDカードから本体のデータフォルダに移動／コピーする場合も同様です。
- ・チャプター編集されているムービーデータを「PCフォルダ」に移動／コピーすると、チャプター情報は消去されます。
- ・「miniSDデータフォルダ」にデータを移動／コピーする場合は、データの属性に対応したフォルダに移動／コピーします。
- ・著作権のある画像を含むアドレスカードやスケジュールカードをminiSDカードへ移動／コピーする場合は、メッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードやスケジュールカードは移動できますが、画像は消去されます。
- ・画像を付加して録音したICレコーダの録音データをminiSDカードへ移動／コピーする場合、録音データのみ移動／コピーされます。
- ・他のau電話で録音した500KBを超えるボイスデータをPCフォルダに移動／コピーする場合は、本体に戻せません。
- ・データをminiSDカードへ移動／コピーするときには、miniSDカードを抜かないでください。

ユーザーフォルダから元のフォルダに移動する

ユーザーフォルダ内のサブフォルダからデータを属性に対応したフォルダに戻します。

- 1 データー一覧画面で  (メニュー)
→「元フォルダへ戻す」を選択
→ 
- 2 項目を選択 → 
「1件戻す」、「選択戻す」、「フォルダ内全件戻す」から選択できます。
「選択戻す」を選択した場合は、「フォルダ移動」(→P167)の手順3をおこなってください。




お知らせ

- 「元フォルダへ戻す」では戻し先のフォルダを選択できません。

データの表示順を並べ替える(ソート)

【お買い上げ時：保存日時(降順)】

データフォルダ内のデータの表示順を変更します。

- 1 データー一覧画面で  (メニュー)
→「ソート」を選択 → 
 - 2 項目を選択 → 
- | 項 目 | 概 要 |
|----------|--|
| 保存日時(降順) | 保存日時の新しい順に並べ替え |
| 保存日時(昇順) | 保存日時の古い順に並べ替え |
| タイトル(降順) | タイトルを半角カナ→漢字→全角カナ→ひらがな→全角英字→全角数字→全角記号→半角英字→半角数字→半角記号順に並べ替え |
| タイトル(昇順) | タイトルを半角記号→半角数字→半角英字→全角記号→全角数字→全角英字→ひらがな→全角カナ→漢字→半角カナ順に並べ替え |
| 容量(降順) | 容量の大きい順に並べ替え |
| 容量(昇順) | 容量の小さい順に並べ替え |





お知らせ

- データフォルダを終了し、再度表示すると、表示順は保存日時(降順)に戻ります。

データを検索する


全データフォルダのデータを、条件を指定して検索することができます。検索結果の画面からメニューを使って絞り込みや新たな検索をおこなうこともできます。

条件を選択して検索する

- 1 フォルダ一覧画面(→P160)で
「全データ」を選択 → 
→  (メニュー) → 「検索」を選択
→ 
- 2 項目を選択 → 




項 目	概 要
タイトル検索	タイトルで検索。入力したタイトルと前方一致するタイトルのデータを検索。全角最大20文字(半角最大40文字)まで入力可能
日付検索	保存した日付で検索
設定データ検索*	設定中データの検索

※検索が開始されます。

- 3 検索したいタイトルを入力
→  (検索)
検索が開始されます。「日付検索」の場合は、日付を入力します。

検索結果のメニューを使う

〈例〉絞り込み検索の場合








- 1 検索結果画面で  (メニュー)
→「検索」を選択 → 
- 2 項目を選択 → 

項 目	概 要
絞り込み検索	検索結果から条件を選択して検索。操作は「条件を選択して検索する」と同様
新規検索	検索を解除して新たに検索を開始
検索状態解除	検索を終了

お知らせ

- 絞り込んだデータを消去することができます。検索結果のメニューから「消去」を選択すると、検索結果のデータを1件消去／選択消去／検索データ全件消去できます。

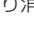データフォルダのデータを添付してEメールを作成する

- 1 データー一覧画面(→P160)でデータを選択→ (メニュー)
- 2 「Eメールへ添付」を選択→
- 3 「1件添付」または「選択添付」を選択
「選択添付」を選択した場合は、を押してから添付するデータを選択してを押します。 (解除)を押すと選択を取り消すことができます。
- 4 または (実行)

Eメール作成画面に添付するデータ名が表示されます。以降の操作はP87をご参照ください。

お知らせ

- Eメール添付できないデータは、選択できません。
- DCF規格に準拠した画像データ(サムネイル画像付き)で500KBを超える場合またはSXGAサイズを超える場合、「QQVGAサイズで添付」を選択するとQQVGAサイズのデータとしてEメールに添付できます。
- 画像(→P65)付きアドレスカードを選択した場合は、画像が著作権保護されている画像データならばその旨のメッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると、アドレスカードのみ添付できます。
- GPS情報(→P65)付きのデータを選択し、手順2で「1件添付」を選択した場合は、表示される画面で「GPS情報」を選択すると、Eメール添付できないデータの場合でも、付加されているGPS情報のみを添付することができます。
- 壁紙/VGA/SXGAサイズで撮影したフォトやMサイズのムービーを添付する場合、他の携帯電話で表示されないことがある旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、メール添付できます。
- 選択添付の場合、1度に5件のデータを添付することができます。

データを各機能に登録する



撮影したデータやダウンロードしたデータをW41SAの各機能に登録します。
お買い上げ時の状態については、P366をご参照ください。

お知らせ



- ダウンロードしたデータによっては、再生のみで機能登録できないものがあります。(→P162、163)
- 選択したデータによって登録できる機能(設定先)は異なります。
- キャラ文字フォルダ内のデータ登録については、P56をご参照ください。
- 着Flash(アニメ)の設定方法は「Flash®/着Flash(アニメ)を設定・登録する」(→P171)をご参照ください。

音データを登録する

〈例〉サウンドフォルダ内のデータを登録する場合

- 1 フォルダー一覧画面(→P160)で「サウンド」を選択→
- 2 登録したいメロディデータを選択→

メロディが再生されます。

- 3  (登録)→登録先を選択→

以降の操作は、登録先の機能により異なります。各操作のページを参照してデータを登録してください。

お知らせ

- 手順3で「音声着信音」、「Eメール受信音」、「指定外Eメール音」、「お知らせ受信音」、「Cメール受信音」を選択すると、「シンプル着信」または「シャッフル着信」(→P272)が選択できます。「シンプル着信」を選択した場合は、選択したメロディデータが1曲設定されます。

画像データを登録する

〈例〉グラフィックフォルダのデータを登録する場合

- 1 フォルダー一覧画面で「グラフィック」を選択→

ピクチャデータを登録する場合

- 2 登録したいピクチャデータを選択→

選択した画像が表示されます。

- 3 (登録)→登録先を選択→
以降の操作は、登録先の機能により異なります。各操作のページを参照してデータを登録してください。

お知らせ

- 基本設定などからデータフォルダを呼び出して画像を再生した場合、VGAサイズを超えるDCF準拠の画像は、QQVGAサイズに縮小して再生されます。
- ピクチャデータを再生中に、 (全画面)を押すと、画面全体で再生することができます。(全画面再生できないデータもあります。) を押すと、通常の表示に戻ります。

アニメデータを登録する場合

- 2 登録したいアニメデータを選択→

選択したアニメが表示されます。
表示位置はデータによって異なります。

- 3 (登録)→登録先を選択→

ムービーデータを登録する

- 1 再生画面で (登録)

- 2 登録先を選択→

アドレス帳など各機能の「音」、「画像」設定にそれぞれ登録できます。操作は登録先の機能により異なります。

お知らせ

- 著作権のあるムービーは「画像」設定ができません。

Flash®／着Flash(アニメ)を設定・登録する

Flash®／着Flash(アニメ)(.swf)再生時に音量とクオリティが設定できます。

- 1 フォルダー一覧画面で「グラフィック」を選択→

着Flash(アニメ)を再生する場合は、「サウンド」を選択します。

- 2 設定・登録したいFlash®／着Flash(アニメ)を選択→

データが再生されます。Flash®内にURLが含まれている場合、で項目(URL)を選択してを押すと、サイトに接続できます。

- 3 (メニュー)→「音量設定」または「クオリティ設定」を選択→

音量設定	で音量を調節
クオリティ設定	High/Medium/Lowから選択

- 4 → (登録)→登録先を選択→

お知らせ

- 再生中にを押すと、再生を一時停止します。「再開」「最初から再生する」「終了」の中から操作を選択できます。
- 基本設定などからデータフォルダを呼び出して着Flash(アニメ)を再生する場合は、で音量を調整します。(クオリティ設定はできません。)

フォトミキサーで作成したデータを登録する

- 1 フォルダー一覧画面で「フォトミキサー」を選択→
→「コレクション」を選択→

- 2 登録したいデータを選択→


データが再生されます。

- 3 (登録)→登録先を選択→

以降の操作は、登録先の機能により異なります。



メニューアイコンを登録する

SANYOケータイプラネット(→P197)からダウンロードしたメニューアイコンデータを登録できます。


- 1 フォルダー一覧画面(→P160)で「カスタムツール」を選択→●
→「メニューアイコン」を選択→●
- 2 登録したいメニューアイコンデータを選択→●
- 3  (登録)→「YES」を選択→●

時計データを登録する

SANYOケータイプラネットからダウンロードした時計データをディスプレイに登録できません。


- 1 フォルダー一覧画面で「カスタムツール」を選択→●
→「ダウンロード時計」を選択→●
- 2 登録したい時計を選択→●
- 3  (登録)→表示する位置を調節
 で表示する位置を調節します。
- 4 ●

お知らせ

- 画像サイズが72×45ドット以下の場合は、手順3で (登録)を押したあと「メインディスプレイ」または「サブディスプレイ」のどちらに登録するか選択できます。


辞書データを登録する

SANYOケータイプラネットからダウンロードした辞書データを登録できます。

- 1 フォルダー一覧画面で「カスタムツール」を選択→●
→「辞書」を選択→●
- 2 登録したい辞書データを選択→●
- 3  (登録)→「YES」を選択→●
詳しくはP63をご参照ください。


祝日データを登録する

SANYOケータイプラネットからダウンロードした祝日データを登録できます。

- 1 フォルダー一覧画面で「カスタムツール」を選択→●
→「祝日データ」を選択→●
- 2 登録したい祝日データを選択→●
- 3  (登録)→「YES」を選択→●
詳しくはP307をご参照ください。

ピクトアイコンを登録する

SANYOケータイプラネットからダウンロードしたピクトデータを登録できます。

- 1 フォルダー一覧画面で「カスタムツール」を選択→●
→「ピクトアイコン」を選択→●
- 2 登録したいピクトデータを選択→●
- 3  (登録)→「YES」を選択→●

アドレス／スケジュール／タスク／日記カードを登録する

〈例〉アドレスカードをアドレス帳に登録する場合

1 フォルダー一覧画面で「PIM情報」を選択→

2 登録したいアドレスカードを選択→

アドレスカードの詳細画面が表示されます。詳細内容については、P64をご参照ください。
画像を含むアドレスカードでは名前の右横に画像がサムネイル表示されます。

3  (登録)




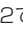
4 メモリNo.を選択→

メモリNo.の入力画面に最小の空きメモリNo.が表示されます。

5 グループを選択→

6 「YES」または「NO」を選択→

お知らせ





- VGAサイズを超え、DCF規格に準拠していない画像は登録できません。
- データフォルダの空きメモリ不足で画像が保存されなかった場合は、メッセージが表示されます。不要なデータを消去して再度実行してください。
- 選択したアドレスカード内に複数のアドレスカードがある場合は、手順3で登録方法を選択できます。
- シークレットデータの内容を確認したり、内容を確認して登録する場合は、シークレットモード(→P289)を「ON」に設定してください。
- アドレスカードやスケジュールカードに電話番号、Eメールアドレス、URLのいずれかが登録されている場合は、いずれかを選択後、を押して電話をかけたり(→P34)、メールを作成したり(→P87)、URLに接続(→P322)することができます。
- 手順2で (登録)を押すと、すべてのアドレスカードを登録することができます。

データ転送モード [M62]

W41SAと外部機器(パソコンなど)を、データ通信用機器を利用して接続します。
接続方法などは、データ通信用機器付属の説明書をご参照ください。

ファイル送信

外部機器へファイル(データ)を送信します。

1  (メインメニュー)   

送信先の機器に接続できなかったときはその理由が表示されます。

2 フォルダを選択→

送信可能なファイルの一覧が表示されます。


3  (送信)→送信方法を選択→

1件送信	1件のみ送信
選択送信	送信するファイルを選択して送信(手順4へ)
フォルダ内全件送信*	送信可能なすべてのファイルを送信(手順5へ)

* 手順2で全データフォルダを選択した場合は、「全件送信」と表示されます。


4 送信するデータを選択→

→ (送信)

選択済みのファイルを選び (解除)を押すと選択が解除されます。

5 「YES」を選択→

お知らせ

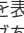- ファイル送信できないデータは、選択できません。
- アドレスカードやスケジュールカードを送信するときに、著作権のある画像が設定されている場合は、その旨のメッセージが表示されます。「画像なしで実行」を選択すると画像なしでファイルを送信します。
- 手順2でプライベートフォルダを選択した場合は、ロックNo.の入力が必要です。正しいロックNo.を入力しを押して、データを表示してください。ただし、全データフォルダを選択した場合は、プライベートフォルダのデータは表示されません。
- データフォルダから「データ転送」(→P165)を選択してファイル送信することもできます。

ファイル受信

外部機器からファイル(データ)を受信します。

1 (メインメニュー) (6は mini) (2か ABC) (2か ABC)

受信可能なファイルの一覧が表示されます。接続できなかったときやファイルリストが取得できなかったときはその理由が表示されます。

2 (受信)→受信方法を選択→(受信)

1件受信	1件のみ受信
選択受信	受信するファイルを選択して受信 (手順3へ)
全件受信	受信可能なすべてのファイルを受信 (手順4へ)

3 受信するデータを選択→(受信) →(受信)

選択済みのファイルを選び(解除)を押すと選択が解除されます。

4 「YES」を選択→(YES)

お知らせ

- データ受信時に、データフォルダの空き容量不足や保存可能件数を超えた場合、メッセージが表示されます。「データ消去」(→P324)を選択し、データフォルダの不要なデータを消去してから新しいデータを受信してください。miniSDカード挿入時は、「miniSDへ移動」(→P168)を選択し、データフォルダ内のデータをminiSDカードへ移動することもできます。
- 手順1で一度に表示できるファイルリストは100件までです。受信可能なファイルが100件以上あるとき、101件目以降のファイルリストを表示するには100件目のファイルリストで(受信)を押します。前100件分のファイルを表示するには101件目のファイルリストで(受信)を押します。

PIM データ送信

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を他の機器へ送信します。

1 (メインメニュー) (6は mini) (2か ABC) (3さ DEF)

送信先の機器に接続できなかったときはその理由が表示されます。

2 送信するデータの種類を選択→(送信)

「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」、「日記」から選択します。

3 「YES」を選択→(YES)

PIM データ受信

他の機器からアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を受信します。

1 (メインメニュー) (6は mini) (2か ABC) (4た GHI)

接続できなかったときはその理由が表示されます。

2 受信するデータの種類を選択→(受信)

「アドレス帳」、「スケジュール」、「タスクリスト」、「日記」から選択します。

3 「YES」を選択→(YES)

お知らせ

- 受信したアドレス帳などのデータは、W41SAで登録可能な範囲(電話番号の件数や桁数、文字数など)までが登録できます。


プリントモード [M63]

付属のUSBケーブルを使ってW41SAとPictBridge (ピクトブリッジ)対応のプリンターを接続することで、W41SAで撮影したフォトはもちろん、データフォルダの静止画データをパソコンなどを問わずにダイレクトプリントすることができます。

また、プリントフレーム対応のプリンターと接続すれば、フレーム付き静止画もプリントできます。

1 待受画面が表示されている状態でUSBケーブルをW41SAの外部接続端子に接続する

2 USBケーブルをプリンターのUSBコネクタと接続する

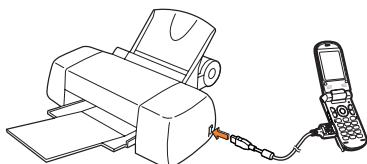

USBケーブルを接続する前に、プリンターの電源を入れてください。

3 ●→「プリントモード」を選択→●→●



<レイアウト選択画面>


⌂ (ガイド)を押すと、選択しているレイアウトの説明が表示されます。

レイアウト	概要
プリンター指定レイアウト	プリンターの設定に合わせたレイアウトで印刷
インデックスプリント	用紙に複数の画像(インデックス)を印刷
DPOFプリント*	DPOF(Digital Print Order Format)によって設定された画像を印刷
フレームプリント(縁なし)	1枚の用紙に画像を縁なしで1枚ずつフレームをつけて印刷
フレームプリント	1枚の用紙に画像を1枚ずつフレームをつけて印刷
標準プリント(縁なし)	1枚の用紙に画像を縁なしで1枚ずつ印刷
標準プリント	1枚の用紙に画像を1枚ずつ印刷
2分割プリント	1枚の用紙に画像を2枚ずつ印刷
4分割プリント	1枚の用紙に画像を4枚ずつ印刷
8分割プリント	1枚の用紙に画像を8枚ずつ印刷
9分割プリント	1枚の用紙に画像を9枚ずつ印刷
16分割プリント	1枚の用紙に画像を16枚ずつ印刷
20分割プリント	1枚の用紙に画像を20枚ずつ印刷

*DPOFはW41SAでも編集可能です。(→P185)

4 ●でレイアウトを選択→●

「DPOFプリント」以外を選択した場合は確認メッセージが表示されます。●を押してください。また、「DPOFプリント」を選択した場合、「YES」を選択すると印刷を開始します。

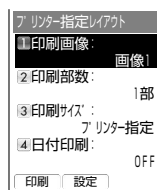

<印刷設定画面>

5 各項目を設定してから⌂ (印刷)を押すと、印刷が開始される

各項目の設定方法はP177をご参照ください。





印刷中に⌂ (中止)または(停止)押し、「YES」を選択すると、印刷を中止することができます。(プリンターによっては、中止できないことがあります。)

6 印刷終了→または


→「YES」を選択→

→USBケーブルを外す

お知らせ






- USB設定(→P289)で「プリントモード」に設定していると手順2のあと、自動的にプリントモードが起動します。
-  (メインメニュー)   →「実行」を選択→ →USBケーブルをW41SAとプリンターに接続しても、プリントモードを利用できます。

プリントモードについて






- PictBridge(ピクトブリッジ)とは、デジタルカメラなどのUSB機器とプリンターをつなぐ共通の規格です。
PictBridge対応のプリンターであればメーカーを問わずW41SAとプリンターを直接接続してプリントすることができます。
- DPOFプリント予約(→P185)しておけば、プリンターのminiSDメモリーカードスロットにminiSDカードを差し込んで直接印刷することができます。
- 電池レベルが以下の場合、プリントモード機能をご利用できません。卓上ホルダを使って充電をしながら、または電池残量が十分なときにご利用ください。
- プリンターが対応していないレイアウトは、レイアウト選択画面(→P175)に表示されません。
- プrintモード中は、W41SAからUSBケーブルを抜くまでは、着信、発信、メール送受信、EZweb接続はできません。
- インデックスプリントする場合、用紙のサイズによっては印刷が複数枚にわたる可能性があります。また、プリンターによっては、QVGAサイズ以下の画像は、印刷できない場合があります。
- 印刷中にエラーが発生した場合、メッセージが表示されます。プリンター側のエラーが発生したときはプリンターの取扱説明書を参照し、エラーを解除してから印刷を再開してください。
- 印刷が再開できないエラーが発生する場合があります。ディスプレイに表示される指示に従って、状況に応じてプリントモードを終了させてください。
- 印刷中はUSBケーブルを抜かないでください。USBケーブルを抜くと印刷を強制的に終了する場合があります。また、プリンターによってはUSBケーブルを抜いても良い旨のメッセージが表示された場合のみ抜くことができます。
- フレームデータはSANYOケータイプラネットからダウンロードすることができます。(→P197)

印刷設定

印刷画像を設定する

- 1 印刷設定画面で「印刷画像」を選択
→ 
 - 2 フォルダを選択→→画像を選択
→
- 操作は選択したフォルダによって異なります。選択できる画像数は99枚までです。
 (解除) を押すと選択が解除できます。
 (再生) を押すと画像が再生できます。

《「フレームプリント（縁なし）」または「フレームプリント」の場合》

- 3 →フレームを選択→
 (前へ) /  (次へ) または  (検索) を押してフレームを選択してください。




《その他の場合》

- 3  (実行)

お知らせ

- 著作権保護されている画像やExif形式のJPEG画像以外の画像など、印刷できない画像は選択できません。
- 選択した画像が印刷できない場合もあります。

印刷部数を設定する




- 1 印刷設定画面で「印刷部数」を選択
→
- 2 印刷部数を入力→→
設定可能な部数は10部までです。

お知らせ

- インデックスプリント時は印刷部数の設定はできません。(1部で固定)
- 「フレームプリント（縁なし）」または「フレームプリント」を選択したときは、99部までの印刷部数が設定できます。ただし、プリンターによっては印刷部数を指定できないものがあります。

サイズを設定する




指定したサイズで画像を印刷することができません。

- 1 印刷設定画面で「印刷サイズ」を選択
→
- 2 印刷サイズを選択→→

印刷サイズ	概要
プリンター指定	プリンターで指定された用紙サイズで印刷
L判	L判サイズで印刷
ハガキ	ハガキサイズで印刷
2L判	2L判サイズで印刷
A4	A4サイズで印刷

日付を設定する

画像データに記録されている日付を印刷します。

- 1 印刷設定画面で「日付印刷」を選択
→
- 2 「ON」を選択→→

お知らせ

- 日付の印字位置はプリンターによって異なります。
- 画像データによっては日付が印字されない場合があります。
- 「フレームプリント（縁なし）」または「フレームプリント」を選択したときは設定できません。

miniSD™メモ리카ード

W41SAは、外部メモリとしてminiSD™メモ리카ード(市販品)が利用できます。
W41SAで撮影したフォトやムービー、ダウンロードした様々なデータを保存したり、データフォルダ内のデータやアドレス帳などのデータを保存することができます。
本文中は、miniSD™メモ리카ード(市販品)をminiSDカードと記載しています。

miniSD™メモ리카ード (市販品) について


当社基準において動作確認したminiSDカードは以下のとおりです。その他のminiSDカードの動作確認については、各miniSDカード発売元へお問い合わせください。

なお、動作確認の最新情報については、auのホームページをご覧ください。auお客様センターまでお問い合わせください。

メーカー名	16MB	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB
東芝	○	○	○	○	○	○	—
松下	○	○	○	○	○	○	—
SanDisk	○	○	○	○	○	○	○
ADTEC	—	○	○	○	○	○	○

※「○」:動作確認済み
「—」:未確認もしくは未発売
2005年12月現在

miniSD カードでできること

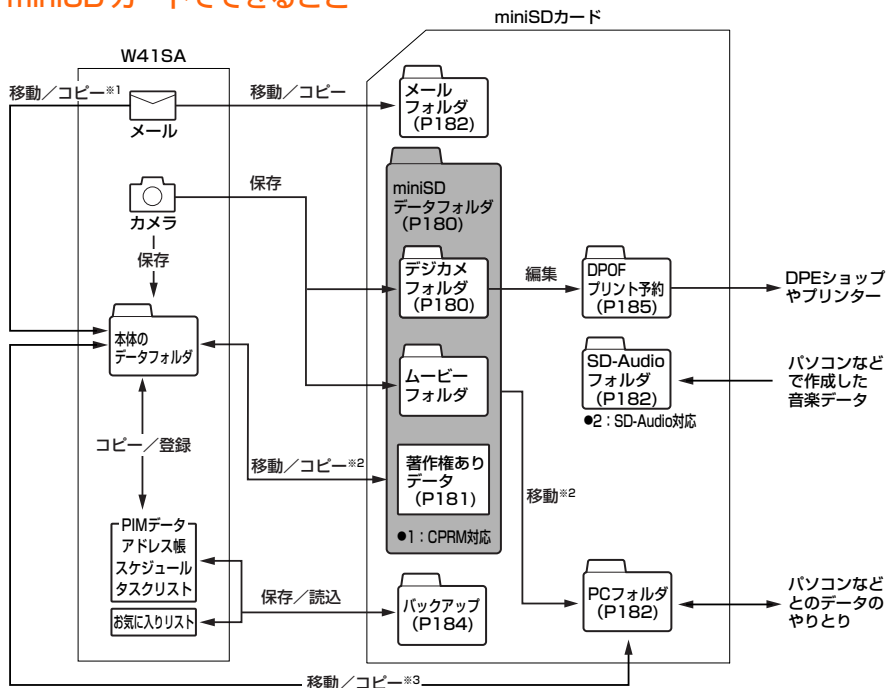

※1: Eメールのみ可能です。


※2: データによっては移動/コピーができない場合があります。

※3: PCフォルダから本体データフォルダへは、移動のみです。


●1: CPRM (Content Protection for Recordable Media) とは、SDメモ리카ードなど記録メディア用に開発された著作権保護技術のことです。

●2: SD-Audioとは、SDメモ리카ードなどにおいて、音楽データの記録/再生について定めた規格です。

miniSD カードを取り付ける

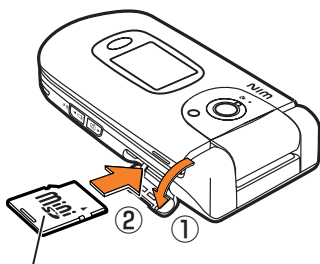


miniSDロゴのある面を上

- 1 miniSDメモリカードスロットのカバーを開ける
- 2 miniSDメモリカードスロットにminiSDカードを差し込み、ロックするまで押し込む
miniSDカードを取り付けると、ディスプレイにが表示されます。
- 3 miniSDメモリカードスロットのカバーを閉じる

ご注意

- miniSDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けていないとminiSDカードの利用ができません。
- miniSDカードを取り付けるときは、無理に差し込まないでください。

miniSD カードを取り外す

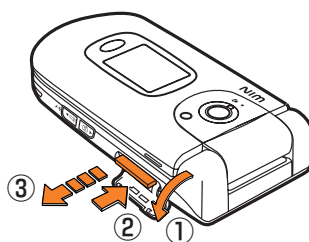


- 1 miniSDメモリカードスロットのカバーを開ける
- 2 miniSDカードを軽く押し込む
miniSDカードを軽く押し込んで指を離すと、miniSDカードが少し飛び出てきます。
- 3 miniSDカードをゆっくりと引き抜く
- 4 miniSDメモリカードスロットのカバーを閉じる

ご注意

- miniSDカードを取り付けたり取り外すときに、ツメではじいたりすると勢いよく飛び出す場合があります。顔などに向けないようにご注意ください。

miniSD メニュー を表示する

- 1 (メインメニュー)
→「miniSDメニュー」を選択→

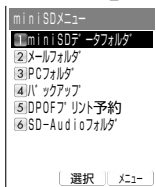

<miniSDメニュー画面>

- 2 フォルダを選択→

miniSD メニューと データ種類について

miniSDメニューとデータの関係は次のとおりです。

miniSDメニュー内 名称	データ種類
miniSDデータ フォルダ	本体データフォルダと同様
デジカメフォルダ※1	・VGAサイズ以上のフォト ・DCF規格に準拠したデータ
メールフォルダ	本体メールフォルダと同様
PCフォルダ	すべてのデータ
バックアップ	・アドレス帳 ・スケジュール ・タスクリスト ・お気に入り
DPOFプリント予約	デジタルカメラ画像印刷時の 設定ファイル
SD-Audioフォルダ	SD-Audio規格に準拠した音 楽データ

※1 miniSD データフォルダ内に存在します。

お知らせ

- miniSDカードをパソコンで表示した場合のフォルダ構成については、P189をご参照ください。

miniSD データフォルダに ついて

データの種類ごとに本体のデータフォルダと同様にデータを管理します。

- 1 miniSDメニュー画面で
「miniSDデータフォルダ」を選択
→

お知らせ

- 本体のデータフォルダを操作中には (miniSD)、miniSDデータフォルダを操作中には (本体) を押すと各データフォルダに表示を切り替えられます。
- miniSDデータフォルダでは、データが保存されているフォルダのみ表示されます。(ユーザーフォルダ、デジカメフォルダは除く。)
- miniSDデータフォルダ内の再生中動作(リピート/ランプ/パイプレータ)は、本体データフォルダの再生設定(→P164)に従って動作します。
- miniSDデータフォルダに保存されているデータをEメールに添付する場合、本体のデータフォルダにデータがコピーされます。添付方法についてはP170をご参照ください。
- miniSDデータフォルダに保存されているデータを音声着信やカレンダーなどの各機能に登録する場合、本体のデータフォルダに移動する旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択して登録を続けてください。

デジカメフォルダについて

カメラで撮影したデータの保存先としてご利用いただけます。

- 1 miniSDメニュー画面で
「miniSDデータフォルダ」を選択
→

- 2 「デジカメフォルダ」を選択→


「著作権ありデータ」について



著作権のあるデータは、暗号化して本体のデータフォルダから移動することができます。
(→P168)

お知らせ

- miniSDカードに保存した著作権のあるデータは、同じ電話番号のau電話以外では、再生できません。
- アドレス帳など他の機能からの登録データとして利用できないことがあります。
- miniSDカード内の著作権のあるデータは、パソコンで見た場合、EFフォルダまたはSD_BINDフォルダ(→P189)以下に保存されています。このフォルダ以下に保存されたファイルを編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れがありますのでご注意ください。



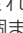

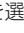

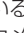

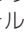


miniSD データフォルダで使える機能

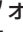1 miniSDメニュー画面で「miniSDデータフォルダ」を選択
→

2 フォルダを選択→→データを選択
→ (メニュー)

メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。メニューの項目はP165をご参照ください。

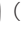お知らせ

- miniSDカードに保存されているデータを、本体に移動またはコピーする場合は、「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。(→P168)
- ユーザーフォルダ内にフォルダを作成することができます。ユーザーフォルダ画面で (メニュー)→「フォルダ作成」を選択→→フォルダ名を入力→でフォルダが作成されます。ユーザーフォルダ内には最大で100個までフォルダを作成できます。
- ユーザーフォルダ内に保存されているフォルダを消去することができます。ユーザーフォルダ画面で (メニュー)→「フォルダ消去」を選択→→ロックNo.を入力→→「YES」を選択→でフォルダが消去されます。
- デジカメフォルダ内に保存されているフォルダを消去することができます。デジカメフォルダ画面で (メニュー)→「フォルダ1件消去」または「フォルダ全件消去」を選択→→ロックNo.を入力→→「YES」を選択→でフォルダが消去されます。
- miniSDカードのデジカメフォルダから本体のデータフォルダにデータを移動／コピーする場合は、次のようになります。

データの内容	移動／コピー先フォルダ
<ul style="list-style-type: none"> • W41SAで撮影したVGAサイズ以上のフォトデータ • 他のau電話などで撮影されたDCF規格に準拠したデータ • 本体のフォトフォルダから移動／コピーしたデータ 	フォトフォルダ
<ul style="list-style-type: none"> • 本体のグラフィックフォルダから移動／コピーしたデータ 	グラフィックフォルダ

メールフォルダについて

本体のEメール/Cメールの送信ボックス・受信ボックスからメールの移動・コピーができます。(→P107)

1 miniSDメニュー画面(→P180)で「メールフォルダ」を選択→


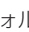
お知らせ

- ・メールフォルダに移動や保存したメールデータを本体へ移動またはコピーすることはできません。
- ・本体で保護設定されていても、メールフォルダに保存すると解除されます。

PC フォルダについて

1 miniSDメニュー画面で「PCフォルダ」を選択→

お知らせ

- ・パソコンなどとデータのやりとりをする場合は、PCフォルダをご利用ください。(→P189) お買い上げ時はPCフォルダが存在しませんので、miniSDメニュー画面でPCフォルダを選択し作成してください。本体またはminiSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。
- ・パソコンなどとデータをやりとりする場合は、やりとりするデータをデータフォルダ(本体、miniSDカード)の各フォルダからPCフォルダに保存してください。(→P168)
- ・パソコンなどからPCフォルダに保存されたデータは、(メニュー)を押して「本体へ移動」をおこなってください。(→P168) 本体のデータフォルダ(データ形式の属性に対応したフォルダ)にデータが移動し、再生や機能登録などをおこなうことができます。
- ・PCフォルダのデータを消去する場合は、(メニュー)を押して「消去」をおこなってください。(→P324)

SD-Audio フォルダについて

SD-Audio規格に準拠した音楽データの保存先としてご利用いただけます。SD-Audioフォルダに保存したデータは、au Music Playerで再生して楽しめます。

1 miniSDメニュー画面で「SD-Audioフォルダ」を選択→

お知らせ

- ・音楽データは、SD-Audioフォルダで再生できません。au Music Player(→P240)で再生してください。
- ・マストレージモードでパソコンからSD-Audioフォルダ(SD_AUDIOフォルダ)に音楽データをコピーしても、au Music Playerで再生できません。音楽データの書き込みには専用のアプリケーションをお使いください。miniSDカードの「SD-Audioフォルダ」へ音楽データ(SD-Audio規格で保存されたAAC形式のデータ)を書き込むには、下記の方法があります。
- ・miniSDカードを装着したW41SAとパソコンを付属のUSBケーブルで接続して書き込む。
- ・miniSDカードを装着した著作権保護機能に対応したカードリーダー(市販品)とパソコンを接続して書き込む。


どちらの場合でもパソコンに専用のアプリケーション(市販品)が必要となります。

アプリケーションの操作方法などは、アプリケーションに付属の取扱説明書をご参照ください。

推奨アプリケーションは、松下製SD-Jukebox(市販品)です。

詳しくは下記のURL(パソコン専用)をご参照ください。




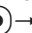


<http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html>

- ・SD-Audioフォルダのデータを消去する場合は、(メニュー)を押して「消去」をおこなってください。

miniSD カードを フォーマットする

miniSDカードをフォーマットすることができます。(miniSD初期化)

お買い上げになったminiSDカードをご使用になる前はフォーマットしてください。





- 1  (メインメニュー)
→「miniSDメニュー」を選択→
- 2  (メニュー)→「miniSD初期化」
を選択→→ロックNo.を入力
→→「YES」を選択→
miniSDカードがフォーマットされます。

ご 注 意

- miniSDカードをフォーマットすると、miniSDカードのデータはすべて削除され、元に戻すことはできませんのでご注意ください。
- パソコン側などでフォーマットするとW41SAで認識できない場合があります。また、CPRM非対応のau電話でフォーマットされたminiSDカードは、著作権のあるデータを保存できない場合があります。
- miniSDカードを廃棄する場合、保存内容が流出する恐れがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にminiSDカードを破壊したうえで処分することをお勧めします。他人に譲渡する場合も含めて、miniSDカードの保存内容については、お客様の責任において管理してください。

miniSD カードの 使用状況を表示する

miniSDカードの全体の容量や空き容量の目安などを確認することができます。






- 1  (メインメニュー)
→「miniSDメニュー」を選択→
- 2  (メニュー)→「miniSD使用状況」
を選択→
使用状況が表示されます。

お 知 ら せ


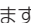
- miniSDカードはメモリの一部をminiSDカードのシステム領域として使用するため、ご利用いただけるメモリ容量は、表示の容量より少なくなっています。

ファイル変換

W41SAに機種変更(電話番号の変更なし)される前に、PC連携に対応していない他のau電話で利用していた着うたフル®などのデータがminiSDカード内にある場合、PC連携できるようにファイル形式を一括変換できます。

- 1  (メインメニュー)
→「miniSDメニュー」を選択→
- 2  (メニュー)
→「ファイル変換」を選択
→→「YES」を選択→
対象のデータを一括変換します。

お 知 ら せ

- 対象データは、著作権のある以下のデータです。
着うた®、着うたフル®, EZムービー、EZチャンネルの番組データや電子書籍、プレイリスト、DUOMUSIC STOREコンテンツ、CDコンテンツ
- 再生制限のあるデータや容量が5MB以上のデータは変換できません。
- miniSDカード内にある対象データを選択してを押すと、メッセージが表示されます。「YES」を選択してを押しても、ファイル形式を一括変換できません。

バックアップ機能を使う

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストのバックアップデータを保存できます。また、保存したバックアップデータを読み込むことができます。

バックアップデータを保存する

- 1 miniSDメニュー画面(→P180)で「バックアップ」を選択→●
- 2 項目を選択→●
- 3 □(メニュー)→「miniSDへ保存」を選択→●→ロックNo.を入力→●

バックアップデータが保存されます。

お知らせ

- アドレス帳などのメニューから「miniSDバックアップ」を選択しても、バックアップデータの保存や読み込みができます。
- アドレス帳やスケジュールにフォトまたはムービーを登録している場合は、画像を含めてバックアップするかどうかを選択できます。
- アドレス帳やスケジュールに登録している著作権情報付きの画像データは、miniSDカードに保存できません。
- 保存したバックアップデータのタイトルは、「作成年月日+作成時刻」で表示されます。
 〈例〉2006年12月24日19時30分に作成したフォルダの場合
 2006/12/24 19:30

バックアップデータを読み込む

- 1 miniSDメニュー画面で「バックアップ」を選択→●
- 2 項目を選択→●
- 3 読み込むデータを選択
 →□(メニュー)
 →「miniSDから読込」を選択→●
- 4 ロックNo.を入力→●
 →「YES」を選択→●

ご注意

- バックアップデータの読み込みをおこなうと、W41SA本体にある選択した項目の登録データは消去されます。
- アドレス帳データを読み込んだ場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するか設定します。

バックアップデータを消去する

- 1 miniSDメニュー画面で「バックアップ」を選択→●
- 2 項目を選択→●
- 3 (メニュー)→「消去」を選択→●
→ロックNo.を入力→●
- 4 項目を選択→●

項 目	概 要
1件消去	1件のみ消去
選択消去	選択したデータを消去
全件消去	保存されているデータをすべて消去

以降の操作はP324をご参照ください。

詳細情報を表示する

- 1 miniSDメニュー画面で「バックアップ」を選択→●
- 2 項目を選択→●
- 3 詳細情報を確認するデータを選択
→(メニュー)→「詳細情報」を
選択→●
選択しているデータの詳細情報が表示されます。


DPOF プリントを編集する

DPOF(Digital Print Order Format)は、デジタルカメラの印刷用フォーマットです。W41SAでは、印刷したい画像や枚数などの情報をあらかじめ予約することができます。

DPOF プリント予約でできること

- miniSDカードに保存されている画像から、プリントしたい画像や枚数をW41SAであらかじめ設定できるので、DPEショップでの注文が楽になります。
- DPOF対応のプリンターにminiSDカードを差し込んで、画像を直接印刷することができます。

- 1 ●(メインメニュー)
→「miniSDメニュー」を選択→●
→「DPOFプリント予約」を選択
→●

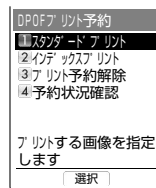


<DPOFプリント予約画面>



お知らせ



- W41SA以外で編集されたDPOFプリントは、W41SAで編集する前に解除する必要があります。
- DPOFプリント予約ができるのは、miniSDカードのデジタルメモフォルダに保存されているExif対応のJPEG形式のデータ(サムネイルデータ付きの著作権なし)のみです。
「Exif」とは、JEIDA(日本電子工業振興協会)によって規格されたデジタルカメラ用画像ファイルフォーマット規格です。JPEGファイルの中にさまざまな撮影情報やサムネイル画像などのデータを埋め込むことができます。現在発売されているデジタルカメラは、ほとんどのものが画像の保存形式にExifを採用しています。

スタンダードプリントを編集する


1枚の用紙に対して1枚の画像を印刷する場合に編集します。


1 DPOFプリント予約画面(→P185)で「スタンダードプリント」を選択→

2  (メニュー)→「プリント予約」を選択→


3 フォルダを選択→→画像を選択→

複数の画像を選択できます。予約済みの画像は選択できません。


 (解除)を押すと選択を解除できます。

 (再生)を押すと画像が再生されます。

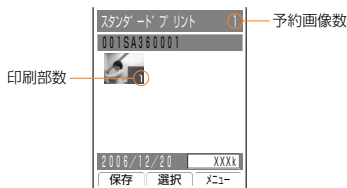


4  (確定)→


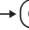


<スタンダードプリント画面>

5 画像を選択→

選択した画像が表示されます。

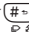、、を押すと前後の予約画像を選択できます。




6  (設定)→で項目を選択

印刷部数、日付印刷を変更できます。



<スタンダードプリント編集画面>

印刷部数	印刷する部数を設定 ● (変更)を押して、部数を3桁の数字(000～999の範囲)で入力
日付印刷	日付の印刷を設定。● (ON)または● (OFF)で日付を印刷するかしないかを設定

7 編集が終了→ (確定)→→

8  (保存)→「YES」または「NO」を選択→

インデックスプリントを同時に作成する場合は、「YES」を選択します。


すでにインデックスプリントが登録されている場合は、以下の項目から選択します。



さらに日付印刷するように設定する場合は、「YES」を選択します。

項目	概要
追加作成	現状のインデックスプリントに追加作成
上書き作成	スタンダードプリントに作成している内容でインデックスプリントを作り直す
作成しない	現状のインデックスプリントは変更しない


インデックスプリントを編集する

1枚の用紙に対して複数の画像を印刷する場合に編集します。




1 DPOFプリント予約画面で「インデックスプリント」を選択→

2  (メニュー)→「プリント予約」を選択→

3 フォルダを選択→


4 画像を選択→

複数の画像を選択できます。予約済みの画像は選択できません。

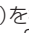 (再生)を押すと選択されている画像を表示します。、を押すと画像を選択できます。

5  (確定)→

インデックスプリント画面が表示されます。



6  (保存)→「YES」または「NO」を選択→

日付を印刷する場合は、「YES」を選択します。

お知らせ

- プリンターや選択した画像によっては、日付が印刷されない場合があります。

予約を解除する

- 1 スタンダードプリント画面またはインデックスプリント画面で
 (メニュー) → 「予約解除」を選択
 → 




- 2 解除する項目を選択 → 

項 目	概 要
1件解除	選択している画像の予約を解除
選択解除	複数の画像を選択して予約を解除
全件解除	すべての画像の予約を解除

保存方法については、「スタンダードプリントを編集する」の手順8または「インデックスプリントを編集する」の手順6をご参照ください。

スタンダードプリントの印刷部数を指定する

スタンダードプリントに登録されているすべての画像の印刷部数を指定します。



- 1 スタンダードプリント画面で
 (メニュー) → 「部数一括指定」を選択 →  → 「YES」を選択 → 

- 2 印刷部数を入力 → 

一度に指定できる印刷部数は999部までです。保存方法については、「スタンダードプリントを編集する」の手順8をご参照ください。

インデックスプリントの印刷部数を指定する



インデックスプリントの印刷部数を指定します。

- 1 インデックスプリント画面で
 (メニュー) → 「部数指定」を選択
 → 

- 2 印刷部数を入力 → 



一度に指定できる印刷部数は999部までです。保存方法については、「インデックスプリントを編集する」の手順6をご参照ください。

予約した画像の詳細情報を表示する

- 1 スタンダードプリント画面またはインデックスプリント画面で
 (メニュー) → 「詳細情報」を選択
 → 

プリント設定をすべて解除する


スタンダードプリント、インデックスプリントのプリント設定をすべて解除します。

- 1 DPOFプリント予約画面で
 「プリント予約解除」を選択 → 
 → 「YES」を選択 → 

プリント設定の確認をする

- 1 DPOFプリント予約画面で
 「予約状況確認」を選択 → 

お知らせ

- 設定を確認できる項目は以下のとおりです。
 - ・ 予約画像数
 - ・ 印刷部数
 - ・ 日付印刷(インデックスプリントのみ)
 - ・ 最終更新日
-  (切替)を押すごとに、スタンダードプリント画面とインデックスプリント画面に切り替わります。

マストレージモード [M64]

付属のUSBケーブルとminiSDカードを使ってW41SAとパソコンを接続することで、フロッピーディスクやハードディスクと同じようにW41SAのminiSDカードにデータの読み込みや書き込みができます。

miniSDカードに保存したフォトやアドレス帳などのバックアップをパソコンに簡単に転送できます。

※ 接続するパソコンのOSは

Windows® XP/2000/Meを推奨します。

(Windows® 98には対応していません)

上記以外のOSでの動作は保証していません。

Windows® XPは、Windows® XP operating systemの略です。

Windows® 2000は、Windows® 2000 operating systemの略です。

Windows® Meは、Windows® Millennium Edition operating systemの略です。

Windows® 98は、Windows® 98 operating systemの略です。

W41SAとパソコンを接続して通信する

お買い上げ時は、PCフォルダが作成されていないので、miniSDメニュー画面(→P180)でPCフォルダを選択し作成してください。本体またはminiSDデータフォルダからPCフォルダにデータを保存した場合も作成されます。

1 W41SAにminiSDカードを取り付ける(→P179)


2 待受画面が表示されている状態でUSBケーブルをW41SAの外部接続端子に接続する

3 USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続する

パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブルを接続してください。

4 ●→「マストレージモード」を選択→●→●

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W41SAのminiSDカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

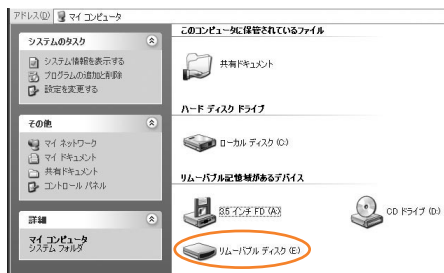


※画面はWindows® XPの例です。


お知らせ

- USB設定(→P289)で「マストレージモード」に設定していると手順3のあと、自動的にマストレージモードが起動します。

miniSD カードをパソコンで表示したときのフォルダ構成

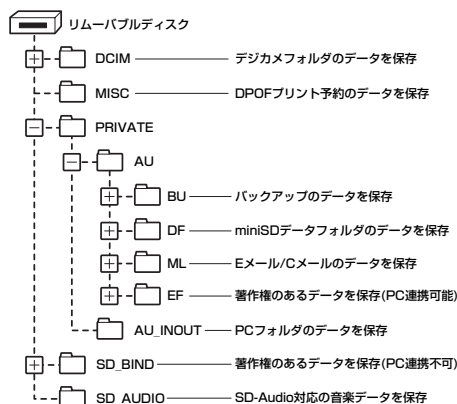

お知らせ

- パソコンとのデータの読み込みや書き込みは、PCフォルダ(AU_INOUTフォルダ)をご利用ください。
 - W41SAからパソコンにデータを保存する場合マストレージモードを開始する前に、データフォルダ(本体、miniSDカード)のデータを、PCフォルダに保存してください。(→P168)
 - パソコンからW41SAにデータを保存する場合「AU_INOUT」フォルダにデータを保存し、マストレージモードを終了後、PCフォルダで  (メニュー)を押して「本体へ移動」をおこなってください。本体のデータフォルダにデータが移動し、再生や機能登録などをおこなうことができます。「AU_INOUT」フォルダ以外にデータを書き込んだ場合、W41SAでデータを再生・認識できない場合があります。
- パソコンからPCフォルダ(AU_INOUTフォルダ)にサブフォルダを作成してもW41SAでは、認識されません。

パソコンからUSB ケーブルを取り外す

パソコンとの通信を終了してUSBケーブルを取り外す場合は、次の手順でおこなってください。


●Windows® XP の場合

- 1 Windows® XPのタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」をクリックする



USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E:) を安全に取り外します

- 2 「ハードウェアの取り外し」というポップアップ画面が表示されたら、「クローズ」ボタンをクリックする



P190の手順3に進んでください。

●Windows® 2000 の場合

- 1 Windows® 2000のタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」をクリックする



USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (F:) を停止します

- 2 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする



P190の手順3に進んでください。

●Windows® Meの場合






- 1 Windows® Meのタスクバー上のアイコンを左クリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」をクリックする


- 2 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら、「OK」ボタンをクリックする
- 3 パソコンでの操作終了。USBケーブルをW41SAとパソコンから取り外す

お知らせ

- 「ハードウェアの取り外し」手順をおこなわずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。
 - 「ハードウェアの取り外し」手順を終了すると、W41SAのディスプレイにUSBケーブルを抜いても良い旨のメッセージが表示されますので、確認してから抜いてください。
(Windows® XP、2000の場合のみ)
 - データの読み込みや書き込みをしているときは、取り外し手順をおこなわないでください。
- ※ Windows® Meでは表示が消えてもデータの読み込みや書き込みをおこなっている場合がありますのでご注意ください。

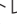マストレージモードについて

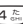- W41SAとパソコンを通信させているときは、以下の点にご注意ください。
 - ・ 通信中にUSBケーブルを抜かないでください。
 - ・ 通信中にminiSDカードを取り出さないでください。
 - ・ 通信中に電池パックを取り外さないでください。
 - ・ パソコン上でminiSDカードのフォルダ名・ファイル名を変更したり、無理にデータを書き込んだりしないでください。
 - ・ 電池の残量には十分ご注意ください。電池の残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。
(パソコンにエラー表示が出たり、データが破損したりなどの不具合の原因となります。)
- マストレージモード中は、W41SAからUSBケーブルを抜くまでは、着信、発信、メール送受信、EZweb接続はできません。
- 電池レベルが以下の場合、マストレージモード機能をご利用できません。卓上ホルダを使って充電をしながら、または電池レベルが十分なときにご利用になることをお勧めします。
- miniSDカードはW41SAでフォーマットされたものをご使用ください。パソコンなどでフォーマットされたminiSDカードをご使用になると、W41SAで認識できない場合があります。
- マストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。
-  (メインメニュー)  (4.8mm)  → 「実行」を選択 →  → USBケーブルをW41SAとパソコンに接続してもマストレージモードを利用できません。


EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P33をご確認ください。

EZweb にアクセスする

EZ トップメニューを表示する

EZトップメニューでは、「ビジネス&ニュース」、「エリア」、「ショッピング&オークション」、「ライフ」、「ホビー&カルチャー」といった生活に密着したカテゴリがあり、見たい情報にアクセスしやすくなっています。


1 待受中に →「トップメニュー」を選択→

EZブラウザが起動し、EZサーバへの接続が完了すると、EZトップメニューが表示されます。各項目を選択して  を押すと、情報サイトにアクセスすることができます。



＜EZトップメニュー＞
(画面は一例です)

カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
キーワードで探す	キーワードでサイトを探す
最新情報	EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの 一覧をご紹介します
トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
ビジネス&ニュース	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネス に役立つ情報などをご提供
エリア	天気、地図などの地域別情報をご提供
ショッピング & オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出 品・落札できるオークション情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
ホビー&カルチャー	ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣 味やエンターテインメントのトレンド情報などをご 提供
au style	auからオススメ情報、オススメサイトをご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな 情報を無料でご提供
EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサー ビスをご紹介
料金・申込・インフォ	料金確認、各種申込み、auオンラインマニユ アル、auからのお知らせを掲載
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトのご紹介

- EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術(Flash®)を用いて表示されます。Flash®(フラッシュ)とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料金が掛かります。
- 通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auホームページまたはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます。(有料情報の場合)
- 添付データの再生設定(→P202)を「再生しない」に設定した場合、EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。なお、この場合、ページ内の画像などが表示されず、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。
- 画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものがあります。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供をおこなう企業、団体の責任に基づき提供をさせていただいておりますので、ご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 提供されるメニューにはインターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意くださいますようお願いいたします。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このときW41SAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、を押して待受画面に戻ることによって操作可能になります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- 通話中はEZwebをご利用になれません。
- 画面が表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。
- 本体のデータフォルダ内のデータは機種変更・故障修理などによるW41SAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信料金(EZweb専用通信料金)がかかる場合があります。

ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動させ、EZwebに接続して情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W41SAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にW41SA内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

W41SA内のメモリには常に新しい情報が記録されるため、メモリ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。EZブラウザを起動し、すでに見たことのある情報を選択したとき、そのサイトのキャッシュ内情報がW41SAのメモリに残っていると、EZサーバに接続せずに、メモリから情報を呼び出します。このため、同じ情報を繰り返し確認したいときには、通信料がかからずに呼び出すことができます。

情報サイトなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきているのに、W41SAのメモリ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずにW41SAのメモリ内から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」(→P200)または「ページ更新」(→P201)をおこなってW41SA内のメモリの情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。



お知らせ

- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーが起きたときにも料金がかかります。
- ブラウジング中は、キーを押したときの反応が遅くなることがあります。

SSL / TLS について

EZweb対応携帯電話から特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

SSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページではデータを暗号化することで、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から守ります。たとえばインターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分の携帯電話から店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

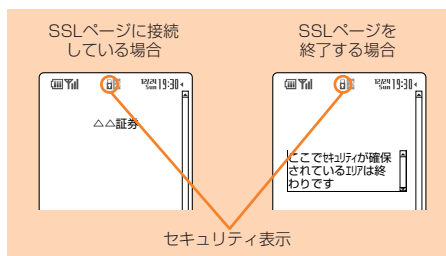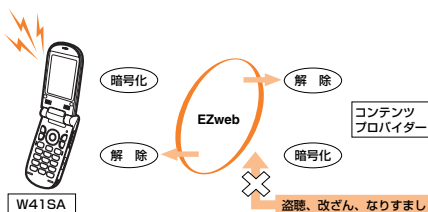

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証をおこなうものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。
認証会社：VeriSign, Inc./Entrust.net/RSA
Data Security, Inc./GTE Corporation/
Baltimore/GeoTrust Inc./Equifax

音や画像などをダウンロードする

EZwebには、音声や画像などのデータをダウンロードできる情報サイトが数多くあります。ダウンロードしたデータはデータフォルダに保存して、お好みに合わせて利用できます。

1 EZwebのダウンロードサイトにアクセスする

アクセス方法についてはP191をご参照ください。

2 ダウンロードするデータを選択

3 ㊟(実行)

ダウンロードが開始されます。
ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。

㊟を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。

㊟(再生)を押すとダウンロードしたデータが再生されます。

以降の操作はP160をご参照ください。

お知らせ

- データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料または無料であるかを問わず、引き継がれません。
- miniSDカードの装着時にデータのダウンロードが完了すると、㊟(移動)を押してminiSDカードへデータを移動することができます。ただし、著作権のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- 一部のサイトよりダウンロードしたデータについては、W41SAに対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。


料金・申込・インフォを使う

EZwebにアクセスして、今月ご利用いただいた通話料金など(料金は目安です)や過去の料金請求額などの照会ができます。

また、料金プランやオプションサービスの変更など、さまざまなお申し込みをすることができます。

1 EZトップメニュー(→P191)で「料金・申込・インフォ」を選択→㊟

料金・申込・インフォメニューが表示されます。

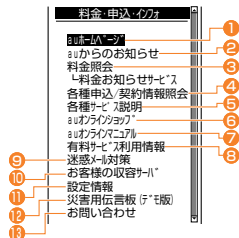

＜料金・申込・インフォメニュー＞
(画面は一例です)

- 1 各auから耳寄りな情報などをお知らせします。
- 2 auからの重要な情報が含まれていますので、頻繁に内容を確認してください。
- 3 当月ご利用いただいたパケット通信料金など(料金は目安です)や過去の料金請求額などを確認できます。
- 4 料金プランやオプションサービスの変更・申込みや契約情報の確認ができます。
- 5 料金プランやオプションサービス内容の説明をいたしております。
- 6 携帯電話のオプション品を購入もしくは、ポイントで交換することができます。
- 7 携帯電話の操作方法を確認いただくことができます。
- 8 お客様が入会されているEZweb有料情報サービスの内容が確認できます。また、有料情報サービスをご利用の際に必要なEZパスワードやプレミアムEZパスワードの登録・変更ができます。
- 9 迷惑メールの対策方法や専用窓口の案内をしています。
- 10 お客様が収容されているサーバを確認できます。


- ① ご自分のEZ番号(お客様のEZwebで契約有無を確認するための番号)を表示して確認することができます。
また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定をおこなうとサイトがご利用できない場合もありますのでご注意ください。
また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。
au.NETを利用される際の接続設定を説明しております。
- ⑫ 災害時の安否情報を登録確認する災害伝言板のデモをおこなっています。
- ⑬ お客様センターの問い合わせがおこなえます。

お知らせ

- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P31をご参照ください。
- EZサーバと情報を送受信すると料金がかかります。また、エラーとなった場合も料金がかかります。

料金照会をする

1 料金・申込・インフォメニューで「料金照会」を選択→●

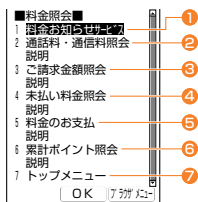

(画面は一例です)

- ① 料金お知らせサービスの新規申し込み、料金照会やサービス内容の変更、サービスについての説明が表示されます。
 - ② 今月の通話料・通信料が表示されます。
 - ③ 今月を含む過去6ヶ月分のご請求金額が表示されます。
 - ④ まだお支払いいただいていない料金の合計が表示されます。
 - ⑤ 今月のご請求や未払い料金について振込用紙がなくてもお支払いいただけます。
 - ⑥ お客様がご利用できるポイントの累計が表示されます。
 - ⑦ EZトップメニューに戻ります。
- 各項目の「説明」を選択して●(説明)を押すと、各項目の説明が表示されます。なお、各項目で表示される金額、料金は目安です。

2 項目を選択→●

お知らせ

- 料金照会[M11] (→P43)で料金照会画面を表示することもできます。
- 詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

各種申込をおこなう

1 料金・申込・インフォメニューで「各種申込／契約情報照会」を選択→●

2 暗証番号の入力欄を選択→●(入力)→暗証番号を入力→●

3 「送信」を選択→●

各種申込画面が表示され、各サービスの変更などの操作がおこなえます。

ご注意

- 暗証番号(→P31)のお取り扱いには十分にご注意ください。
- 複数の申し込みを続けておこなっている場合は、申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合は、すべての申し込みが無効になります。


お知らせ

- 各種申込[M16] (→P44)で各種申込画面を表示することもできます。

EZ リストを確認する

お客様が購入されている有料情報サービスのリストを確認できます。

- 1 料金・申込・インフォメニュー
(→P194)で「有料サービス利用情報」
を選択→●

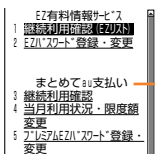

(画面は一例です)

EZwebのメニューからお客様が入会されているEZweb有料情報サービス(まとめてau支払いを利用した商品購入を含みます)などの内容をご確認いただけます。

- 2 「継続利用確認(EZリスト)」を選択
→●



(画面は一例です)

お客様が現在購入されている有料情報が表示されます。(表示は一例です)

有料情報サービスご利用上の注意事項を閲覧できます。

お知らせ

- EZサービスメニュー(→P200)から有料情報サービスを確認することもできます。

EZパスワード／プレミアムEZパスワードを登録／変更する

EZ有料情報サービスをご利用になるためのEZパスワード(4桁の数字)やまとめてau支払いをご利用するためのプレミアムEZパスワード(4～8桁の数字)を登録／変更します。

- 1 料金・申込・インフォメニューで
「有料サービス利用情報」を選択
→●
- 2 「EZパスワード登録・変更」を選択
→●

《EZパスワードを登録する場合》

- 3 ●で画面をスクロールさせ
「承諾する」を選択→●
- 4 EZパスワードの入力欄を選択
→●(入力)→EZパスワードを入力
→●
- 5 確認のためのEZパスワードの入力
欄を選択→●(入力)→手順4と同じ
パスワードを入力→●
- 6 「OK」を選択→●→●

登録完了画面に注意事項が表示されます。

《EZパスワードを変更する場合》

- 3 入力欄を選択→●(入力)
- 4 登録済みのEZパスワードを入力
→●→「OK」を選択→●

以降の操作は「EZパスワードを登録する場合」の手順4～6と同様です。

ご注意

- EZパスワード／プレミアムEZパスワード(→P31)のお取り扱いには十分ご注意ください。

お知らせ

- プレミアムEZパスワードを登録／変更する場合は、手順2で「プレミアムEZパスワード登録・変更」を選択します。
- EZパスワード／プレミアムEZパスワードの登録または変更をおこなう際は、同じパスワードを2回入力する必要があります。1回目に入力した内容と2回目の内容が違っている場合は、エラーが表示されますので、最初から入力し直してください。

カンタンアクセス

雑誌などに掲載されているアクセス番号を入力して、閲覧したいコンテンツにダイレクトにアクセスできます。

EZトップメニューから

- 1 EZトップメニュー(→P191)で「キーワードで探す」を選択→●→「カンタンアクセス」を選択→●
- 2 「番号入力」を選択→●
- 3 番号の入力欄を選択→●(入力)→サイトの番号を入力→●→「OK」を選択→●
- 4 アクセス方法を選択→●

待受画面から

- 1 待受画面でアクセス番号を入力→●
- 2 「YES」を選択→●
- 3 アクセス方法を選択→●

EZメニュー

1 待受中に●

項 目	ページ
トップメニュー	191
お気に入りリスト	198
画面メモリスト	200
EZサービスマニュアル	200
URLダイレクト入力	200
ブラウザ履歴クリア	200
EZ設定	202
前回画面表示	200

SANYOケータイプラネットにアクセスする

便利な辞書などのオリジナルコンテンツをダウンロードできるSANYOケータイプラネットにアクセスします。

1 EZメニューで●(三洋サイト)

アクセスが開始され、情報サイトが表示されます。


お知らせ

- お買い上げ時の設定では、待受画面またはブラウジング中に●を長押し(約1秒以上)しても、SANYOケータイプラネットにアクセスできません。

お気に入りリスト

あらかじめお気に入りのサイトのURLを登録しておき、あとから呼び出すことができます。お気に入りには100件まで登録でき、最大9つのフォルダに分けて管理することができます。

1 EZメニュー(→P197)で「お気に入りリスト」を選択→

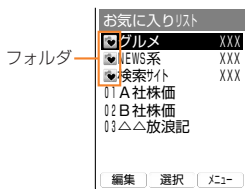


<お気に入りリスト画面>

2 フォルダを選択→



<フォルダ内一覧画面>

3 お気に入りを選択→ (詳細)

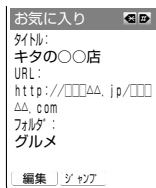

<お気に入り詳細画面>

4 (ジャンプ)

情報サイトへアクセスを開始します。

お知らせ

- 手順1または手順2の画面でお気に入りを選択して (ジャンプ)を押してもアクセスできます。

お気に入りリストのメニューを表示する

1 お気に入りリスト画面またはフォルダ内一覧画面で (メニュー)

項目	ページ
フォルダ作成	198
お気に入り登録	198
消去	324
フォルダ移動	199
並べ替え	199
ショートカット登録	199
一発ジャンプに設定	203
赤外線送信	320
miniSDバックアップ	184

フォルダを新規作成する


フォルダを最大9つまで作成することができます。

1 お気に入りリストのメニューで「フォルダ作成」を選択→

2 フォルダ名を入力→

フォルダ名は全角最大6文字(半角最大12文字)入力できます。

お知らせ

- フォルダ名を編集するには、フォルダを選択して (編集)を押します。

お気に入りを登録する

1 お気に入りリストのメニューで「お気に入り登録」を選択→

タイトル、URLはどちらからでも入力できます。

2 タイトルの入力欄を選択→ →タイトルを入力→

タイトルは全角最大50文字(半角最大100文字)入力できます。

3 URLの入力欄を選択→ →URLを入力→

URLは半角最大1024文字入力できます。

4 □(登録)

フォルダの欄を選択→●→登録先フォルダを選択してから登録することもできます。
また、その際に「フォルダ作成」を選択すると新しいフォルダを作成して、そのフォルダ内にお気に入り登録をすることが出来ます。

お知らせ

- 情報サイトを表示中に□(ブラウザメニュー)を押してお気に入り登録することもできます。(→P201)
- お気に入りを編集するには、お気に入り詳細画面で□(編集)を押します。

お気に入りを別のフォルダへ移動する

フォルダに登録されているお気に入りを別のフォルダやフォルダ外に移動したり、フォルダに未登録のお気に入りをフォルダに移動することができます。

1 お気に入りリストのメニューで「フォルダ移動」を選択→●

2 移動方法を選択→●

項目	概要
1件移動	選択したお気に入りを別のフォルダに移動(手順4へ)
選択移動	お気に入りを複数選択して別のフォルダに移動(手順3へ)
全件移動	フォルダ内のすべてのお気に入りを別のフォルダに移動(手順4へ)

※ フォルダ内一覧画面から全件移動する場合は、「フォルダ内全件移動」を選択します。

3 移動するお気に入りを選択→● →□(実行)

選択を解除する場合は、●(解除)を押します。

4 移動先のフォルダを選択→●

お知らせ

- フォルダ内一覧画面から移動の場合「フォルダなし」と「フォルダ作成」を選択することができます。

お気に入りリストの順番を並べ替える

お気に入りリスト画面のフォルダまたはお気に入りの順番を変更することができます。

1 お気に入りリストのメニューで「並べ替え」を選択→●

2 並べ替えるフォルダまたはお気に入りを選択→●

3 移動先を選択→●(確定)

4 □(保存)

ショートカットを使う

①～⑨に対応するお気に入りを登録して、EZweb接続中に長押し(約1秒以上)すると登録先にアクセスできるようにします。

●ショートカットを登録する

1 お気に入りリストのメニューで「ショートカット登録」を選択→●



<ショートカッター一覧画面>

2 登録先の番号を選択→●(登録)

未登録の番号を選択します。
登録済みの番号を選択して●(登録)を押した場合は、登録内容を再指定できます。

3 登録するお気に入りを選択 →●(詳細)→●

お気に入りリスト画面またはフォルダ内一覧画面からお気に入りを選択します。

●ショートカットの登録内容を解除する

1 ショートカッター一覧画面で□(解除)

2 「1件解除」または「全件解除」を選択 →●

画面メモリスト

表示中の情報サイトの画面を登録した画面メモを表示・編集・消去することができます。保存した内容を最新のものに更新することもできます。画面メモの登録方法はP201をご参照ください。

- 1 EZメニュー(→P197)で「画面メモリスト」を選択→●

画面メモリスト画面が表示されます。

- 2 画面メモを選択→●

選択した画面メモが表示されます。

画面メモのタイトルを編集する

- 1 画面メモリスト画面で編集したい画面メモリストを選択→●(メニュー)

- 2 「詳細／編集」を選択→●

- 3 タイトル欄を選択→●(入力)→タイトルを編集→●

タイトルは全角／半角最大50文字入力できます。

- 4 「登録」を選択→●

お知らせ

- ・タイトルを入力せずに画面メモを登録することはできません。

画面メモを更新する

- 1 画面メモリスト画面から更新したい画面メモリストを選択→●(メニュー)

- 2 「画面メモ更新」を選択→●→●(はい)

画面メモが更新され、情報サイトの画面が表示されます。


お知らせ

- ・画面メモを消去するには、画面メモリスト画面から●(メニュー)を押し、「削除」を選択します。「全削除」を選択すると、すべての画面メモを消去します。

EZ サービスメニュー

EZ関連の各メニューを表示できます。

- 1 EZメニューで「EZサービスメニュー」を選択→●

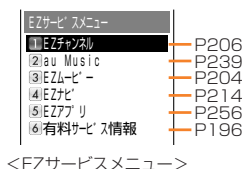

<EZサービスメニュー>

URL ダイレクト入力

URLを入力して、見たい情報を表示させることができます。

- 1 EZメニューで「URLダイレクト入力」を選択→●

- 2 URLの入力欄を選択→●(入力)→URLを入力→●

URLは半角最大1000文字入力できます。

- 3 「OK」を選択→●

入力したURLへのアクセスが開始され、情報サイトが表示されます。

ブラウザ履歴クリア

W41SAのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザの履歴をすべて消去します。

- 1 EZメニューで「ブラウザ履歴クリア」を選択→●

- 2 「YES」を選択→●

前回画面表示

前回最後に表示させた画面を再度表示させることができます。W41SAのメモリ(キャッシュ)に情報が残っていない場合は、EZ トップメニューが表示されます。

- 1 EZメニューで「前回画面表示」を選択→●

前回最後に見た画面が表示されます。

ブラウザメニュー

1 情報サイトを表示中に ☐(ブラウザメニュー)

項 目	ページ
お気に入り登録	201
データフォルダへ保存	201
画面メモへ保存	201
ページ更新	201
お気に入りリスト	198
画面メモリスト	200
URLダイレクト入力	200
サーバ証明書表示	201

お知らせ

- 「ページ更新」を選択すると、サーバに接続して、表示中の画面を最新状態に更新します。
- 「サーバ証明書表示」を選択すると、表示中の情報サイトのサーバの証明書を確認できます。

お気に入り登録

表示している情報サイトをお気に入りリストに登録します。

- 1 ブラウザメニューで
「お気に入り登録」を選択→●
- 2 タイトル、フォルダを設定
P198をご参照ください。
- 3 ☐(登録)

お知らせ

- 情報サイトによっては、お気に入りリストに登録できないことがあります。

データフォルダへ保存

情報サイトのデータをデータフォルダに保存して、W41SAの各機能で利用できます。

- 1 ブラウザメニューで
「データフォルダへ保存」を選択
→●

2 ●(保存)

保存できるデータが複数ある場合は、☐(次へ)を押して保存したいデータを表示させてから●(保存)を押します。

お知らせ

- データフォルダに空き容量がない場合は、不要なデータを消去(→P324)またはminiSDカードへ移動(→P168)してから新しいデータを保存してください。

画面メモへ保存

表示中の情報サイトを、画面メモとして20件または120KBまで保存することができます。保存されるのは、タイトル、保存日、添付データです。タイトルは保存時に変更することもできます。

画面メモリストの編集方法はP200をご参照ください。


- 1 ブラウザメニューで
「画面メモへ保存」を選択→●
- 2 タイトル欄を選択→●(入力)
→タイトルを変更→●
- 3 「登録」を選択→●

お知らせ

- ブラウジング中の情報サイトによっては画面メモへ保存できない場合があります。

EZ 設定

- 1 EZメニュー(→P197)で「EZ設定」を選択→●

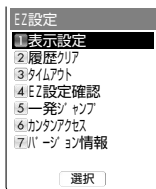

<EZ設定画面>

お知らせ

- カンタンアクセスについて
お買い上げ時には次のURLが設定されています。
<http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=>
設定を変更するとカンタンアクセス(→P197)がご利用できなくなります。

添付データ

[お買い上げ時：再生する]

ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを読み込んで再生するかしないかを設定できます。

- 1 EZ設定画面で「表示設定」を選択→●
- 2 「添付データ」を選択→●
- 3 「再生する」または「再生しない」を選択→●

「再生しない」を選択した場合は、「YES」を選択すると、設定が完了します。

ご注意


- 「再生しない」に設定すると、ページ内の画像などが表示されません。また、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」、EZムービーなどのダウンロードができなくなります。
- 「再生しない」に設定すると、EZトップメニューのほか、Flash®利用ページが正しく表示されません。

画像サイズ

[お買い上げ時：標準]

- 1 EZ設定画面で「表示設定」を選択→●
- 2 「画像サイズ」を選択→●
- 3 「標準」または「拡大」を選択→●

お知らせ

- データサイズが横120ドットまたは縦160ドット以上の画像、絵文字アイコンは拡大されません。
- ブラウジング中にを長押し(約1秒以上)して一時的に画像サイズを切り替えることもできます。

文字サイズ


[お買い上げ時：中]

- 1 EZ設定画面で「表示設定」を選択→●
- 2 「文字サイズ」を選択→●
- 3 文字サイズを選択→●

文字サイズは「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択します。

ページスクロール

[お買い上げ時：1行]

ブラウジング中にを長押し(約1秒以上)した場合に、1行単位/1ページ単位のどちらでスクロールさせるかを設定できます。

- 1 EZ設定画面で「表示設定」を選択→●
- 2 「ページスクロール」を選択→●
- 3 「1行」または「1ページ」を選択→●


タイトル表示

【お買い上げ時：表示しない】

情報サイトの1行目にタイトルを表示するかしないかを設定できます。

- 1 EZ設定画面で「表示設定」を選択→●
- 2 「タイトル表示」を選択→●
- 3 「表示する」または「表示しない」を選択→●

お知らせ

- ・「表示する」に設定した場合は、タイトル左端の「」を選択して●を押すとブラウザメニューを表示できます。



履歴クリア

【お買い上げ時：自動設定しない】

ブラウジング終了後、サイトの履歴を自動的にクリアするかしないかを設定できます。

- 1 EZ設定画面で「履歴クリア」を選択→●
- 2 「自動設定する」または「自動設定しない」を選択→●

タイムアウト

【お買い上げ時：30秒】

サイトへの接続を待つ時間を設定できます。設定時間内に接続できなかった場合は、自動的に切断されます。

- 1 EZ設定画面で「タイムアウト」を選択→●
- 2 「30秒」または「60秒」を選択→●

EZ 設定確認

初期設定(→P33)で設定されたEZサーバのドメイン名を確認できます。

- 1 EZ設定画面で「EZ設定確認」を選択→●

ドメイン名が表示されます。

一発ジャンプ

簡単な操作でお好きな情報サイトを呼び出すことができます。

- 1 EZ設定画面で「一発ジャンプ」を選択→●

- 2  (変更) → 設定方法を選択→●

SANYOケータイプラネット	三洋オリジナルサイトへ接続
お気に入り選択	お気に入りリストから選択
手動設定	URLとタイトルを入力して設定

《「お気に入り選択」の場合》

- 3 情報サイトを選択→●(詳細)→●

フォルダを選択→●を押してお気に入りを登録することもできます。


《「手動設定」の場合》

- 3 URLを入力→●→タイトルを入力→●

URLは半角最大1024文字、タイトルは全角最大50文字(半角最大100文字)入力できます。

一発ジャンプ設定されたURLに簡単にアクセスする

【お買い上げ時：SANYOケータイプラネット】

- 1 待受中またはブラウジング中にを長押し(約1秒以上)

情報サイトにアクセスし、画面が表示されます。

バージョン情報

W41SAに搭載されているEZブラウザのバージョン、およびSSL/TLS(→P193)対応ページに接続する際に必要な認証情報を確認できます。

- 1 EZ設定画面で「バージョン情報」を選択→●

- 2 ●で認証情報を選択→●

選択した項目の情報が表示されます。

EZ ムービーを見る

《ダウンロード再生の場合》

- 1 EZムービーメニューで「EZムービーポータルリンク」または「ライブカメラポータルリンク」を選択→
- 2 情報サイトを選択→→画面の指示に従ってEZムービーを選択→
- 3  (実行)
EZムービーがダウンロードされ、データフォルダへ保存されます。
- 4  (再生)
再生中画面の操作については、P161をご参照ください。


《ショートストリーミング再生の場合》


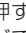
「ダウンロード再生」の手順1～2をおこなうと、EZムービーのダウンロード終了後、自動的に再生されます。

《ストリーミング再生(ライブカメラの場合)》

「ダウンロード再生」の手順1～2をおこなうと、EZムービーの再生が開始されます。

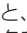

お知らせ

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- 再生回数や再生期間に期限がある場合は、再生直前にメッセージが表示されます。
- ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了すると、 (移動)を押して、miniSDカードへデータを移動することができます。ただし、著作権のあるデータの中には、移動できないデータもあります。
- ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。
- ストリーミング再生の再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、「YES」を選択するとデータフォルダに保存されます。
- 添付データの再生設定(→P202)を「再生しない」に設定すると、EZムービーをダウンロードすることはできません。

- 情報サイトには、特定の場所に設置したライブカメラからのリアルタイム映像を提供しているものがあります。再生中画面に「」と表示されている場合は、 (コントロール)を押すと、ライブカメラをコントロールすることができます。
- 情報サイトにより操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- 音声のみ(動画が含まれない)のデータ再生時には、固定のアニメーションが表示されます。




データフォルダのEZムービーを再生する

EZwebのサイトからダウンロードしたEZムービーを、「EZムービー」フォルダから再生できます。再生中画面の操作については、P161をご参照ください。


- 1 フォルダー一覧画面(→P160)で「EZムービー」を選択→
- 2 データを選択→
EZムービーが再生されます。
テロップがあるときはテロップが表示されます。
再生制限のあるデータや再生できないデータを選択した場合は、メッセージが表示されます。

《画面全体に表示する》

録画モードがLサイズ以上のムービーを、画面全体で再生することができます。

- 1 データの再生画面で  
90度回転して再生されます。
を押すと、通常の表示に戻ります。

EZムービーからハイパーリンクを利用する


EZムービーにリンクが設定されている場合は、 (リンク)を押すと再生中にテロップ内の電話番号に電話をかけたり、Eメールアドレス宛にEメールを作成したり、URLに接続できます。

EZ チャンネルでできること

EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。見たい番組をW41SAに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、深夜～早朝(AM2:00～AM8:00)にかけてW41SAに自動でダウンロードします。


EZチャンネルメニューを表示する

EZチャンネルをご利用になるには、EZチャンネルメニューを表示します。

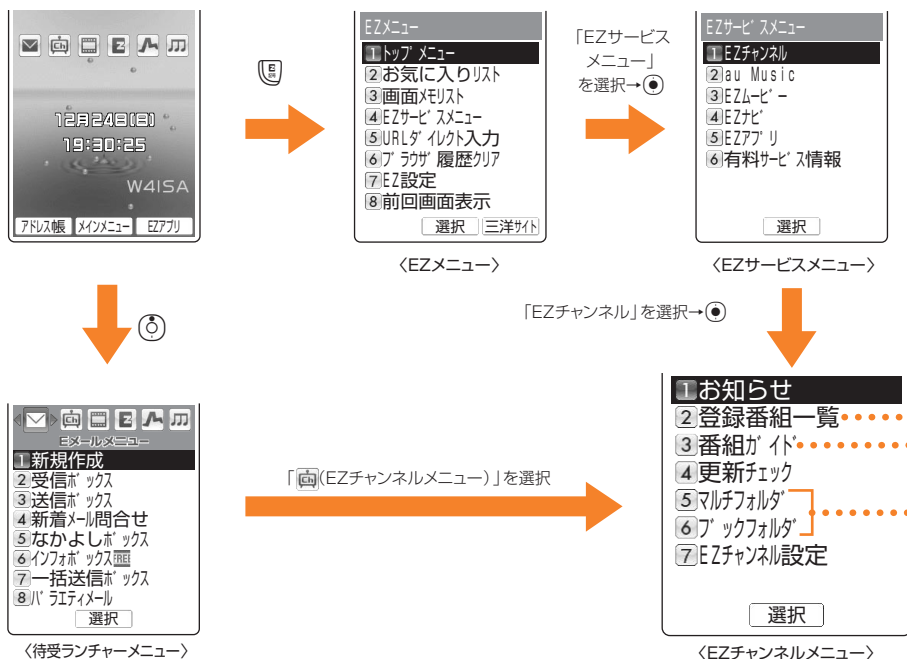

auからのお知らせを確認「お知らせ」

auからのお知らせや登録した番組の更新情報などが確認できます。

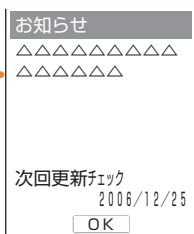

お好みの番組を探すには「番組ガイド」

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。番組を登録すれば、翌日の深夜～早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



お好みの番組を選択




©KDDI/mediba

©ナノ・メディア
©ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング
©伊藤忠商事

ダウンロードされた番組を見るには「登録番組一覧」

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生することができます。

※電波が届かない場所でも楽しめます。

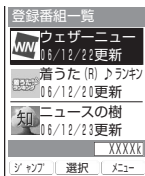

番組を選択→○



©weathernews

©weathernews
©レーベルモバイル株式会社
©時事通信/アクセス・パブリッシング


気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動

登録した番組や電子書籍が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。


残しておきたい番組や電子書籍は、上書きされないように「マルチフォルダ」（電子書籍は「ブックフォルダ」）へ移動しましょう。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。

■データを移動する

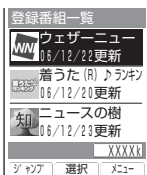

移動したい番組を選択
→ (メニュー)

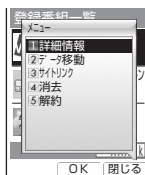

「データ移動」を選択

→○

マルチフォルダへ

ブックフォルダへ

EZ チャンネルで楽しむ

EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をお勧めします。

EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW41SAに機種変更された方は「番組ガイド」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。

お客様が前機種に登録していた番組を引き継ぐことができます。

※有料番組に登録するときはプレミアムEZパスワード(→P31)が必要となります。

※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

※EZweb制限(→P287)が設定されている場合は、番組ガイドサーバや番組サイトへの接続、番組のダウンロードができません。ロックNo.を入力し●を押して設定を一時的に解除してください。

EZ チャンネルメニューを表示する

1 待受中に●

2 「 (EZチャンネルメニュー)」を選択


EZチャンネルメニューが表示されます。

待受中に、 →「EZサービスメニュー」を選択→●→「EZチャンネル」を選択→●と操作してもEZチャンネルメニューを表示できます。

EZ チャンネルの主な操作

番組に登録する

EZチャンネルメニュー

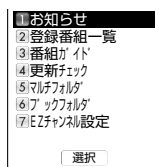



「登録番組一覧」を選択
→●



番組を再生する

登録番組一覧

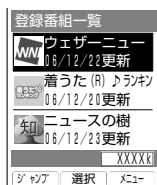


 (メニュー)



番組を保存する

メニュー

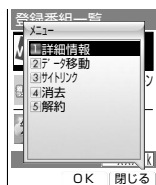

「番組ガイド」を選択→●



番組ガイドを表示

番組ガイドのサイトから番組を選択して、最大3件まで登録できます。登録すると、深夜～早朝にかけて自動的に番組データがダウンロードされ、登録番組一覧に保存されます。

再生したい番組を選択→●



選択した番組を見る

最新情報やエンターテイメント、本格的な電子書籍やラーニングなど、厳選された番組ラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをTVや雑誌のような感覚で見ることができます。

「データ移動」を選択→●



マルチフォルダ、ブックフォルダに保存

残しておきたい番組データは保存しておくことができます。番組データはデータフォルダの「マルチフォルダ」へ、(電子書籍は「ブックフォルダ」へ)別途移動保存され、番組更新時にも上書きされなくなります。

番組の登録

番組ガイドから番組を選択して登録します。登録した番組は登録番組一覧に表示されます。登録できる番組は、3件までです。

1 EZチャンネルメニューで「番組ガイド」を選択→




番組ガイドサーバに接続して、番組情報の項目が表示されます。

2 画面の指示に従って操作し番組を登録→

番組が登録されると、登録番組一覧に表示されます。

お知らせ

- 番組を登録すると、待受画面に次のアイコンが表示されます。

アイコン	アイコンの意味
	登録番組あり（自動更新チェック：ON）
	登録番組あり（自動更新チェック：OFF）
	未再生の登録番組あり



- ダウンロードしたデータは、データフォルダのチャンネルボックスに保存されます。このデータは、番組更新時に上書きされます。残しておきたいデータがある場合は、マルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存(→P211)しておくことをお勧めします。データにより移動できない場合があります。
- 登録未完了
番組の登録状態は登録番組一覧で確認してください。登録番組一覧にて「未登録」と表示されている場合は、正しく登録できていない可能性があります。「番組ガイド」→「登録番組照会」を順に選択すると、最新の状態で設定する旨のメッセージが表示されます。この場合、画面に表示される手順に従って、W41SAの情報を最新の状態にしてください。
- EZ番号を「通知しない」に設定していると、EZチャンネルの番組登録ができません。また、登録されているEZチャンネルの番組も更新されません。EZ番号について詳しくは、P195をご参照ください。
- 番組を登録した直後には、番組データはダウンロードされません。配信時刻になると、番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- 接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。

番組の再生

番組の再生は、登録番組一覧で番組を選択しておこないます。マルチフォルダやブックフォルダに移動した番組データや電子書籍は、EZチャンネルメニューの「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」から選択します。

1 EZチャンネルメニューで「登録番組一覧」を選択→









2 番組を選択→

番組が再生されます。リンク先が選択できる画面では、を押してリンク先を選択してを押すと再生することができます。

お知らせ

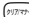- 番組データは、データフォルダのチャンネルボックスから再生することもできます。
- 番組再生中に表示されるリンク形式の電話番号、Eメールアドレス、URLなどは、選択して電話をかけたり、Eメール送信、URLへのアクセスなどをおこなうことができます。
- 番組データを再生途中で終了させた場合、再度同じ番組データを再生すると続きから再生することができます。ただし、番組の更新、解約やマルチフォルダやブックフォルダへデータを移動した場合などには、続きから再生することはできません。
- 番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えている場合は、再生できません。
- 再生回数は、再生開始直後にカウントされます。ただし、続きから再生する場合は、再生回数にカウントされません。
- 再設定処理
番組の登録時、番組照会時などにおいて、最新の状態で設定する旨のメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される手順に従って、W41SAの情報を最新の状態にしてください。

再生中は次の操作ができます。


操作キー	操作内容
 (音量↓)	音量を下げる
 (音量↑)	音量を上げる
	一時停止（一時停止中に、メニュー表示された「再開」／「最初から再生する」／「終了」を選択できます。「再開」を選択すると一時停止を解除します。）
	リンクの選択
	上下方向に移動
	早送り（スキップ）
	巻き戻し、長押し（約 1 秒以上）すると頭出し
ダイヤルキー	リンクの番号選択
	再生を終了

※ 番組によっては、操作できない場合があります。

お知らせチャンネル機能


登録している番組データに更新情報があることを通知音と文字でお知らせします。

1 お知らせ受信音が鳴る

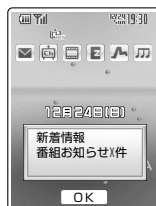
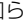


2 を押す

登録番組一覧が表示されます。

お知らせのある番組には  とお知らせ内容が表示されます。

お知らせ

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。
- 番組お知らせ日時は登録番組一覧で番組の「詳細情報」から、確認することができます。
- お知らせ受信音が鳴り終わったり、手順2で  または  以外を押した場合は、お知らせ画面（→P28）が表示され、更新された番組件数／お知らせがある番組件数を表示します。
- お知らせ受信（→P271）が「OFF」に設定されている場合は、お知らせ受信音は鳴りません。

番組の保存

ダウンロードされた番組や電子書籍は、登録番組一覧に表示されます。更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダやブックフォルダへ移動して保存しておく、上書きされずいつでも再生できます。

データ移動

- 1 EZチャンネルメニューで「登録番組一覧」を選択→●
- 2 番組を選択→□(メニュー)
- 3 「データ移動」を選択→●
- 4 「YES」を選択→●

お知らせ

- 著作権により番組が保存できない場合があります。
- 番組データは「マルチフォルダ」、電子書籍は「ブックフォルダ」に保存されます。
- マルチフォルダやブックフォルダに移動したデータは、EZチャンネルメニューの「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」から再生できます。また、データフォルダから再生することもできます。

サイトリンク

番組データに登録されているURLに接続します。番組を提供しているサイトの最新情報などを知りたいときに利用します。

- 1 EZチャンネルメニューで「登録番組一覧」を選択→●
- 2 番組を選択→□(メニュー)
- 3 「サイトリンク」を選択→●

お知らせ

- 番組によってはURLが登録されていないものもあります。
- 番組を選択して□(ジャンプ)を押してもURLに接続することができます。
- 番組データの再生制限を超えて、再生できなくなってもサイトリンクの操作をおこなうことができます。

詳細情報

番組データのファイル名などを表示します。

- 1 EZチャンネルメニューで「登録番組一覧」を選択→●
- 2 番組を選択→□(メニュー)
- 3 「詳細情報」を選択→●

お知らせ表示

EZチャンネルに関するauからのお知らせ(お勧め番組、新着番組の予告など)や登録した番組の更新情報をお知らせします。

- 1 EZチャンネルメニューで「お知らせ」を選択→●

番組の更新

自動更新チェック

[お買い上げ時：ON]

次回更新チェック日時に登録番組の自動更新チェックをする／しないを設定します。

- 1 EZチャンネルメニューで「EZチャンネル設定」を選択→●
- 2 「自動更新チェック」を選択→●
- 3 項目を選択→●

ON	登録番組が更新されているときは番組データを自動的にダウンロードする
期間指定OFF	指定された期間は自動更新チェックをしない
OFF	自動更新チェックをしない

「期間指定OFF」を選択した場合は、開始日時と終了日時を入力して●を押してください。

お知らせ

- ・次回更新チェック日時は、EZチャンネル設定画面の「次回更新チェック」で確認することができます。
- ・「ON」に設定していても、次回更新チェック日時から自動更新チェックができないまま7日以上経過した場合は自動的に「OFF」になります。手動の更新チェックをおこなうまで「ON」に設定できません。

手動の更新チェック

自動ダウンロード時に受信ができなかった番組データがある場合は、手動の更新チェックを実行してください。

- 1 EZチャンネルメニューで「更新チェック」を選択→●

手動の更新チェックは、次の場合にもおこなうことができます。

	操作方法
EZチャンネルメニューの「お知らせ」で「更新チェックを実施しますか」と表示されている場合	●(はい)
登録番組一覧の登録番組に●UPIが表示されている場合	●UPIの表示されている登録番組を選択 →●(ダウンロード) →「YES」を選択→●

- 登録番組一覧の登録番組に表示されるアイコン

アイコン	アイコンの意味
UPI	番組データアップ (自動ダウンロードが完了)
●UPI	番組データアップ (自動ダウンロード未完了) *

* 手動で更新チェックしてください。

番組の解約

登録した番組を個別に解約します。

- 1 EZチャンネルメニューで「登録番組一覧」を選択→●
- 2 番組を選択→□(メニュー)
- 3 「解約」を選択→●

画面の指示に従って解約してください。

お知らせ

- ・データフォルダのチャンネルボックスから番組データを選択して□(メニュー)を押し、「解約」を選択して解約することもできます。

番組の消去

登録番組一覧に表示されている最新の番組データを1件または全件消去します。

- 1 EZチャンネルメニューで「登録番組一覧」を選択→●
- 2 番組を選択→□(メニュー)
- 3 「消去」を選択→●

「1件消去」または「全件消去」を選択できます。

お知らせ

- ・番組データを消去しても番組の登録は継続されます。
- ・消去すると、登録番組名の下に消去した日付が表示されます。

EZ チャンネル設定


番組ガイドサーバ

[お買い上げ時:]

<http://portal.channel.ezweb.ne.jp/index.html>]

番組ガイドサーバのURLを登録します。

- この設定を変更すると、接続できなくなることがありますので、ご注意ください。

1 EZチャンネルメニューで
「EZチャンネル設定」を選択→

2 「番組ガイドサーバ」を選択→



設定されている番組ガイドサーバのURLが表示されます。

3  (変更)


変更の確認画面が表示されます。

4 「YES」を選択→

URLの入力画面が表示されます。

5 URLを入力→→「YES」を選択
→

お知らせ

- 番組ガイドサーバの設定をお買い上げ時の状態に戻すときは、手順3で (リセット)を押します。


コントロールサーバ


[お買い上げ時:]

<http://control.channel.ezweb.ne.jp/cont>]

コントロールサーバのURLを登録します。

- この設定を変更すると、接続できなくなることがありますので、ご注意ください。

1 EZチャンネルメニューで
「EZチャンネル設定」を選択→

2 「コントロールサーバ」を選択
→



設定されているコントロールサーバのURLが表示されます。

3  (変更)


変更の確認画面が表示されます。

4 「YES」を選択→

URLの入力画面が表示されます。


5 URLを入力→→「YES」を選択
→


お知らせ

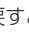
- コントロールサーバの設定をお買い上げ時の状態に戻すときは、手順3で (リセット)を押します。

番組の継続

EZチャンネル対応機種からW41SAに機種変更をされた場合、以下の操作をおこなうことにより引き続き、契約されている番組をW41SAでお楽しみいただけます。

1 EZチャンネルメニューで
「番組ガイド」を選択→


2 「機種変更された方へ」を選択
→

3 画面の指示に従って操作し
番組を登録→

EZナビでできること

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お客様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。

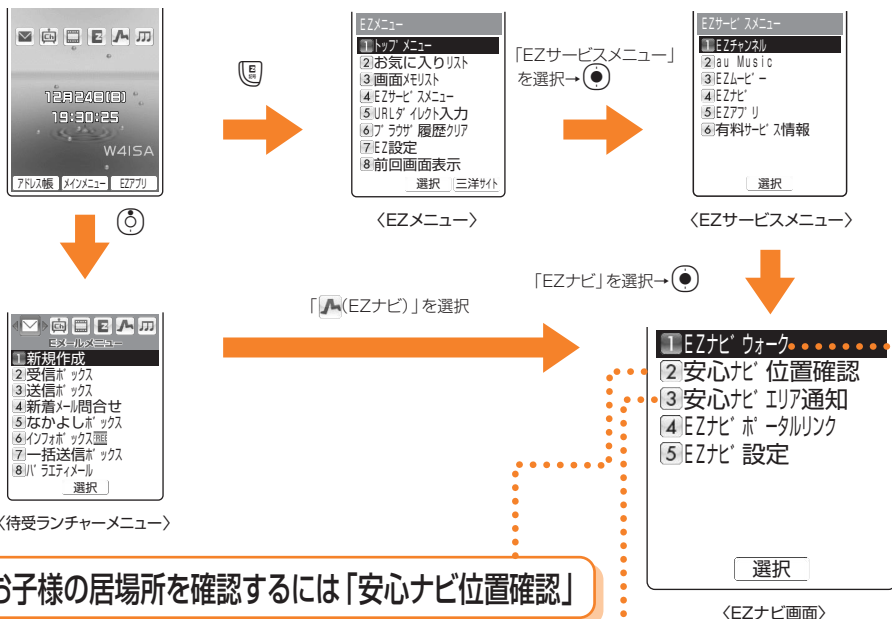

お客様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」


W41SAからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。位置を確認したいau電話で操作が必要な「位置確認メール」（無料）と、位置を確認したいau電話で何も操作せずに位置を確認できる「いつでも位置確認」（有料）の2種類のサービスがあります。詳しくは、「位置確認メールを利用する」（→P226）および「いつでも位置確認を利用する」（→P229）をご参照ください。

特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る（出る）と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメッセージを送ります。詳しくは、「安心ナビエリア通知を利用する」（→P234）をご参照ください。

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

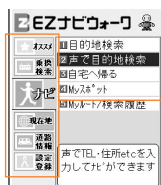


オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます
乗換検索★	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます
ナビ★	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます
設定登録	各種設定や会員登録などができます

★は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。（→P217）

自宅へ帰る

検索結果画面

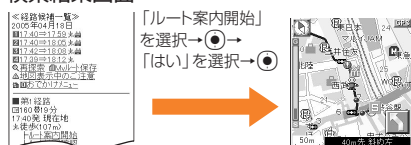

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。電車の乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。詳しくは、「自宅へ帰る」（→P225）、「Myスポット」（→P223）をご参照ください。

Myスポット




よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所（会社、友人宅、お店など）を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションできます。詳しくは、「Myスポット」（→P223）をご参照ください。

EZナビ

現在地マップ

地図画面

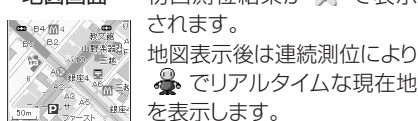

初めて行った場所や道に迷って「ココどこ？」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。詳しくは、「現在地マップを表示する」（→P222）をご参照ください。

現在地メール



待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、そのメールが送信された場所までのナビゲーションを開始できます。詳しくは、「現在地メールを作成する」（→P225）をご参照ください。

実際にナビゲーションを試してみよう！





初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「目的地検索」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

文字を入力して目的地検索をする

〈例〉「東京タワー」で検索する場合



The image shows the main menu of the EZナビウォーク (EZ Navigation Walk) system. The title 'EZナビウォーク' is at the top. Below it, there are several menu items with corresponding icons: '基本ナビ' (Basic Navigation), '音声で目的地検索' (Voice Search for Destination), '自宅へ帰る' (Return Home), '四ノ宮へ行く' (Go to Yononaka), '四ノ宮へ帰る' (Return to Yononaka), '四ノ宮へ行く/帰る履歴' (History of Going/Returning to Yononaka), '現在地' (Current Location), '通情報' (Traffic Information), '設定' (Settings), and '登録' (Registration). The '音声で目的地検索' option is highlighted with a red box. Below the menu, there is a text box that says '声でTEL・住所etcを入力してナビができます' (You can use voice to input TEL, address, etc. for navigation).

「ナビ」を選択→
→「目的地検索」を選択→
→「フリーワードで探す」の
入力欄を選択→
→「東京タワー」と入力→

目的地検索

① フリーワードで探す
 60
 店名/住所/駅名など自由に
 入力してください

② 電話番号・千で探す
 60
 ⇒便宜

③ 検索履歴から探す
 60
 ▼

④ 声で入力する

⑤ 現在地検索

⑥ MyList 等等から探す

⑦ 一覧から探す

⑧ 駅・路線で探す

⑨ 住所で探す

⑩ ガコリで探す

⑪ エリアで探す



⑫ 出版・雑誌で探す

⑬ おでかけメニューへ

●フリーワードで探す
ランドマーク・店舗名
駅／空港名、住所で

●電話番号・〒で探す
電話番号・〒で検索できます。

〈目的地検索画面〉

「GO」を選択→
→目的地を選択→

検索した目的地の情報が
表示されます。

Myスポット

登録先選択

01 自宅

02

03

04





05



06

07

08

選択 詳細

「スポット情報を保存」を選択
→  「Myスポットに保存」
を選択 →  登録する位置
を選択 →  

「ここへ行く(GPS)」を選択
→  → 「はい」を選択 → 

※ アドレス帳に保存することもできます。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に一括登録
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

まずは現在地から ナビゲーション

[illegible]

〈検索結果画面〉


お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

声de入力を使う


「声で乗換検索」「声で目的地検索」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。
利用するメニューを選択したあと、「発声してください」の画面が出たら、検索したい条件を言うてください。

「声で乗換検索」の例

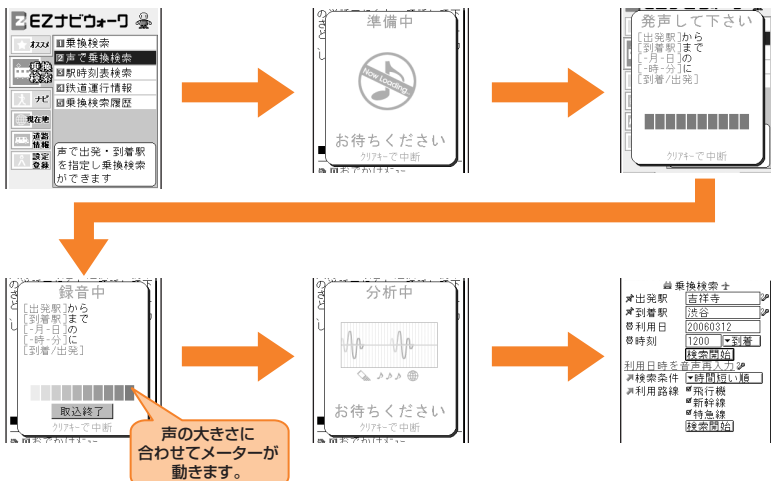

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての候補が表示されます。
すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力することや、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

「声で乗換検索」の例

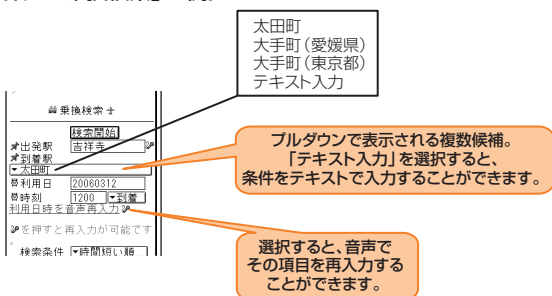

お知らせ

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

うまく話すヒント!

- ・話し始めるときは、ひと呼吸おいてください
- ・あまり大きな声で話さない
⇒周りがうるさいときは特に大きな声では話さない方が正しい結果がでます。
それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力することができます。

項 目	話す内容
出発駅	出発(乗る)駅を教えてください。 ※省略することはできません。
到着駅	到着(降りる)駅を教えてください。 ※省略することはできません。
利用日	乗換検索を調べたい日にちを教えてください。 省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を教えてください。 省略すると、現在時刻が設定されます。
出発／到着	「出発」または「到着」のどちらかを教えてください。 省略すると、「出発」が設定されます。

声で目的地検索する

「声で目的地検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索することができます。

検索条件	話す内容
電話番号	探したい場所の電話番号を教えてください。 ※10桁の番号を続けて教えてください。
駅／空港	探したい駅名や空港名を教えてください。
住所	探したい住所を教えてください。 丁目や番地まで言わなくても検索できます。
店名／施設名	探したいお店や施設の名前を教えてください。

前回、検索したルートを再度表示する

直前の検索結果は、「Myルート／検索履歴」から簡単に表示できます。



「ナビ」を選択→●→「Myルート／検索履歴」を選択→●→履歴を選択→●

〔リルート機能〕

ルートからはずれても現在地から目的地までを再検索（リルート）することができます。



〔音声ガイダンス機能〕


曲がり角が近づくと音声でお知らせします。

〔テキスト・アイコン機能〕

途中で目的地をテキストやアイコン、バイブレーションで案内します。

〔リアルタイム地図表示〕

自分が動くと地図も動きます。自分がどのように移動しているかわかります。

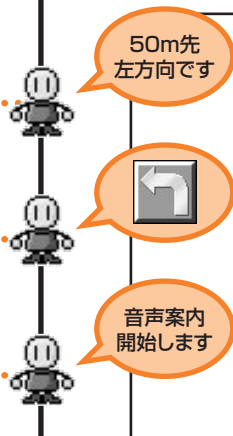

お知らせ

- お買い上げいただいてすぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめインストールされています。アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
※ 地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用にならない場合もあります。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
(Navigation engine by NAVITIME JAPAN／地図：昭文社／住友電工)
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」など、さまざまなサイトでご利用いただけます。

EZナビ画面について

「EZナビウォーク」を選択



EZナビウォーク



地図の表示や、目的地までのナビゲーションを確認できます。(→P222)

「安心ナビ位置確認」を選択



安心ナビ位置確認画面



W41SAの操作で、au電話の位置を確認できます。(→P226、229)

「安心ナビエリア通知」を選択

→ナビパスワードの入力欄を選択→ナビパスワードを入力→「OK」を選択→

安心ナビエリア通知画面



登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせできます。(→P234)

「EZナビポータルリンク」を選択




EZナビポータルサイト

EZナビを利用できる公式サイトにアクセスできます。

「EZナビ設定」を選択→

EZナビ設定画面

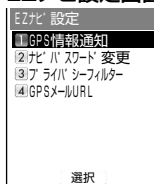

EZナビに関する設定をおこないます。(→P237)

EZナビ画面

- 1 EZナビウォーク
- 2 安心ナビ位置確認
- 3 安心ナビエリア通知
- 4 EZナビポータルリンク
- 5 EZナビ設定

選択

安心ナビについて

安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従い、操作してください。


利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、以下のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトで利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

ナビパスワードを設定する


ナビパスワードとは、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知サービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知をご利用になる前には必ずナビパスワード(任意の4桁の数字)の設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知のサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

1 EZナビ画面で「安心ナビ位置確認」を選択→→「位置確認メール」を選択→

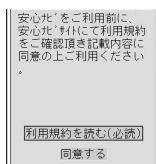


<利用規約同意画面>

2 「利用規約を読む(必読)」を選択→ →内容を確認→ (戻る) →「同意する」を選択→

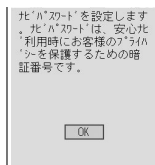

3

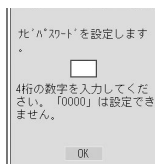

4 ナビパスワードの入力欄を選択 →→ナビパスワードを入力→ →「OK」を選択→→

位置確認メール画面が表示されます。

お知らせ

- ・ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ・設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- ・Cメールのご利用を停止している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、お出かけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。













EZナビウォークについて

お出かけ時に役立つ以下の各種ナビゲーションサービスメニューを利用できます。

オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます
設定登録	各種設定や会員登録などができます

お知らせ



- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。
- GPS情報通知確認画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
 - 「GPS情報通知」(→P237)を「ON(確認画面あり)」に設定している場合に表示されます。
 - 「GPS情報通知」を「ON(確認画面なし)」に設定している場合は確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
 - 「GPS情報通知」を「OFF」に設定している場合は、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON(確認画面あり)」または「ON(確認画面なし)」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

確認レベル	概要
A  (  )	ほぼ正確なレベル
B  (  )	精度に幅がありますが、比較的正确なレベル
C  (  )	正確なGPS情報が取得されていない可能性があるレベル(受信環境のよい場所で再度取得してください。)

現在地マップを表示する

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。

お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

- EZナビウォークを表示(→P214)**
→「現在地」を選択→
→「現在地マップ」を選択→

GPS情報通知確認画面が表示されます。

- 「はい」を選択→**


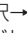

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図画面が表示されます。



地図画面表示中に以下の操作ができます。

操作キー	操作内容
	地図の拡大／縮小
	地図のスクロール
	地図の左回転／右回転

お知らせ

- 地図画面表示中に→「スポット情報登録」を選択→→「はい」を選択→と操作すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存することができます。アドレス帳に保存する場合は、「新規一括登録」または「GPS情報追加登録」を選択します。

新規一括登録	検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に一括登録
GPS情報追加登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

My スポット

よく行く場所、自宅、お気に入りの場所(会社・友人宅・お店など)の情報をMyスポットとして登録したり、その情報を利用して、周辺地図を確認することができます。

登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始することができます。

Myスポットは最大20件まで登録できます。

My スポット画面を表示する

- 1 EZナビウォークを表示
→「ナビ」を選択→●
→「Myスポット」を選択→●

お知らせ

- Myスポット画面で登録済みのMyスポットを選択して□(メニュー)を押すとメニューが表示され、以下の操作ができます。

GPSメール作成	選択したGPS情報を本文に貼り付けたEメールを作成(→P225)
アドレス帳へ登録	選択したGPS情報をアドレス帳へ登録(→P225)
フォト/ムービーへ付加	データフォルダに保存されているフォト/ムービーにGPS情報を付加
詳細情報	GPS情報の詳細を表示(→P225)
消去	GPS情報を消去

GPS情報をMyスポットに登録する

- 1 Myスポット画面を表示
- 2 登録する位置を選択→□(登録)
- 3 登録するGPS情報を選択→●

現在地	今いる場所のGPS情報を取得し、Myスポットに登録
新規スポットを検索	EZナビウォークで検索した場所を登録(→P223)
アドレス帳から	GPS情報が登録されているアドレス帳から選択
データフォルダから	GPS情報が登録されているデータフォルダのデータから選択
プロフィールから	プロフィールに登録されているGPS情報をMyスポットに登録




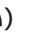







- 4 タイトルを入力→●
タイトルは全角最大40文字(半角最大80文字)入力できます。ただし、一番上の「自宅」のタイトルは編集できません。

EZナビウォークで検索した場所を登録する

- 1 Myスポット画面を表示
- 2 登録する位置を選択→□(登録)
→「新規スポットを検索」を選択
→●
地点検索画面が表示されます。操作についてはP216をご参照ください。
- 3 場所を検索
- 4 「位置情報を登録する」を選択→●
- 5 タイトルを入力→●
タイトルは全角最大40文字(半角最大80文字)入力できます。ただし、一番上の「自宅」のタイトルは編集できません。

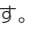


地図で修正する

Myスポットに登録したGPS情報を地図を見ながら修正できます。

- 1 Myスポット画面を表示
- 2 修正するMyスポットを選択
→  (編集)
「自宅」を選択した場合は、手順4へ進みます。
- 3 「GPS情報」を選択→ 
- 4 「地図で修正する」を選択→ 
→  (はい)
Myスポットに登録している場所の周辺地図が表示されます。
- 5 Myスポットに登録したい場所を中央に表示する
 で地図をスクロールしたり、 や  で地図を拡大縮小したりできます。
- 6  (MENU) → 「場所を修正」を選択
→  → 「はい」を選択→ 
→  を2回押す




地図を表示する

Myスポットに登録している場所の周辺地図を確認できます。

- 1 Myスポット画面を表示
- 2 Myスポットを選択→ 
→ 「地図を表示する」を選択→ 
→  (はい)




ここへ行く

現在地からMyスポットに登録している場所までのナビゲーションを開始できます。

- 1 Myスポット画面を表示
- 2 Myスポットを選択→ 
→ 「ここへ行く」を選択→ 
→ 「はい」を選択→ 
検索結果画面(→P216)が表示されます。

Myスポットのタイトルを編集する

「自宅」を除く、Myスポットのタイトルを編集できます。

- 1 Myスポット画面を表示
- 2 Myスポットを選択→  (編集)
→ 「タイトル」を選択→ 
- 3 タイトルを入力→ 



お知らせ

- 手順2で「タイトル+GPS情報」を選択すると、GPS情報も修正することができます。

My スポットで使える機能

GPS 情報を貼り付けたEメールを作成する




選択したMyスポットのGPS情報を相手にお知らせするメール(GPSメール)を作成します。本文を入力して送信することができます。

- 1 Myスポット画面を表示
- 2 Myスポットを選択→ (メニュー) →「GPSメール作成」を選択→

GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。



- 3 Eメールを作成し、送信(→P87)

GPS 情報をアドレス帳へ登録する

- 1 Myスポット画面を表示
- 2 Myスポットを選択→ (メニュー) →「アドレス帳へ登録」を選択→
- 3 「新規登録」または「追加登録」を選択→

以降の操作はP67をご参照ください。




MyスポットのGPS情報を表示する

- 1 Myスポット画面を表示
- 2 Myスポットを選択→ (メニュー) →「詳細情報」を選択→

自宅へ帰る

Myスポットの「自宅」に登録したGPS情報を目的地とし、簡単操作で現在地から自宅までのナビゲーションをおこないます。タクシー、電車、徒歩ルートを組み合わせた最短ルートが検索できます。




※ 本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅のGPS情報を登録してください。(→P223)

- 1 EZナビウォークを表示(→P214)
→「ナビ」を選択→
→「自宅へ帰る」を選択→
→「はい」を選択→


検索結果画面(→P216)が表示されます。


現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール(GPSメール)を作成します。GPSメール受信時の操作については、「Eメールを受信する」(→P94)をご参照ください。

- 1 EZナビウォークを表示
→「現在地」を選択→
→「現在地メール」を選択→
→「はい」を選択→

GPS情報を取得すると確認レベル(→P222)が表示されます。

取得したGPS情報が正しいかを確認するには、「地図で確認修正」を選択してからを押してGPS情報に基づいた地図を表示します。GPS情報を修正するには、「地図で修正する」(→P224)の手順5以降をご参照ください。


- 2 「メールを送信」を選択→

GPS情報が本文に挿入された送信メール作成画面が表示されます。

- 3 Eメールを作成し、送信

位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W41SAからの操作で、アドレス帳に登録したau電話の位置を確認することができるサービスです。位置確認する際に必ず確認操作が必要です。

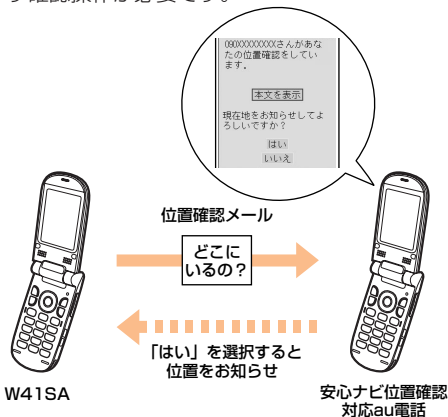

位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(→P221)をご参照ください。

位置確認メール画面を表示する

- 1 EZナビ画面(→P214)で
「安心ナビ位置確認」を選択→
→「位置確認メール」を選択→
ナビパスワード確認画面が表示されます。

- 2 ナビパスワードの入力欄を選択
→→ナビパスワードを入力
→→「OK」を選択→
位置確認メール画面が表示されます。



<位置確認メール画面>

「今後この画面を表示しない」を選択しを押してチェックマークを付けると、次回からはナビパスワード確認画面が表示されません。

位置確認メールの新しい受信履歴がある場合は、位置確認メール画面の履歴項目に「NEW」と表示されます。

位置確認メールを利用する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

1 位置確認メール画面で「位置確認メール」を選択→●

2 アドレス帳を選択→●


3 本文の入力欄を選択→●

4 本文を入力→●

本文は、全角／半角最大38文字入力できます。

5 「OK」を選択→●
→「送信」を選択→●

位置確認メールが送信されます。送信先のau電話が位置情報を返信した場合は、完了画面が表示されます。

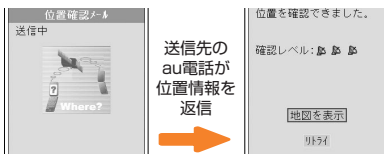


「地図を表示」を選択して●を押すと、EZナビウォーク機能を利用して、位置確認メールを送信したときのau電話の位置を確認することができます。

「リトライ」を選択して●を押すと、位置確認メールを再送信できます。

位置確認メールを受信したときは

1 待受中→位置確認メールを受信

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、メッセージ着信画面が表示されます。

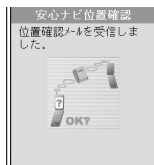

2 ●

W41SAの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするかを確認する画面が表示されます。

3 「はい」を選択→●

「はい」を選択すると、W41SAの位置をお知らせします。

位置確認メールの本文を確認するには、「本文を表示」を選択して●を押します。

W41SAの位置をお知らせしない場合は、「いいえ」を選択して●を押します。

4 「OK」を選択→●

お知らせ

- 待受中以外の状態では、位置確認メールを受信できません。
- 「EZアプリ制限」(→P287)が設定されている場合は、位置確認メールを受信できません。
- オートロック設定中やとじるとロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 位置確認メールを受信したとき、受信画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示され返信できません。
- プライバシーフィルター(→P238)を設定している場合は、該当するau電話からの位置確認メールは受信されません。

位置確認メールの送受信履歴を確認する

位置確認メールの送受信履歴を30件まで記憶します。位置確認が成功していた場合は、送受信履歴から簡単に位置を確認できます。


- 1 位置確認メール画面(→P226)で「履歴」を選択→●
- 2 「受信履歴」または「送信履歴」を選択
履歴の一覧画面が表示されます。
- 3 履歴を選択→●(詳細)
履歴の詳細が表示されます。
「地図を表示」を選択して●を押すと、位置確認時のau電話の位置を確認できます。
「本文を表示」を選択して●を押すと、位置確認メールの本文を確認できます。

お知らせ

- ・ 受信履歴、送信履歴でそれぞれ30件ずつ記憶されます。また、それぞれ10件まで保護できます。
- ・ 履歴の一覧画面で (メニュー)を押すとメニューが表示され、以下の操作ができます。

1件削除	選択した履歴を削除
全件削除	履歴をすべて削除
保護／解除	選択した履歴の保護／解除

履歴の見かた

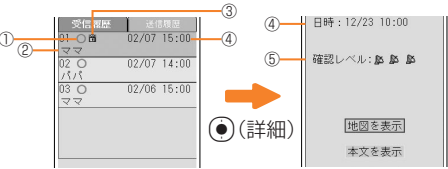

- ① 位置確認結果

○	GPS情報の取得に成功
×	GPS情報の取得や送受信に失敗
- ② 位置確認メールを送受信したau電話の名前
- ③ 保護状態
- ④ 位置確認日時
- ⑤ GPS情報の確認レベル(→P222)

位置確認メールの設定をする

- 1 位置確認メール画面で「設定」を選択→●
- 2 項目を選択→●

起動設定	位置確認メール画面を表示する際に、ナビパスワードによる認証画面を表示する／しないを設定
音／バイブ設定	位置を確認されたときの音／バイブの種類を設定 「音＋バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択

位置確認メールの利用規約などを確認する

EZサーバで、位置確認メールの利用規約の確認や問い合わせなどをおこなうことができます。

- 1 位置確認メール画面で「ヘルプ／問合せ」を選択→●
- 2 項目を選択→●


サービス説明	位置確認メールのサービス内容を確認
利用規約	位置確認メールの利用規約を確認
お問い合わせ	位置確認メールについて不明な点を問い合わせ

いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、W41SAからの操作で、パートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認することができるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。

＜代表的なご利用例＞

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に居場所を確認したりできます。

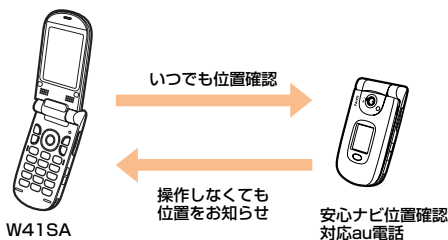

いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(→P221)をご参照ください。

お知らせ

- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。

いつでも位置確認画面を表示する

- 1 EZナビ画面(→P214)で「安心ナビ位置確認」を選択→→「いつでも位置確認」を選択→
 - 2 ナビパスワードの入力欄を選択→→ナビパスワードを入力→→「OK」を選択→
- いつでも位置確認画面が表示されます。



＜いつでも位置確認画面＞

いつでも位置確認に新しい位置確認履歴がある場合は、位置確認履歴の項目に「NEW」と表示されます。

また、許可ユーザーリストに未許可のユーザーリスト(→P231)がある場合は、許可ユーザーリストの項目に「NEW」と表示されます。

いつでも位置確認の申し込みなどをする

EZサーバで、いつでも位置確認のサービス内容の確認や申し込みなどをおこなうことができます。

- 1 いつでも位置確認画面で「入会／ヘルプ」を選択→
- 2 項目を選択→

サービス説明	いつでも位置確認のサービス内容を確認
入会／退会	いつでも位置確認の登録(有料)／解除
利用規約	いつでも位置確認の利用規約を確認
お問い合わせ	いつでも位置確認について不明な点を問い合わせ

パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ相手に位置確認を許可してもらう必要があります。最大3件まで登録できます。

※ 登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は位置確認の許可ができませんので、先にナビパスワードを設定していることを確認してください。

1 いつでも位置確認画面(→P229)で「位置確認」を選択→

パートナーリスト画面が表示されます。



<パートナーリスト画面>

2 1～3を選択→ (新規)→「OK」を選択→

3 アドレス帳を選択→

4 「送信」を選択→

登録するau電話に登録情報が送信されます。


5 →


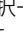
待受画面に戻ります。au電話は、パートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

お知らせ

- すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。

パートナーリスト画面の見かた

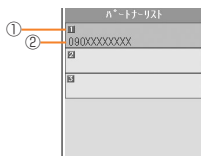


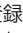
パートナーリスト画面で (メニュー)→「詳細表示」を選択→ と操作すると、詳細画面が表示されます。

※ 詳細画面は、登録が完了している場合のみ表示できます。

① 登録したau電話の状態


表示なし (検索可能)	au電話の位置を確認可能
同意待ち	au電話に登録情報を送信済み(検索不可能)*

※ 同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。

 (再登録)→「送信」を選択→ を押すと、登録情報をもう一度送信できます。

② 登録したau電話の名前

お知らせ

- パートナーリストでau電話を選択して (メニュー)を押すとメニューが表示され、以下の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示
名前の編集	選択したau電話の名前を全角/半角最大12文字で入力
再登録	選択したau電話に登録情報をもう一度送信
削除	選択したau電話を削除

いつでも位置確認を利用する


位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

1 いつでも位置確認画面で「位置確認」を選択→●

パートナーリスト画面が表示されます。

2 位置確認が許可されているau電話を選択→●(確認)→「位置確認」を選択→●

W41SAからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、完了画面が表示されます。

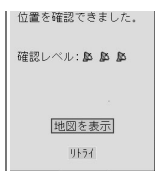

「地図を表示」を選択して●を押すと、au電話の位置を地図および住所で確認することができます。
「リトライ」を選択して●を押すと、位置確認メッセージを再送信できます。

許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ位置確認対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。最大5件まで登録できます。

1 いつでも位置確認画面で「許可ユーザーリスト」を選択→●

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

2 au電話を選択→□(メニュー)

メニューが表示され、以下の操作ができます。ただし、選択したau電話によって表示される項目が異なります。

詳細表示	選択したau電話の電話番号などを表示
名前の編集	選択したau電話の名前を全角／半角最大12文字で入力
削除	選択したau電話を削除

選択したau電話からの位置確認を許可する

1 許可ユーザーリスト画面で登録されたau電話を選択→●(許可)

□(削除)を押すと、選択したau電話を削除します。

2 「はい」を選択→●→「送信」を選択→●

個別応答設定をする


1 許可ユーザーリスト画面で登録されたau電話を選択→●

2 項目を選択→●

選択したau電話からW41SAの位置を確認されたときの動作を設定します。

自動(確認なし)	位置を確認されたときに、確認画面を表示せずにW41SAの位置をお知らせ
手動(確認あり)	位置を確認されるたびに、確認画面を表示 確認画面で「はい」を選択して●を押すとW41SAの位置をお知らせ
拒否	W41SAの位置をお知らせしない

許可ユーザーリスト画面の見かた

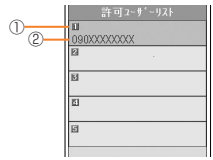

許可ユーザーリスト画面で□(メニュー)→「詳細表示」を選択→●と操作すると、詳細画面が表示されます。

① 登録されたau電話の状態

表示なし(検索可能)	au電話からW41SAの位置を確認可能
未許可	au電話からの登録情報を保留中(検索不可能)*

※ 位置確認を許可するときは、●(許可)→「はい」を選択→●→「送信」を選択→●と操作します。


② 登録されたau電話の名前

登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は登録情報を受信できません。ナビパスワードを設定してください。(→P221)

1 待受中→au電話から登録情報を受信

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動し、位置確認許可の確認画面が表示されます。

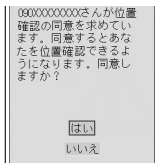

2 「はい」を選択→●

位置確認を拒否する場合は、「いいえ」を選択して●を押します。

3 ナビパスワードの入力欄を選択

→●→ナビパスワードを入力

→●→「OK」を選択→●

ナビパスワードを設定していない場合は、ナビパスワードを設定してください。(→P221)

4 「送信」を選択→●

登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストにau電話が登録されます。

お知らせ


- 登録情報を送信してきたau電話の電話番号がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した情報も表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。
- 「EZアプリ制限」(→P287)が設定されている場合は、登録情報を受信できません。
- 待受中以外の状態では、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルター(→P238)を設定している場合は、該当するau電話からの登録情報は受信されません。

au電話から位置を確認されたときは

「応答設定」(→P233)または位置確認してきたau電話の「個別応答設定」(→P231)を「手動(確認あり)」に設定しているときは、確認画面が表示されます。

1 待受中→位置確認を許可したau電話から、W41SAの位置を確認される

安心ナビ位置確認アプリが自動的に起動してアラーム音でお知らせし、位置確認画面が表示されます。

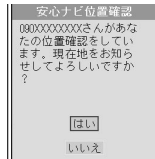

2 「はい」を選択→●

「はい」を選択すると、W41SAの位置をお知らせします。

「いいえ」を選択すると、W41SAの位置をお知らせしません。

3 ●

お知らせ

- 待受中以外の状態では、位置確認情報を受信できません。
- 「EZアプリ制限」(→P287)が設定されている場合は、位置確認情報を受信できません。
- オートロック設定中やとじるとロック設定中に位置を確認された場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- 位置確認情報を受信したとき、確認画面のまま約50秒間操作しなかった場合は、メッセージが表示されお知らせできません。

いつでも位置確認履歴を確認する

いつでも位置確認で確認したau電話の位置、およびW41SAの位置を確認してきたau電話の位置を記憶します。位置確認が成功していた場合は、簡単に位置を確認できます。

1 いつでも位置確認画面(→P229)で「位置確認履歴」を選択→●

2 「確認した履歴」または「確認された履歴」を選択

位置確認履歴の一覧画面が表示されます。詳しくは「履歴の見かた」(→P228)をご参照ください。
「地図を表示」を選択して●を押すと、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認することができます。

お知らせ

- 確認した履歴、確認された履歴でそれぞれ最大30件まで記憶されます。また、それぞれ最大10件まで保護できます。
- 位置確認履歴の一覧画面で□(メニュー)を押すとメニューが表示され、以下の操作ができます。

1件削除	選択した履歴を削除
全件削除	履歴をすべて削除
保護／解除	選択した履歴の保護／解除

いつでも位置確認の設定をする

1 いつでも位置確認画面で「設定」を選択→●

2 項目を選択→●

応答設定	許可ユーザーリストで位置確認を許可したau電話からW41SAの位置を確認されたときの動作を設定 「自動(確認なし)」、「手動(確認あり)」、「拒否」から選択*
登録情報受信	安心ナビ位置確認対応のau電話から登録情報を受信する／しないを設定
ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更(→P238)
音／バイブ設定	登録情報を受信したときや、位置を確認されたときの音／バイブの種類を設定 「音＋バイブ」、「音」、「バイブ」、「オフ」から選択

※「拒否」を選択すると、W41SAの位置をお知らせしません。

安心ナビエリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入る(出る)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話に通知することができます。例えば、自宅の最寄りの駅に着いたときや、塾や会社を出たときに、自動的に家族にお知らせできます。

安心ナビエリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。ナビパスワードを設定していない場合は、「ナビパスワードを設定する」(→P221)をご参照ください。

＜代表的なご利用例＞

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に確認したりできます。

安心ナビエリア通知画面を表示する

1 EZナビ画面(→P214)で「安心ナビエリア通知」を選択→

ナビパスワード確認画面が表示されます。

2 ナビパスワードの入力欄を選択→

安心ナビエリア通知画面が表示されます。



＜安心ナビエリア通知画面＞

「今後この画面を表示しない」を選択しを押してチェックマークを付けると、次回からはナビパスワード確認画面が表示されません。

エリア通知を設定する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアにて、アラームでお知らせすることができます。

エリア通知のアラームは、最大10件まで登録できます。

1 安心ナビエリア通知画面で「エリア通知リスト」を選択→

エリア通知リストが表示されます。



＜エリア通知リスト＞

2 1～10を選択→(登録)→

通知先を設定している番号を選択してを押すと、設定した内容を確認できます。

3 項目を選択→

新規登録する場合は、上から順に設定してください。

各項目の入力方法は、P235をご参照ください。

開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻と、繰り返しを設定
通知エリア	通知タイミングの基準地点を設定
通知タイミング	お知らせするタイミングを選択
通知範囲	通知エリアに入った／出たことを判定する範囲を設定
通知先・メッセージ	アラームと同時に、安心ナビエリア通知に対応したau電話にメッセージを通知することが可能

4 (完了)→「はい」または「いいえ」を選択→

エリア通知が登録されます。

お知らせ

- エリア通知リストで設定している番号を選択して(メニュー)を押すとメニューが表示され、以下の操作ができます。

ON/OFF	選択したエリア通知のON/OFFを切替
タイトル編集	タイトルを全角／半角最大18文字で入力
設定変更	選択したエリア通知の設定を変更
新規登録	選択したエリア通知の内容を消去して、エリア通知を設定し直す

開始時刻

- 1 「開始時刻」を選択→●→開始時刻欄を選択→●→時刻を選択→●
時刻設定は、10分単位で設定できます。

- 2 繰り返し欄を選択→●
→「オフ」、「毎日」、「曜日指定」から選択→●

オフ	繰り返し設定を解除
毎日	エリア通知を毎日動作
曜日指定	エリア通知を動作させる曜日を選択 曜日を選択→●(設定／解除)→選択が終わったら□(確定)

- 3 □(確定)

通知エリア

- 1 「通知エリア」を選択→●
→通知エリア欄を選択→●
→取得方法を選択→●

現在地	現在地のGPS情報を取得して、基準地点に設定
アドレス帳から	アドレス帳に設定済みのGPS情報を基準地点に設定
Myスポットから	Myスポットから選択して基準地点に設定

- 2 □(登録)

「地図を表示」を選択して●を押すと、通知エリアの周辺地図を確認できます。
「エリア変更」を選択して●を押すと、通知エリアを変更できます。

- 3 エリア名称欄を選択→●→通知エリアの名前を入力→●

エリア名称は、全角／半角最大12文字入力できます。

- 4 □(確定)

通知タイミング

- 1 「通知タイミング」を選択→●
→「通知エリアに入った時」または「通知エリアから出た時」を選択
→□(確定)

通知範囲

- 1 「通知範囲」を選択→●
→「標準」または「広域」を選択
→□(確定)

標準	徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定
広域	乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定

ご 注 意

- お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合もございますので、ご注意ください。

通知先・メッセージ

- 1 「通知先・メッセージ」を選択→●
メッセージ入力方法の画面が表示されます。自動で入力する場合は「はい」を選択して●を押します。

- 2 通知先欄を選択→●
→アドレス帳を選択→●

- 3 メッセージ欄を選択→●→通知先へのメッセージを入力→●

メッセージは、全角／半角最大38文字入力できます。

- 4 □(確定)

お 知 ら せ

- 通知先を設定しない場合は、「通知しない」を選択し●を押してチェックマークを付けてください。

指定日時になると

1 待受中→指定日時になると

安心ナビエリア通知アプリが自動的に起動し、GPS情報を取得し始めます。



GPS情報の取得を中止するには、 (確認) → エリア通知を選択 → (中止) → 「はい」を選択 → → と操作します。

2 指定した「通知エリア」と「通知タイミング」に一致

アラームでお知らせします。

3

安心ナビエリア通知アプリが終了します。「通知先／メッセージ」を設定しているときは、5秒経過後または (通知) を押すと、通知先にお知らせします。

お知らせ

- 安心ナビエリア通知アプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知アプリが起動します。
- 待受中に指定日時になると、GPS情報を取得し始めます。
- 安心ナビエリア通知アプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は必ず、アプリを終了してください。
- EZアプリ起動中に指定日時になったときは、安心ナビエリア通知を利用できません。
- 安心ナビエリア通知アプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビエリア通知アプリが再度起動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビエリア通知アプリは自動的に終了します。
- 「EZアプリ制限」(→P287)が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビエリア通知アプリは起動されません。


au 電話からエリア通知のメッセージが通知されると

1 安心ナビエリア通知に対応したau電話から、メッセージが通知



2

詳細画面が表示されます。

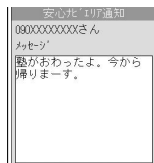

3

お知らせ

- プライバシーフィルター(→P238)を設定している場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信されません。

受信履歴を確認する

安心ナビエリア通知に対応したau電話からメッセージが通知されてきた場合は、受信履歴に通知内容が記憶されます。受信履歴は最大30件まで記憶されます。

1 安心ナビエリア通知画面(→P234)で「受信履歴」を選択→

受信履歴の一覧画面が表示されます。

2 受信履歴を選択→ (詳細)

受信履歴の詳細画面が表示されます。

お知らせ

- 受信履歴の一覧画面で (メニュー) を押すとメニューが表示され、以下の操作ができます。

削除	選択した受信履歴を削除
全件削除	受信履歴をすべて削除

安心ナビエリア通知の設定をする

1 安心ナビエリア通知画面で「設定」を選択→●

2 項目を選択→●

起動設定	安心ナビエリア通知画面を表示する際に、ナビパスワードによる認証画面を表示する／しないを設定
音／バイブ設定	通知をおこなう場合などの音／バイブのオン／オフを設定

安心ナビエリア通知の利用規約などを確認する

EZサーバで、安心ナビエリア通知の利用規約の確認や問い合わせなどをおこなうことができます。

1 安心ナビエリア通知画面で「ヘルプ／問合せ」を選択→●

2 項目を選択→●

サービス説明	安心ナビエリア通知のサービス内容を確認
利用規約	安心ナビエリア通知の利用規約を確認
お問合わせ	安心ナビエリア通知について不明な点を問い合わせ

EZナビに関する設定をする

GPS 情報通知を設定する

【お買い上げ時：ON(確認画面あり)】

地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツに通知する際、GPS情報通知確認画面を表示する／しないを設定できます。また、GPS情報を通知できなくすることもできます。

1 EZナビ設定画面(→P220)で「GPS情報通知」を選択→●






2 項目を選択→●

ON (確認画面あり)	GPS情報をコンテンツに通知するたびに、GPS情報通知確認画面を表示 確認画面で「はい」を選択するとGPS情報を通知
ON (確認画面なし)	GPS情報をコンテンツに通知するとき、確認画面を表示せずにGPS情報を通知
OFF	GPS情報を通知しない

ナビパスワードを変更する

[お買い上げ時：0000]

安心ナビ位置確認と安心ナビエリア通知で使用するナビパスワードを変更できます。

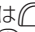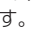- 1 EZナビ設定画面(→P220)で「ナビパスワード変更」を選択→
- 2 「YES」を選択→
→ナビパスワードを入力
ナビパスワードを忘れた場合は (リセット)を押してロックNo.を入力しを押します。
- 3 新しいナビパスワードを入力
→再度新しいナビパスワードを入力
→




お知らせ

- 新しいナビパスワードとして「0000」を設定することはできません。
- ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストが削除され今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには再度、au電話に登録情報を送信してもらいW41SAで位置確認を許可する必要があります。

プライバシーフィルターを設定する

[お買い上げ時：(アドレス帳外)ON]
:(指定番号) OFF]



アドレス帳に登録していないau電話や指定した番号からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知に関するメッセージを受信しないように設定できます。

- 1 EZナビ設定画面で「プライバシーフィルター」を選択→
- 2 ロックNo.を入力→
- 3 項目を選択→

アドレス帳外	アドレス帳に登録していないau電話からのメッセージを受信拒否
指定番号	指定した電話番号からのメッセージを受信拒否(最大10件登録可能)

- 4 「ON」を選択→

指定番号リストに登録する

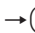- 1 「プライバシーフィルターを設定する」の手順3で「指定番号」を選択
→→ (番号リスト)
以降の操作は「指定番号を登録／編集する」(→P111)をご参照ください。







お知らせ

- 電話番号は14桁まで入力できます。

GPSメールに付ける地図サイトを変更する

[お買い上げ時：http://walk.eznavi.jp/map/]

GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定します。GPSメール受信者はここで設定したURLに接続して地図を表示します。

- 1 EZナビ設定画面で「GPSメールURL」を選択→
- 2  (変更)→「YES」を選択→
 (リセット)を押すとお買い上げ時のURLに戻すことができます。
- 3 URLを編集→
URLは半角最大256文字入力できます。
- 4 「YES」を選択→


お知らせ

- この設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やau Music Portから取り込んだ音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成したりメールで送信したりすることができます。

また、うたと™や聴かせて検索の機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

au Music メニューを表示する

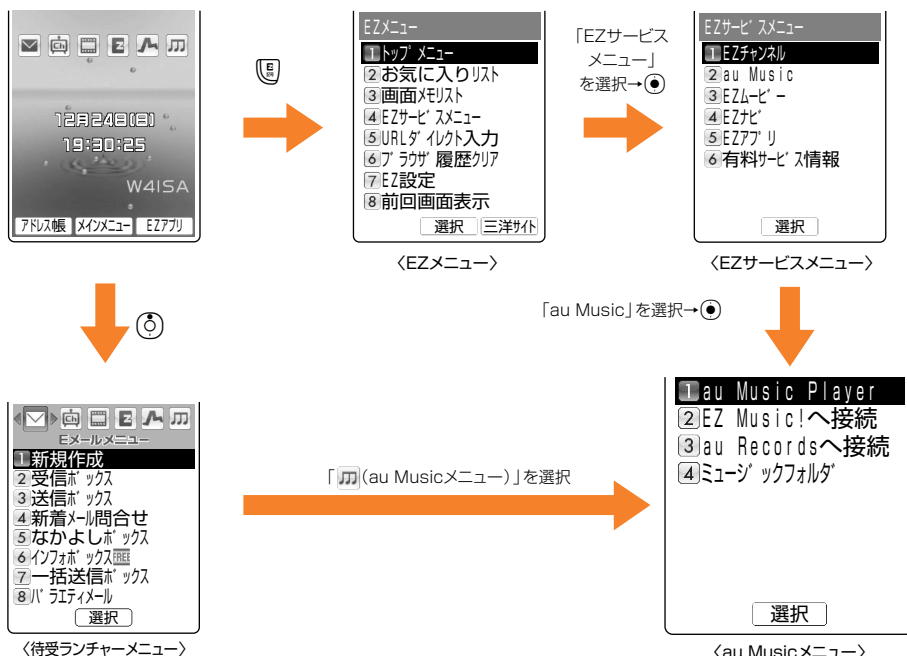

項目	概要	ページ
au Music Player	本体やminiSDカードに保存されている着うたフル®, SD-Audio規格対応の音楽データなどを再生	240
EZ Music!へ接続	着うたフル®などをダウンロードできる情報サイトに接続	—
au Recordsへ接続	au Recordsのサイトへ接続	—
ミュージックフォルダ	ダウンロードした着うたフル®などの一覧を表示	160

お知らせ

- メインメニューからも操作することができます。

au Music Player を起動する

- 1** (●) (メインメニュー) または
au Musicメニュー (→P239)
→「au Music Player」を選択→(●)

au Music Player画面が表示されます。

項 目	概 要	ページ
ライブラリ	音楽データを項目別に一覧表示	240
「うたとも」する	うたとも™に接続して、各種サービスを利用	250
聴かせて検索	ケータイに曲を聴かせて、楽曲名やアーティスト名などを検索	252
EZ Music !	着うたフル®などをダウンロードできる情報サイトに接続	—
SD-Audio	SD-Audioデータを利用	246
設定	au Music Playerの各種設定	253

お知らせ

- 「うたとも」する・聴かせて検索・EZ Music ! や音楽データのダウンロードなどをご利用になるには、EZwebの契約が必要です。また、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P33をご参照ください。
- EZweb制限が設定されている場合は、「うたとも」する・聴かせて検索・EZ Music ! をご利用できません。
- au Music Player起動中はminiSDカードを抜かないでください。

曲を再生する

本体またはminiSDカードに保存されている着うたフル®やau Music Portから取り込んだ音楽データなどを再生できます。

また、SD-Audio規格対応の音楽データも再生できます。(→P246)

プレイリストを利用する

- 1** au Music Player画面で
「ライブラリ」を選択→(●)


W41SAとminiSDカードに登録されている曲を項目別に一覧表示します。

項 目	概 要
プレイリスト	再生回数の多い順や最近聴いた曲順、または作成したプレイリスト(→P245)などを再生
アーティスト一覧	アーティストごとに再生
アルバム一覧	アルバムごとに再生
全曲一覧	au Music Playerに登録されている全曲を再生
フォトアルバム	静止画を連続再生(→P248)

- 2** 「プレイリスト」を選択→(●)

- 3** プレイリストを選択→(●)(▶)

プレイリスト	概 要
トップ20	再生回数の多い順に20曲を再生
トップレート	5つ星ランクの曲を再生(→P243)
最近聴いた曲	最近聴いた20曲までの曲を再生
(作成したプレイリストなど)	(→P245)


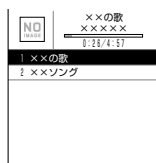



<プレイリスト再生画面>

ご 注 意

- 再生制限のある音楽データは、au Music Playerでは再生できません。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。


お 知 ら せ

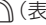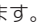- 再生中の操作はP242をご参照ください。
- 手順3のときプレイリストの中の登録曲を確認して再生するには、プレイリストを選択→ (表示) →  (再生) と操作します。

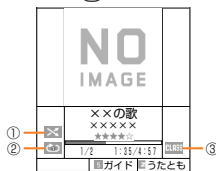


＜プレイヤー再生画面＞

① ランダム再生

 : ランダム再生ON (表示なし) : OFF

② リピート再生モード


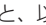
 : 1曲リピート

 : 全曲リピート

(表示なし) : OFF


③ イコライザーの種類

(表示なし) : OFF

- マナーモード設定中はスピーカーからは再生音が鳴りません。ただし、音声着信音量を「OFF」以外に設定したオリジナルマナーモード設定中は、au Music Playerの音量で鳴ります。イヤホン装着時はマナーモードの設定にかかわらず、au Music Playerの音量が優先になります。
- 著作権のある音楽データが再生できないときは、ファイル変換(→P183)をおこなうと再生できる場合があります。
- 音楽データの形式やminiSDカードの状態、保存方法などによっては再生できない場合もあります。
- 音楽データを再生中に電話の着信や、各種アラームの通知音が鳴ったときには、au Music Playerが一時停止します。
- 音楽データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- 手順3のとき、プレイリストを選択→ (表示) →  (メニュー) を押すと、以下のメニューが表示されます。

項 目	概 要
解除	選択した曲をプレイリストから解除
プレイリスト情報	プレイリストの作成者などを表示

※「トップ20」・「トップレート」・「最近聴いた曲」を除きます。

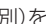
- アーティスト一覧を選択して (アルバム別) を押すと、選択したアーティストのアルバムごとに曲を選択できます。

- 全曲一覧画面の各タブごとに表示される曲は、音楽データに含まれるヨミ情報に従って振り分けられています。タブの選択はダイヤルキー(0～9)を押してもできます。ただし、「他」のタブはダイヤルキーで選択できません。

操作キー	カナ優先順	アルファベット優先順
	あ(あ行)	(対応タブなし)
	か(か行)	abc
	さ(さ行)	def
	た(た行)	ghi
	な(な行)	jkl
	は(は行)	mno
	ま(ま行)	pqrs
	や(や行)	tuv
	ら(ら行)	wxyz
	わ(わ、を、ん)	(対応タブなし)


※ タブの表示順を切り替えることで選択されるタブが変わります。


選択中のタブに対応するダイヤルキーを押すと、そのタブの各列の先頭にカーソルを移動します。

〈例〉「あ」のタブを選択中にを押すたびに、「あ列」の先頭→「い列」の先頭→「う列」の先頭……とカーソルが移動します。

- 一部楽曲で曲名・アーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。

ライブラリでの機能

アーティスト一覧・アルバム一覧・全曲一覧表示中に  (メニュー) を押すと、次のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

項 目	概 要
プレイリストに登録	選択した曲・アーティスト・アルバムをプレイリストに登録 登録先プレイリストを選択→ 
楽曲詳細情報	選択した曲の曲名などを表示
消去	選択した曲・アーティスト・アルバムを消去
タブ表示切替	全曲一覧表示画面をタブ表示／タブ非表示に切替
表示順切替	全曲一覧表示画面のタブをカナ優先順／アルファベット優先順に切替

お知らせ


- 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。

音楽データを消去する

1 ライブラリの各一覧表示中に (メニュー)

あらかじめ消去したい曲・アーティスト・アルバムを選択しておきます。

2 「消去」を選択→→「はい」を選択→

アルバム一覧、アーティスト一覧から消去をおこなって着うたフル[®]が含まれている場合は、再度「はい」を選択して  を押します。

再生画面での操作／機能

プレイヤー再生画面、プレイリスト再生画面では、次の操作ができます。

操作キー	操作内容
	音量調節 ^{*1} ／カーソル移動 ^{*2}
	次の曲を再生
 を長押し (約1秒以上)	早送り
	頭出し／前の曲を再生
 を長押し (約1秒以上)	巻き戻し
	一時停止／再生
 (切替)	プレイヤー再生画面／プレイリスト再生画面を切替 ^{*3}
	再生状態のままau Music Player画面へ ^{*4}
	うたと TM に接続(→P250)
 ^{*1}  ^{*1}	前／次の歌詞を表示 ^{*5}
 ^{*1}	イコライザー設定
 ^{*1}	ランダム再生ON／OFF切替
 ^{*1}	機能のガイドを表示
 ^{*1}	リピート再生ON(1曲／全曲)／OFF切替

※1 プレイヤー再生画面での操作





※2 プレイリスト再生画面での操作

※3 プレイリストによっては、さらにプレイリスト情報画面が表示される場合があります。


※4 au Music Player画面で「ライブラリ」を選択すると、再生画面に戻ります。


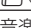

※5 再生中の音楽データに歌詞情報が含まれる場合

お知らせ

-   でも音量調節できます。
- ライブラリから曲を再生中に  を押してau Music Player画面に戻った場合は「SD-Audio」を選択できません。
- SD-Audioから曲を再生中に  を押してau Music Player画面に戻った場合は「ライブラリ」を選択できません。
- SD-Audioから曲を再生中にうたとTMへ接続することはできません。

再生画面での機能

プレイヤー再生画面、プレイリスト再生画面で  (メニュー) を押すと、次のメニュー項目が表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況によって使用できないものがあります。

項 目	概 要
音量調節※ ¹	 で音量を調節
プレイリストに登録※ ²	再生中の曲をプレイリストに登録 登録先プレイリストを選択→ 
画面テイス ト設定	(→P253)
画像表示※ ³	SD-Audioデータ中の画像を表示 画像が複数あるときは  (前へ) /  (次へ) で画像を切替
楽曲詳細情報※ ⁴	音楽データの曲名などを表示
詳細情報※ ³	SD-Audioデータの曲名などを表示
レート変更※ ⁴ ※ ⁵	 でレートを変更→ 
イコライザー 設定	音質を変更 種類を選択→ 

※¹ プレイリスト再生画面のみのメニュー項目

※² 一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。

※³ SD-Audioデータ再生中のみのメニュー項目

※⁴ SD-Audioデータ再生中は非表示


※⁵ プレイヤー再生画面のみのメニュー項目

レート変更

レート変更とは、再生中の曲に対して★印で0～5までの評価を付けることです。★があるほど評価が高いことになります。
プレイリストの「トップレート」を選択して5つ星の曲だけを再生することができます。

曲をダウンロードする

W41SAに保存されていない曲がプレイリストの中にあった場合、サイトに接続して試聴したりダウンロードしたりできます。ただし、一部楽曲ではできない場合があります。

- 1 プレイリスト再生画面でW41SAに保存されていない曲を選択
→ (試聴／DL)
サイトに接続されます。

EZ「着うたフル」[®]

EZweb契約要

着うたフル[®]のダウンロード

EZ「着うたフル[®]」はau Musicメニューの「EZ Music!へ接続」からEZwebの情報サイトなどにある音楽データをダウンロードして手軽に楽しめるサービスです。CDを購入するように、CDジャケットや歌詞カードなどが入った音楽を1曲フルにお楽しみいただけます。

お知らせ


- au Music Player画面から「EZ Music!」を選択してもEZ Music!へ接続することができます。
- 着うたフル[®]はEZトップメニューから「カテゴリで探す」を選択→「着うたフル」を選択してもダウンロードすることができます。
- 着うたフル[®]をダウンロードするには、プレミアムEZパスワード(→P31)の入力が必要です。

着うたフル®の利用

データフォルダから再生する

1 au Musicメニュー(→P239)で「ミュージックフォルダ」を選択→●


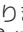

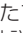
2 「着うたフル」を選択→●

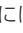着うたフル®一覧画面が表示されます。
着うたフル®にURL情報が含まれている場合には、 (ジャンプ)でサイトに接続します。

3 再生したい楽曲を選択→●


音楽が再生されます。

お知らせ

- 着うたフル®はデータフォルダから「ミュージック」フォルダを選択→「着うたフル」フォルダを選択して再生することもできます。
- 音楽データによっては歌詞カードがあるデータもあります。歌詞カードがある場合は、再生中に (歌詞)を押すと、歌詞カードが表示されます。歌詞カードが複数枚あるときは、 (前へ) /  (次へ)でカードを表示します。再生画面に戻る場合は⁹⁹⁷⁷⁷⁷を押します。
- 着うたフル®一覧画面で (メニュー)を押して「楽曲詳細表示」を選択すると、選択中の着うたフル®の曲名やアーティスト名などが表示されます。
- 再生中の操作についてはP161をご参照ください。
- マナーモード設定中(音声着信音量OFFの場合)は、イヤホンからのみ音声着信音量(→P271)で聞えます。

着うた保存



着うたフル®の一部分を着うた®に変換し、サウンドフォルダに保存します。

1 着うたフル®一覧画面で楽曲を選択→ (メニュー)

2 「着うた保存」を選択→●

登録一覧画面が表示されます。
着うたフル®に登録されているプリセット情報と「着うた区間指定」から選択できます。

3 プリセット情報を選択→●


「着うた区間指定」を選択した場合は、●
(▶)→ (始点)→ (終点)→「YES」を選択→●で範囲指定したあと、手順5へ進みます。

4 「指定範囲」を選択→●

「着うた区間指定」については手順3をご参照ください。


5 タイトルを入力→●

お知らせ

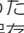- 着うたフル®に登録されているプリセット情報は最大3件までです。
- 音楽データによってはプリセット情報が登録されていない場合や、着うた区間指定に対応していない場合があります。
- 着うた区間指定で範囲指定できるのは5～30秒間です。
- 着うたフル®再生中に (登録)を押しても着うた保存ができます。

画像を保存

着うたフル®に壁紙用画像が登録されている場合は、画像データをグラフィックフォルダに保存できます。

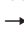
1 着うたフル®一覧画面で楽曲を選択→ (メニュー)

2 「画像を保存」を選択→●
→●(保存)

3 タイトルを入力→●

アラーム音に設定

着うたフル®を目覚ましのアラーム音に設定することができます。目覚ましの起動時刻などの設定はP291をご参照ください。

1 着うたフル®再生画面で (登録)→「フル楽曲」を選択→●

2 アラーム1～8を選択→●

プレイリスト作成

1件のプレイリストには30曲まで登録できます。

- 1 au Music Player画面(→P240)で「ライブラリ」を選択→●
- 2 「プレイリスト」を選択→●
- 3 □(メニュー)→「新規作成」を選択→●
- 4 項目を入力

項 目	概 要
タイトル	全角／半角最大20文字
作成者	全角／半角最大64文字
作成日	●で数字入力、●で年／月／日を切替
コメント	全角／半角最大128文字
画像	フォルダを選択→●→静止画を選択→●

□(切替)を押すと、表示される項目が切り替わります。

- 5 □(確定)
- 6 ●(追加)→項目を選択→●
- 7 曲を選択→●
選択を解除する場合は、●(解除)を押します。
- 8 □(決定)→□(確定)

お知らせ

- ・画像は縦80×横80ドットにトリミング(切り出し)して登録されます。
- ・手順7のとき、アーティスト一覧画面またはアルバム一覧画面から□(一括追加)を押すと、選択したアーティスト／アルバムの全曲を登録できます。
- ・プレイリストは以下の方法でも作成することができます。
 - ・添付メール受信
 - ・有料のEZコンテンツとしてダウンロード
 - ・うたとも™で紹介されているプレイリストをダウンロード
- ・一部楽曲で曲名・アーティスト名・アルバム名が「その他」と表示される場合があります。
- ・一部楽曲でプレイリストに登録できない場合があります。

プレイリストを編集する

- 1 au Music Player画面で「ライブラリ」を選択→●
- 2 「プレイリスト」を選択→●
- 3 プレイリストを選択→□(メニュー)→「編集」を選択→●
- 4 曲を選択→●

次の操作がおこなえます。

項 目	概 要
楽曲追加	選択した曲の前に、曲を追加
並べ替え	曲の順番を変更 移動する曲を選択→●→移動先を選択→●(移動先)→□(決定)
登録解除	選択した曲をプレイリストから解除 ・「1曲解除」を選択→●→「はい」を選択→● ・「選択解除」を選択→●→曲を選択→●→(曲の選択を繰り返す)→□(決定)→「はい」を選択→● ・「全曲解除」を選択→●→「はい」を選択→●

5 □(確定)

お知らせ

- ・「トップ20」・「トップレート」・「最近聴いた曲」・著作権のあるプレイリストは編集できません。
- ・曲以外(タイトルなど)を編集する場合は「プレイリストの作成者などを確認する」(→P246)をご参照ください。

プレイリストをEメールに添付して送信する

- 1 au Music Player画面(→P240)で「ライブラリ」を選択→●
- 2 「プレイリスト」を選択→●
- 3 プレイリストを選択→□(メニュー)→「Eメールへ添付」を選択→●

以降の操作はP87をご参照ください。

お知らせ

- 添付するのはプレイリストのみで、音楽データは添付されません。
- miniSDカードに保存されているプレイリストを選択中に「Eメールへ添付」を選択することはできません。

プレイリストの作成者などを確認する

- 1 au Music Player画面で「ライブラリ」を選択→●
- 2 「プレイリスト」を選択→●
- 3 プレイリストを選択→□(メニュー)→「プレイリスト情報」を選択→●

□(編集)を押すと、プレイリストのタイトルなどを編集できます。(→P245)

プレイリストを消去する

- 1 au Music Player画面で「ライブラリ」を選択→●
- 2 「プレイリスト」を選択→●
- 3 プレイリストを選択→□(メニュー)→「消去」を選択→●
- 4 「はい」を選択→●

SD-Audio リストを利用する

miniSDカードに保存されているSD-Audio規格対応の音楽データを再生できます。

miniSDカードにSD-Audio規格対応の音楽データを書き込むには、専用のアプリケーションをお使いください。詳しくはP182をご参照ください。

また、SD-Audioリストの作成についてはP247をご参照ください。

- 1 au Music Player画面で「SD-Audio」を選択→●
- 2 「SD-Audioリスト」を選択→●
- 3 SD-Audioリストを選択→●(▶)

再生中の操作はP242をご参照ください。

お知らせ

- 手順3のとき、SD-Audioリストを選択→□(表示)→□(メニュー)を押すと、以下のメニューが表示されます。

項 目	概 要
解除	選択した曲をSD-Audioリストから解除
詳細情報	SD-Audioデータの曲名などを表示

全曲一覧画面では、以下のメニューが表示されます。

項 目	概 要
プレイリストに登録	選択した曲をプレイリストに登録 登録先プレイリストを選択→●
詳細情報	SD-Audioデータの曲名などを表示

SD-Audio リストを作成する

SD-Audioリストは99件まで作成でき、1件につき最大99曲まで登録できます。

- 1 au Music Player画面で「SD-Audio」を選択→●
- 2 「SD-Audioリスト」を選択→●
- 3 □(メニュー)→「新規作成」を選択→●
- 4 ●→タイトルを入力→●
→□(確定)

タイトルは、全角／半角最大40文字入力できます。

- 5 ●(追加)

- 6 曲を選択→●

選択を解除する場合は、●(解除)を押します。

- 7 □(決定)→□(確定)

SD-Audio リストを編集する

- 1 au Music Player画面で「SD-Audio」を選択→●
- 2 「SD-Audioリスト」を選択→●
- 3 SD-Audioリストを選択
→□(メニュー)→「編集」を選択
→●
- 4 曲を選択→●

次の操作がおこなえます。

項 目	概 要
楽曲追加	選択した曲の前に、曲を追加
並べ替え	曲の順番を変更 移動する曲を選択→●→移動先を選択 →●(移動先)→□(決定)
登録解除	選択した曲をSD-Audioリストから解除 (→P245)

- 5 □(確定)

SD-Audio リスト名を変更する

- 1 au Music Player画面で「SD-Audio」を選択→●
- 2 「SD-Audioリスト」を選択→●
- 3 SD-Audioリストを選択
→□(メニュー)
→「プレイリスト名変更」を選択→●
- 4 ●→タイトルを入力→●→□(確定)



SD-Audio リストを消去する



- 1 au Music Player画面で「SD-Audio」を選択→●
- 2 「SD-Audioリスト」を選択→●
- 3 SD-Audioリストを選択
→□(メニュー)→「消去」を選択
→●
- 4 「はい」を選択→●




フォトアルバムを作成する

フォトアルバムは、フォトフォルダやグラフィックフォルダ、ユーザーフォルダ、miniSDカードのデジカメフォルダに保存されているフォト、ピクチャなどの画像をスライドショー形式で再生する機能です。また、音楽と同時に再生することもできます。

フォトアルバムは30件まで作成でき、1件につき最大90枚までの画像を登録できます。



1 au Music Player画面(→P240)で「ライブラリ」を選択→
→「フォトアルバム」を選択→

2  (メニュー)→「新規作成」を選択→


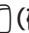
3 →タイトルを入力→
→ (確定)

全角／半角最大20文字入力できます。

4  (追加)

5 フォルダを選択→→画像を選択→



選択を解除する場合は、 (解除)を押します。


6  (実行)→ (確定)

ご注意

- 著作権情報のある画像、JPEG形式以外の画像は登録できません。


フォトアルバムを再生する

1 au Music Player画面で「ライブラリ」を選択→
→「フォトアルバム」を選択→

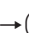
2 フォトアルバムを選択→ (▶)

スライドショー形式で再生されます。
(→P254)



「全フォトアルバム」を選択すると、有効なフォトアルバムを順に再生します。



を押すと再生を中止します。


お知らせ

- 画像データが存在しない場合や再生できない場合は、スキップして再生されます。
- フォトアルバムを選択して (表示)を押すと、登録されている画像の縮小画像を表示します。
- BGMを設定している場合は、画像の再生と同時に曲も再生されます。(再生中に音量を調節することはできません。)




フォト編集

1 au Music Player画面で「ライブラリ」を選択→
→「フォトアルバム」を選択→

2 フォトアルバムを選択
→ (メニュー)→「フォト編集」を選択→

3 画像を選択→

次の操作がおこなえます。

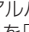項目	概要
画像追加	選択した画像の前に、画像を追加
並べ替え	画像の順番を変更 移動する画像を選択→  →移動先を選択→  (移動先)→  (決定)
登録解除	選択した画像をフォトアルバムから解除 (→P245、ただし「曲」を「件」に読みかえてください)

4  (確定)

タイトル編集

- 1 au Music Player画面で
「ライブラリ」を選択→●
→「フォトアルバム」を選択→●
- 2 フォトアルバムを選択
→□(メニュー)→「タイトル編集」
を選択→●

「全フォトアルバム」のタイトルは編集できません。
- 3 タイトルを編集→●→□(確定)

BGM 設定

フォトアルバム再生時に鳴らすBGMを設定できます。

BGMは1つのフォトアルバムに対して、1つの音楽データ・プレイリスト・アルバム・アーティストを選択することができます。

- 1 au Music Player画面で
「ライブラリ」を選択→●
→「フォトアルバム」を選択→●
- 2 フォトアルバムを選択
→□(メニュー)→「BGM設定」
を選択→●
- 3 ●→項目を選択→●
→ BGMに設定する項目(曲名など)
を選択→●(決定)または□(決定)

項目・曲の選択方法についてはP245をご参照ください。
- 4 □(確定)

お知らせ

- 音楽データによっては設定できない場合があります。

フォトアルバムを消去する

- 1 au Music Player画面で
「ライブラリ」を選択→●
→「フォトアルバム」を選択→●
- 2 フォトアルバムを選択
→□(メニュー)→「消去」を選択
→●

「全フォトアルバム」は消去できません。
- 3 「はい」を選択→●

うたとも™は同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたり、近くで流れている曲や、ある曲と一緒に聴かれている曲を検索したりできるサービスです。

注意


- うたとも™で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するためには会員登録が必要です。(有料サービス)


利用方法（起動方法）

《au Music Player 画面からの起動》


- 1 au Music Player画面(→P240)で「うたとも」を選択→

サービス利用確認画面が表示されます。


- 2 「はい」を選択→


「はい(次回も同様)」を選択してを押すと、次回からサービス利用確認画面は表示されません。
マイページへ移動します。

《楽曲を聴きながら起動》




- 1 再生中に

サービス利用確認画面が表示されます。

- 2 「はい」を選択→

「はい(次回も同様)」を選択してを押すと、次回からサービス利用確認画面は表示されません。
再生中の曲のページへ移動します。

お知らせ

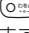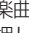- マイページではおすすめの曲などを表示し、いろいろなページへと移動することができます。また、を押すことでマイページに戻ることができます。
- 曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。
- 楽曲再生画面に戻るには、または（終了）を押します。

利用方法（主要機能紹介）

うたとも™のマイページは①music、②people、③myselfの3つに分かれています。

① 、② 、③ を押すことで簡単に移動することができます。

	musicのコーナーでは、おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど曲にまつわる情報を提供します。 ジャケット画像を選択するとその曲のうたとも™内のページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。
	peopleのコーナーでは、あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。 画像を選択するとその人のページへと移動することができます。
	myselfのコーナーでは、プロフィールをはじめとする自分の発信している情報の管理など、うたとも™を便利に楽しむための機能が表示されます。

お知らせ

- お気に入りに登録できるのは、最大100曲、100人までです。
- 掲示板には最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- レビューには最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- あしあとには最大20件まで表示されます。
- au Music Playerで再生できる曲の中には一部うたとも™で取扱いしていないものもあります。


ケータイに気になる曲を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名・アルバム名などの楽曲情報がわかる「聴かせる音楽検索サービス」です。楽曲によっては、検索結果から着うたフル[®]、着うた[®]のダウンロードやCD・DVDなどを購入することができます。

「聴かせて検索」を起動して楽曲情報を取得する

1 au Music Player画面(→P240)で「聴かせて検索」を選択→

サービス利用確認画面が表示されます。

2 「はい」を選択→

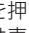「はい(次回も同様)」を選択してを押すと、次回からサービス利用確認画面は表示されません。

3 「検索開始」を選択→



提供: KDDI株式会社

Powered by gracenote/MEDIA SOCKET

4 画面に表示された電話番号に発信する

発信すると「音楽検索を始めます」というガイダンスが流れます。ピッという電子音のあと、W41SAのマイク(送話口)をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を6～15秒程度聞かせてください。



ピッという電子音で検索が終了し、自動的に通話が切れます。

5 聴かせて検索終了後、画面に検索結果が表示される



聴かせて検索結果に着うたフル[®]や着うた[®]、au Recordsのアイコンが表示されている場合は、着うたフル[®]や着うた[®]のダウンロード、CD・DVDなどを購入することができます。Eメールでも聴かせて検索結果が通知されます。

ご 注 意


- ・ 楽曲が正しく聴こえる環境でおこなってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- ・ 鼻歌、生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索はできません。

お 知 ら せ

- ・ 本サービスをご利用になるには別途登録(有料)、通信料および通話料が必要です。
- ・ 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。またお気に入りとして登録することもできます。
- ・ 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。






au Music Player の中断／終了

1 曲を再生中に 

2 「BGMへ移行」または
「プレイヤー終了」を選択→

「BGMへ移行」を選択すると、再生しながら
au Music Playerの画面を終了します。

お知らせ

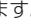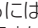- BGM再生中も画面にが表示されています。
- BGM再生を終了するには、待受画面でを押し「BGM終了」を選択してを押します。
- BGM再生中にau Music Playerに戻るには、待受画面でを押し「プレイヤーに戻る」を選択してを押します。また、メインメニューや待受ランチャーからも戻ることができます。
- BGM再生中に音量を変えたり、早送りなどをする場合は、au Music Playerを呼び出してから操作してください。
- BGM再生中に電話の発着信、メールの受信、音データ／動画データの再生や録音（録画）などをおこなった場合は、BGM再生を一時中断し、動作終了後に再開します。また、機能によってはBGM再生が終了する場合があります。
- BGM再生中にminiSDカードを抜くと、再生が終了します。

設定

au Music Playerの各種設定ができます。

オートOFF

［お買い上げ時：OFF］

オートOFFを設定してから指定した時間が過ぎたときに、自動的にau Music Playerを終了することができます。

1 au Music Player画面で
「設定」を選択→

2 「オートOFF」を選択→

3 終了時間を選択→

お知らせ


- 設定時間になっても、プレイリスト作成中や編集中のときは、その操作が終わってからau Music Playerが終了します。
- au Music Playerを終了すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

画面テイスト


［お買い上げ時：auMusic］

1 au Music Player画面で
「設定」を選択→

2 「画面テイスト」を選択→

3 テイストを選択→




3種類から選択できます。

（プレビュー）を押すとデザインを表示できます。

サービス利用確認




【お買い上げ時：表示する】

うたとも™や聴かせて検索を利用する際に、サービス利用確認画面を表示する／しないを設定できます。

- 1 au Music Player画面(→P240)で「設定」を選択→
- 2 「サービス利用確認」を選択→
- 3 「表示する」または「表示しない」を選択→

スライドショー






フォトアルバムの再生方法の設定ができます。

- 1 au Music Player画面で「設定」を選択→
- 2 「スライドショー」を選択→
- 3 項目を選択→

項 目	概 要
パターン	画像が切り替わる際の見えかたを「なし」、「ワイプイン」、「カラーイン」、「カラーアウト」、「縦／横交互スライド」から選択(「カラーイン」、「カラーアウト」を選択した場合は、さらに色を選択)
切替時間	次の画像に切り替わるまでの時間を01～10秒で設定
リピート	スライドショーのリピート再生をON／OFF
ランダム	スライドショーのランダム再生をON／OFF

プレイリスト作者名

プレイリストを作成する際の「作成者」名を設定できます。

- 1 au Music Player画面で「設定」を選択→
- 2 「プレイリスト作者名」を選択→
- 3 →作者名を入力→
→ (確定)

全角／半角最大64文字入力できます。

プレイヤー情報

au Music Playerのバージョン情報を確認できます。

- 1 au Music Player画面で「設定」を選択→
- 2 「プレイヤー情報」を選択→

au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写真、動画などをパソコンで管理したりできます。

詳しくは、付属のW41SA CD-ROM[トップページ]－[au Music Port]をご覧ください。

音楽を楽しむ

パソコンに読み込んだ
音楽CDデータをau電話に

au電話で音楽を再生

au電話の着うたフル®ファイルを
パソコンにバックアップ

音楽




写真や動画を見る

au電話のデータを
パソコンにバックアップ

写真


ムービー

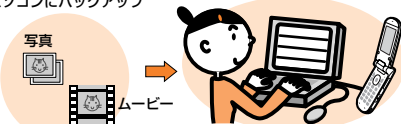

アドレス帳やスケジュール帳を使う

アドレス帳

スケジュール帳



お知らせ

- パソコンと接続する前に、W41SAが待受画面になっていることを確認してください。
- W41SAをパソコンと接続するとUSBモード選択画面が表示されますので、「データ通信／転送モード」を選択してください。また、あらかじめUSB設定で「データ通信／転送モード」を設定しておくと、接続時にUSBモードを自動設定することができます。
- au Music Portをご利用になる前には、付属のUSBケーブルのドライバ設定が必要です。付属のUSBケーブルのドライバはあらかじめダウンロードしてください。詳しくは、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のインストールマニュアルにつきましては、下記のホームページをご参照ください。

auのホームページ

<http://www.au.kddi.com/usbwin>

三洋電機株式会社のホームページ

<http://www.sanyo-keitai.com>

EZアプリ (BREW®) を起動する

EZアプリ (BREW®) は、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

※BREW®およびBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

※本文中は「EZアプリ (BREW®)」を「EZアプリ」と表記しています。

※EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると「EZアプリでのデータ通信量が上限を超えました。翌日の1:00まで通信を行えません」と画面に表示され、EZアプリによる通信をおこなうことができます。翌日の午前1:00を過ぎるまでお待ちください。

ご 注 意

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- 本書に記載の画面は表示例ですので、EZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

EZアプリメニュー

1 (EZアプリ)



<EZアプリメニュー>

①でEZアプリを選択します。

お 知 ら せ

- ご利用になるには、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P33をご参照ください。

- お買い上げいただけてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

サービスダウンロードアプリ	ページ
EZ Game Street!2	261
EZナビウォーク (声de入力対応)	222
EZテレビ 番組ガイド	264
live earth	265
バーコードリーダー&メーカー	262
安心ナビ位置確認	226, 229
安心ナビエリア通知	234
EZ・FM	266

- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご参照いただくか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうと、EZアプリ (サービスダウンロードアプリを含む) が削除されます。(EZアプリを探そう!・EZアプリカタログ・EZアプリ設定は削除されません。) 削除されたサービスダウンロードアプリはEZアプリカタログから再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセットをおこなうと、EZアプリ設定 (→P259) の設定内容はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、「メニュー表示切替」 (→P260) は、メモリリセットではお買い上げ時の状態に戻りません。
- EZアプリメニューからは (OFF) でも終了して待受画面に戻れます。ただし、EZサービスメニューからEZアプリメニューを表示した場合は、EZサービスメニューに戻ります。
- EZアプリメニューの一覧の表示方法は、メニュー表示切替で切り替えることができます。
- アプリの順番を一時的に並べ替えるには、EZアプリメニューで (ソート) →項目を選択→ (●) と操作します。


項 目	概 要
ダウンロード順	最近ダウンロードされた順に並べ替え
起動順	最近起動された順に並べ替え

ただし、EZアプリを探そう!・EZアプリ設定の順番は変わりません。

EZアプリを探そう！

EZアプリを探そう！は、アプリサーバに登録されているアプリからお好みのアプリを検索したり、お勧めのアプリの紹介を見て、そのアプリをダウンロードすることができます。

「EZアプリを探そう！」を起動する

- 1 EZアプリメニューで
「EZアプリを探そう！」を選択
→ (起動)


EZアプリカタログについて


EZアプリカタログは、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。


EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードする方法と、EZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りがあります。




なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別にEZwebなどの会員登録が必要なものがあります。

EZアプリ (BREW®) をダウンロードして起動

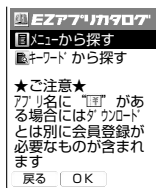
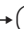
- 1 EZアプリメニューで
「EZアプリカタログ」を選択→



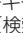

- 2 「メニューから探す」または
「キーワードから探す」を選択→


メニューから探す	カテゴリを選択→ 
キーワードから探す	 (編集) → キーワードを入力 →  →  (検索)

- 3 EZアプリを選択→


- 4 ダウンロードする項目を選択
→ →  (はい)

- 5 EZパスワードを入力→
→「OK」を選択→

ダウンロードを開始します。

- 6  (はい)
EZアプリが起動します。


メモリに空きがない場合

EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、メッセージが表示されます。 (はい)を押して不要なEZアプリを消去し、空きメモリを確保してください。

お知らせ

- ・接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- ・接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、W41SA内のメモリ(キャッシュ)に記憶した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
- ・EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P31をご参照ください。
- ・ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。

EZアプリメニューから起動

- 1 EZアプリメニューで
EZアプリを選択→ (起動)

指定した時刻に起動 (アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

お知らせ

- ・起動時刻に電源OFFの場合は、EZアプリは起動しません。

Cメールを受信しての起動

EZアプリには、サイトからCメール受信により自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

Eメールからの起動

EZアプリには、送受信メールの本文中のURLを選択することにより起動できるものがあります。

EZwebからの起動

EZwebのサイトには、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動することができるともあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動をおこないます。


操作方法などはEZwebのサイト、EZアプリによって異なります。

(EZアプリ) を長押しして起動

一発起動設定(→P259)で設定されたEZアプリが起動します。

1 (EZアプリ) を長押し(約1秒以上)

お知らせ

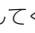- 有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため、携帯電話の電源を切り再起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。 を長押し(約1秒以上)し、一度電源をOFFにして、再度電源ONにしてからEZアプリを起動してください。
- 音量調整のできないEZアプリの再生音量は、音声着信音量に従います。「STEP↑」、「STEP↓」の場合はLevel3の音量になります。)
- EZアプリ起動中は以下ようになります。
 - 電話がかかってきたときは、EZアプリが一時停止し、電話を受けることができます。通話が終わるとEZアプリが再開します。
 - メール自動受信が「ON」の場合は、Eメールを受信するとEZアプリ終了後または待受EZアプリを終了して本文を受信します。
 - Cメールを受信した場合は、EZアプリを継続します。受信しても着信音やバイブレータは動作しません。アイコンを表示してお知らせします。
 - アラームの時刻になると、EZアプリが一時停止し、アラームが鳴ります。アラームが終わるとEZアプリが再開します。
- 「EZアプリ制限」が設定されている場合、アラーム起動やCメールを受信しての起動はおこなわれません。

EZアプリ(BREW®)を一時停止／終了する

1 EZアプリ起動中に




2 「中断」または「終了」を選択→

中断	起動中のEZアプリを一時停止
終了	一時停止を含むすべてのEZアプリを終了

ご注意

- EZアプリによっては一時停止を解除したあとの動作が保証されないものもあります。

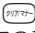お知らせ



- EZアプリによっては  で終了できず、EZアプリ指定の終了キーでのみ終了させる場合があります。
- 一時停止したEZアプリを再開するときは、 (EZアプリ) を押します。
- 「待受EZアプリ設定」(→P259)で待受EZアプリに設定したEZアプリは  を押すと待受画面に戻ります。

EZアプリ(BREW®)の起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、メールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、サイトへジャンプすることができます。

項目	ページ
電話をかける(Phone to)	34
メールを送る(Mail to)	87
サイトへジャンプする(URL to)	322
EZアプリ通信	—
GPS情報を取得する	222

ご注意

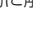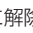
- 「ダイヤル発信制限」(→P287)が設定されている場合は、電話はかけられません。ロックNo.を入力し を押して設定を一時的に解除してください。
- 「メール制限」(→P287)が設定されている場合は、Eメールは作成できません。ロックNo.を入力し を押して設定を一時的に解除してください。

- ・「EZweb制限」(→P287)が設定されている場合は、サイトヘジャンプできません。ロックNo.を入力し(●)を押して設定を一時的に解除してください。
- ・「EZアプリ制限」(→P287)が設定されている場合は、EZアプリを起動できません。ロックNo.を入力し(●)を押して設定を一時的に解除してください。
- ・「EZアプリ制限」が設定されている場合でもアドレス帳などでGPS情報を取得することができません。

EZ アプリ設定

EZアプリの管理をおこないます。

- 1 (EZアプリ)→「EZアプリ設定」を選択→(●)

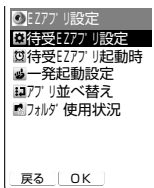

<EZアプリ設定画面>

待受 EZ アプリ設定

[お買い上げ時：設定OFF]

待受画面でしばらくキー操作をしなかったときに、待受EZアプリが起動するように設定できます。

- 1 EZアプリ設定画面で「待受EZアプリ設定」を選択→(●)
- 2 EZアプリを選択→(●)

お知らせ

- ・待受EZアプリを設定することのできるEZアプリが1つもない場合は、メッセージが表示され、設定できません。
- ・「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。
- ・「EZアプリ制限」が設定されている場合、待受EZアプリは起動しません。
- ・EZアプリメニューで待受EZアプリに設定したいEZアプリを選択→(●)(メニュー)→「待受EZアプリに設定」を選択しても、待受EZアプリに設定できます。

待受 EZ アプリ起動時間

[お買い上げ時：2秒]

待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。

- 1 EZアプリ設定画面で「待受EZアプリ起動時間」を選択→(●)→(●)(編集)
- 2 起動までの時間を入力→(●)→(●)
2～30秒まで入力できます。

一発起動設定

[お買い上げ時：EZナビウォーク]

(EZアプリ)を長押し(約1秒以上)して起動するEZアプリを設定します。

- 1 EZアプリ設定画面で「一発起動設定」を選択→(●)
- 2 EZアプリを選択→(●)

お知らせ

- ・「設定OFF」を選択すると、設定は解除されます。
- ・EZアプリメニューで一発起動に設定したいEZアプリを選択→(●)(メニュー)→「一発起動に設定」を選択しても、一発起動に設定できます。

アプリ並べ替え

EZアプリメニューのEZアプリを並べ替えることができます。

- 1 EZアプリ設定画面(→P259)で「アプリ並べ替え」を選択→●
- 2 移動したいアプリを選択→●
- 3 移動先を選択→●
- 4 □(保存)

フォルダ使用状況

- 1 EZアプリ設定画面で「フォルダ使用状況」を選択→●
メモリの使用状況が表示されます。

バージョンアップ確認

- 1 EZアプリメニュー(→P256)でEZアプリを選択→□(メニュー)
- 2 「バージョンアップ確認」を選択→●
- 3 「バージョンアップ」を選択→●
- 4 ●(はい)→EZパスワードを入力→●→「OK」を選択→●

お知らせ

- バージョンアップの情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
- 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、W41SA内のメモリ(キャッシュ)に記憶した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。

詳細情報

EZアプリのアプリ名などを確認できます。

- 1 EZアプリメニューでEZアプリを選択→□(メニュー)
- 2 「詳細情報」を選択→●

削除

- 1 EZアプリメニューでEZアプリを選択→□(メニュー)
- 2 「削除」を選択→●
- 3 ●(はい)

お知らせ

- 削除されたサービスダウンロードアプリは、EZアプリカタログから再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

メニュー表示切替

[お買い上げ時：アイコン表示大]

EZアプリメニューの表示方法を、次の3パターンから選択できます。



アイコン表示大



アイコン表示小



一覧表示

- 1 EZアプリメニューで□(メニュー)
- 2 「メニュー表示切替」を選択→●
- 3 表示方法を選択→●

EZ Game Street!2

「EZ Games Street!2」は、ゲームをアイコン表示することによりわかりやすく、すぐに遊びたいゲームを検索することができます。また、共通の「メダル」で気軽に遊べる対応アプリ(メダルアプリ)の紹介や利用状況の確認もできる、ゲームを一層便利に楽しく遊んでいただけるアプリです。

EZ Game Street!2 からゲームを検索する

- 1 (EZアプリ) → 「EZ Game Street!2」を選択
→ (起動) → (メニュー)



- 2 「ゲーム検索」を選択 → ()
検索方法の選択画面が表示されます。




- 3 お好みの項目を選択 → 画面の指示に従って操作する
検索結果が表示されます。



(C)G-mode (C)2002-2005 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
(C)SEGA (C)2005 Sony Computer Entertainment Inc.
(C)TAITO CORP. 1994,2005
(C)NET CORPORATION (C)TECMO,LTD. (C)HUDSON SOFT (C)1960 LINK RESEARCH CORP.
(C)1960 LINK RESEARCH CORP. (C)1990 MILTON BRADLEY COMPANY.
(C)TAKARA (C)T2I (C)BTD/QMC (C)YAMASA CO.,LTD.

EZ Game Street!2 でメダルの所持枚数とメダルアプリのプレイ状況を確認する

- 1 (メニュー) → 「メダルメモリ」を選択
- 2 現在のメダル枚数やメダルアプリの利用状況を確認できます。

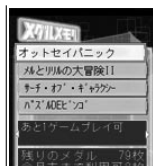

お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており変更される場合があります。
- 検索後にアプリをダウンロードする操作については、表示されるコンテンツの内容に従ってください。
- 「EZ Game Street!2」使用方法の詳細はサイト(待受画面で「55556」を入力 → ())にてご確認ください。

バーコードリーダー &メーカー

W41SAでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W41SAで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

バーコードを読み取る

- 1 (EZアプリ)
→「バーコードリーダー&メーカー」
を選択→●(起動)

メニューが表示されます。

- 2 「バーコード読み込み」のアイコンを選択
→●

- 3 カメラをバーコードにかざして
バーコードを読み取る

JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。



<JANコードの例>



<QRコードの例>

自動で読み取ります。読み取りにくい場合は、●でカメラの明るさを調節すると読み取りやすくなります。

続けて読み取る場合

- 1 バーコード読み取り後 (読取) を押す

次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

読取結果を保存する

- 1 (保存)→●(はい)→●

読み取りに失敗した場合

- 1 タイムアウト画面が表示されたあと、●(再読取)を押す

再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

アドレス帳に登録する

- 1 「アドレス帳一括登録」を選択→●
→●(はい)→●

EZナビウォークを起動する

- 1 読み取り結果表示画面で、住所またはGPS情報を選択→●
→「EZナビウォーク起動」を選択
→●→●(はい)

バーコードリーダーの使いかた



「バーコードリーダー」を起動しバーコードを読み込みます。



コード内の情報を表示



- | | |
|-------------|-----------|
| ・アドレス帳に登録する | ・メールを作成する |
| ・電話をかける | ・URLを参照する |

バーコードを作成する

1 (EZアプリ) →「バーコードリーダー&メーカー」 を選択→(起動)

メニューが表示されます。

2 「プロフィール」を選択→()

ご利用上の注意が表示されます。
「アドレス帳」を選択することで、アドレス帳の内容にてバーコード作成することもできます。

3 内容確認後、「次へ」を選択→()

バーコード選択画面が表示されます。
「次回からこの画面を表示しない」にチェックを入れると、次回からこの画面を省略することが可能です。

4 パターンを選択→()

選択項目画面が表示されます。
パターンは3通りまで保存できます。
また、パターンの名称は変更することができます。

5 「背景デザイン」と「項目」を選択し、 「バーコード表示」を選択→()



<バーコード表示画面>

作成したバーコードをほかのバーコード対応機種で読み込むことにより、プロフィール／アドレス帳内容を交換することができます。

バーコードの中身を確認する

1 バーコード表示画面で(確認)を押す

現在作成しているバーコードの中身を確認することができます。

コメントを追加する

1 バーコード表示画面で (コメント)

2 追加したいコメントを選択→()

(編集)を押すことで、コメントをつけることもできます。
編集可能な5件のコメントより選択できます。

お知らせ

- 読み取り結果表示画面から電話をかけたり、URLに接続したり、Eメールを送ることもできます。
- バーコードを読み取り中に(メニュー)を押し、読取結果や保存データなどの表示ができます。
- バーコードリーダー&メーカーをEZアプリメニューから削除した場合は、EZアプリカタログより再度ダウンロードしてください。その場合は別途、通信料がかかります。
- 続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。
- メインメニューやカメラ機能のメニューから「バーコードリーダー」を選択した場合は、「バーコードを読み取る」の機能をご利用になれます。
- 「ダイヤル発信制限」や「アドレス帳制限」がONに設定されている場合は、アドレス帳登録できません。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

読み取りにあたってのご注意

- バーコードを読み込むときは、接写モードスイッチ(→P21)の切り替えをしてください。
- バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合なくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。




作成にあたってのご注意


- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。
- 読み込みにくい場合は、ディスプレイの照明設定で、点灯時間を長めに設定してください。

EZテレビ 番組ガイド

「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定やさまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

EZ テレビ 番組ガイドを起動する

- 1  (EZアプリ)
→「EZテレビ 番組ガイド」を選択
→ 
注意事項が表示されます。
- 2 「OK」を選択→  (決定)

「OK(以降表示しない)」を選択して  (決定) を押すと、次回から注意事項の画面は表示されません。
初めて起動した場合は、エリアを設定する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。


お知らせ

- ・メインメニューからも操作することができます。

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューがあります。(有料)



 (表示切替)

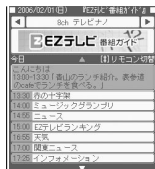

番組表の閲覧	地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー！の番組表の閲覧ができます
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、スカパーのチューナーを操作するリモコンとしてお使いいただけます
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプ
番組お知らせメール (デラックス※1)	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします
番組カレンダー (デラックス※1)	EZテレビ番組表上のカレンダーに気になる番組を登録しておくことができます
番組検索機能 (デラックス※1)	タレント名やキーワードから番組を検索することができます
番組録画予約 (デラックス※1)	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送することができます※2
遠隔録画予約 (プレミアム※1)	外出先からも対応機器に対して録画予約 (05年12月現在対応機種は、Panasonic DIGAシリーズ、東芝RDシリーズになります)※2

- ※1 デラックス、プレミアムは有料サービスです。
※2 詳細機種名は「EZテレビサイト」でご確認をお願いいたします。
＜アクセス方法＞
EZトップメニュー→EZサービスで探す
→EZテレビ

お知らせ




- ・EZテレビの番組表はテレビ局がおこなう番組編成と異なる場合があります。
- ・画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

live earth

地球を覆う雲の様子や日陰をリアルタイムで見ることができるlive earthアプリがあらかじめダウンロードされています。好きな都市を設定すれば、世界時計としても利用できます。


※雲画像の更新にはパケット通信料が発生します。

live earth を起動する

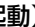
- 1  (EZアプリ) → 「live earth」を選択 →  (起動) →  (はい)

トップメニューが表示されます。

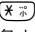

 を押すとキーの説明が表示されます。各キー操作により地球のサイズや位置・表示を変更することができます。

表示する都市を選択する

- 1  (都市) → 表示したい都市を選択



メニューを表示する

- 1  (メニュー)

オプションメニュー画面が表示され、地球の表示方法を変更したり、各種設定や会員登録などをおこなうことができます。

雲画像を表示する

※ 別途登録(有料)要
雲画像をリアルタイムに表示することができません。ご利用になるには別途登録(有料)が必要です。

- 1 

お知らせ

- 雲画像は1日に4回更新(4:30、10:30、15:30、22:30)されます。
- live earthの情報料の一部は、非営利団体「Think the Earthプロジェクト」への協賛金となり、地球の未来を創るための環境・社会貢献活動に利用されます。KDDIはThink the Earthプロジェクトに協賛しています。
<http://www.ThinkTheEarth.net/jp/>
- 雲画像の取得には最大40KBのデータ通信をおこないます。パケット通信料割引サービスへの加入をお勧めいたします。

ご注意

- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

EZ・FM をご使用になる前に

付属の三洋平型ステレオイヤホン05を接続してからEZ・FMを起動してください。イヤホンコードがアンテナの役割をしています。三洋平型ステレオイヤホン05の接続方法については、P352をご参照ください。

お知らせ

- ご利用になるには、初めに初期設定をおこなってください。初期設定をおこなっていない場合は、P33をご参照ください。
- お買い上げ時には、あらかじめサービスダウンロードアプリとしてEZ・FMアプリがインストールされています。
- EZ・FMを聴く場合は、パケット通信料がかかります。EZ・FMアプリで曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 付属の「三洋平型ステレオイヤホン05」は、EZ・FMのアンテナとして最適に設計されています。「変換アダプタ」から先の「ステレオイヤホン」部分に市販のイヤホンなどをご利用になると、EZ・FMの受信性能が若干劣る場合があります。
- 充電しながらEZ・FMを聴くことができますが、ノイズが入る場合があります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。

ご利用可能時間

受信時間	録音時間
約40時間(イヤホン出力時)	最大約60分
約5時間(スピーカー出力時)	(1回につき)

EZ・FM 使用時のご注意

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 三洋平型ステレオイヤホン05使用時には、耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- EZ・FMを聴いているときにカメラを使用すると、EZ・FMが一時停止します。カメラを終了するとEZ・FMが再開します。
- EZ・FMを聴いているときに、カーソルの移動やFlash®の動きなど画面表示の変化により、ノイズが入る場合がありますが、故障ではありません。

EZ・FM を聴く

EZ・FMアプリを起動します。

1 (メインメニュー)→「EZ・FM」を選択→

注意事項が表示されます。

2 「承諾する」を選択→

EZ・FM画面が表示されます。

「承諾(次回から非表示)」を選択してを押すと、次回から注意事項は表示されません。



<EZ・FM画面>

ダウンロード可能な情報があるときに表示

キーでダウンロードページへ

周波数表示

スピーカー/イヤホン切替表示

放送局名/曲名表示

パナー表示

お知らせ

- EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。
- 本アプリを削除した場合でも、EZアプリカタログ(→P257)から再度ダウンロードすることができますが、別途通信料がかかります。
- EZ・FM画面で(#+)を押すと選局中のサイトに接続します。
- 曲名情報を取得し、パナーエリアにサイト情報が表示された場合、(Click!)を押すと、表示中のサイトに接続することができます。
- 電波の受信状況を改善するためには、次のことをお試しください。
 - ・三洋平型ステレオイヤホン05はアンテナの役割をしています。イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
 - ・室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。
- EZ・FMアプリの各種情報が更新されたときは、EZ・FM起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従って更新などをおこなってください。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。

音量を調節する

1 EZ・FM画面で

音量を1段階ずつ調節します。

お知らせ

- 音量は1～20段階、消音に設定できます。
- (音量) / (音量)でも音量調節できます。

放送局を選択する

1 EZ・FM画面で

プリセットで設定されている放送局に切り替わります。

(1)～(9)を押すと各キーに割り当てられている放送局に切り替わります。

お知らせ

- 以下の方法で周波数をチューニングできます。指定可能な周波数領域は76～108MHzです。
 - ① EZ・FM画面で(周波数)
 - ② (周波数)を押す…0.1MHz単位でチューニング
(周波数)を長押し(約1秒以上)…自動チューニング
(周波数)～(周波数)…周波数を直接入力

EZ・FMで録音する

放送内容を録音することができます。
録音したデータは、データフォルダのサウンドフォルダに保存されます。

1 EZ・FM画面(→P267)で
□(MENU)

2 「録音開始」を選択→●

録音が始まれ、画面に保存するファイル名が表示されます。録音を終了するとき、●(録音停止)を押します。

録音データを再生する

1 データフォルダのサウンドフォルダ
を選択→●

2 録音データを選択→●

再生中の主な操作は以下のとおりです。

操作キー	操作内容
⑤	音量を上げる
⑥	音量を下げる
⏮	巻き戻し、長押し(約1秒以上)すると 頭出し
⏭	早送り
●(⏮) (⏭) (⏮)	一時停止／再生
⏮	再生を終了

お知らせ

- 録音時間について

録音時間 最大約60分(1回につき)*

※ 録音時間や回数は、データフォルダの容量の範囲内で、保存されている他のデータ容量によって変わります。

- 保存したデータのファイル名は、「FM_録音年月日_録音時刻_連番」で表示されます。
〈例〉2006年12月24日19時30分に録音した1回目のデータの場合
FM_061224_1930`01
- 録音中はラジオ自動終了(→P269)を設定していてもEZ・FMは終了しません。

EZ・FMを中断する

EZ・FMアプリを一時停止してBGMとして聴くことができます。

1 EZ・FM画面で PWR

2 「中断」を選択→●

EZ・FMアプリは一時停止しますが、EZ・FMは継続して聴くことができます。

EZ・FMを終了する

EZ・FMアプリを終了します。

1 EZ・FM画面で PWR

2 「終了」を選択→●

お知らせ

- お買い上げ時は、操作をおこなわないで約2時間経過すると、自動的にEZ・FMが終了します。ラジオ自動終了設定で設定を変更できます。

曲名などの情報を表示する

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認することができます。

1 EZ・FM画面で ●(曲名表示)

曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。


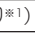





お知らせ

- ダウンロード可能な情報があるとき(→P267)に(※)を押すと、聴いている曲の着うた®/着うたフル®を検索できます。
- 曲名表示履歴からアーティスト情報を取得し、そのアーティストの関連情報などを閲覧することができます。(有料)

EZ・FMの設定をおこなう

1 EZ・FM画面で (MENU)

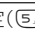
メニューが表示されます。

項 目		概 要
録音開始 ()※1		放送を録音
着せ替え	着せ替え変更 ()※1	EZ・FM画面のデザインを変更
	着せ替えダウンロード	サイトにアクセスして、EZ・FM画面のデザインをダウンロード
曲名表示履歴		曲名表示の履歴を表示
番組情報	番組表 ()※1	選局している放送局の番組表をダウンロード 選択した番組の開始時刻をメールで通知したり、お気に入り番組に登録することが可能
	FM番組検索	条件を入力して、番組を検索
	お気に入り番組	登録したお気に入り番組の一覧を表示 番組を選択して、番組開始前にメールで通知するように設定可能 (有料)
設定	受信エリア設定 ()※1	EZ・FMをご利用になる地域を設定
	FM局番号キー設定 ()※1	ダイヤルキーに放送局と周波数を割り当て
	FM局の追加	プリセット放送局の追加・変更
	ラジオ機能設定	スピーカー／イヤホン切替 ()※1
		オート／モノラル切替
		ラジオ自動終了
	通信設定	曲名表示設定
		通信確認設定
		バナー取得設定
ガイド ()※1		EZ・FMのヘルプを表示
EZ・FMサイト※2	TOPへ	EZ・FMサイトへアクセス
	オンエア曲クリックランキング	EZ・FMサイトの「オンエア曲クリックランキング」へアクセス
	会員登録・削除	有料会員の登録・退会
	ヘルプ	EZ・FMサイトの「Q&A」へアクセス
終了		EZ・FMアプリを終了

※1 EZ・FM画面で () 内のダイヤルキーを長押し (約1秒以上) しても呼び出すことができます。

※2 EZ・FMサイトの更新に従って、内容が変更される場合があります。

スピーカー／イヤホン切替について

- お買い上げ時は、「イヤホン」に設定されています。
- スピーカーに切り替えたときの音量レベルは、イヤホン時のレベルと同じです。
- スピーカーでEZ・FMを聴く場合の音量は、EZ・FM画面で  を押して調整します。
- スピーカーに切り替えた場合、イヤホンでEZ・FMを聴いたり、平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) で電話をかける／受ける (→P353) ことができません。

M 機能

M 機能一覧

※通話中はご利用になれない機能です。

■ MO プロフィール

No.	機能名	ページ
M0	プロフィール	290

■ M1 時間/料金/申込

M11*	料金照会	43
M12	時間/料金	43
M13	通話時間表示	44
M14	通話料金表示	44
M15	通話料金レート	44
M16*	各種申込	44

■ M2 音/バイブ/ランプ

M211*	音声着信	271
M212*	Eメール受信	271
M213*	指定外Eメール	271
M214*	お知らせ受信	271
M215*	Cメール受信	271
M221*	キー操作音	274
M222	OK効果音	274
M223	NG効果音	274
M224*	オープントーン	274
M225*	クローズトーン	274
M226	充電開始音	275
M227	充電完了音	275
M231*	ウェイクアップ	275
M232*	パワーオフ	275
M24	ボイス通知機能	276
M251*	イヤホン種類	48
M252*	音出力先	48
M253*	オート着信	49
M26	呼出バイブ	38
M271	通話中ランプ	276
M272*	お知らせランプ	276
M28*	絵文字deメロディ	277

■ M3 画面表示

M311*	待受画面(メインディスプレイ)	278
M312*	メインメニュー設定	280
M313*	背景画像設定	281

No.	機能名	ページ
M314*	メール通信中画面	281
M321*	待受画面(サブディスプレイ)	281
M322*	通知表示	282
M323*	通話中画面	282
M331	ディスプレイ/キー照明	283
M332	明るさ設定	283
M333	節電画面	283
M341	入力文字	284
M342	メール表示	284
M343	EZweb表示	284
M344	アドレス帳一覧	284
M345	電話番号入力	284
M35	Set Language	284
M36*	ピクト設定	284
M37*	配色設定	284
M38*	トータルテイスト設定	285

■ M4 ブライバシー

M411*	オートロック	285
M412*	とじるとロック	286
M413*	遠隔オートロック	286
M414	ロックNo.変更	287
M421*	ダイヤル発信制限	287
M422*	アドレス帳制限	287
M423*	メール制限	287
M424*	EZweb制限	287
M425*	EZアプリ制限	287
M426*	ハロー制限	287
M43	着信拒否	45
M44	ハロー着信制限	288
M451*	学習情報リセット	288
M452*	機能リセット	288
M453*	メモリリセット	288
M454*	EZアプリリセット	288
M455*	オールリセット	288
M46	発信者番号通知	39
M47*	シークレットモード	289

■ M5 ユーザー補助

No.	機能名	ページ
M511	ユーザー辞書編集	62
M512	定型文編集	62
M513	顔文字編集	62
M514	入力設定	60、61
M515*	ダウンロード辞書	63
M52*	電波OFFモード	289
M531	留守伝言再生	328
M532	留守番開始1	326
M533	留守番開始2	326
M534	留守番停止	326
M535	応答内容変更	329
M536	英語ガイドンス	331
M537	日本語ガイドンス	331
M538	割込通話開始	336
M539	割込通話停止	336
M54	自動時刻補正	33
M55	市外局番メモリ	38
M561	オープン通話	49
M562	クローズ終話	49
M57	ハンズフリー操作	50
M581*	アップデート開始	303
M582*	自動設定	304
M583*	予約時刻	303

■ M6 通信

M61*	通信環境確認	342
M621*	ファイル送信	173
M622*	ファイル受信	174
M623*	PIMデータ送信	174
M624*	PIMデータ受信	174
M63*	プリントモード	175
M64*	マストレージモード	188
M65*	USB設定	289


■ M# ガイド機能

M#1	操作ガイド	321
M#2	ピクトガイド	321

着信設定【M21】

電話がかかってきたときやメールを受信したときの音、音量、画像、バイブレータ、着信ランプ、メール受信の通知時間を場面ごとに設定することができます。お買い上げ時の設定はP366をご参照ください。

1 (●) (メインメニュー) (2) (1)

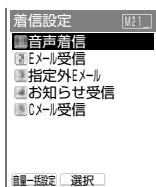

着信種別	概 要
音声着信 [M211]	電話がかかってきたとき
Eメール受信 [M212]	Eメールを受信したとき
指定外Eメール [M213]	指定外のEメール(→P77)を受信したとき
お知らせ受信 [M214]	Eメールを受信できなかったとき、伝言お知らせや着信お知らせ、番組お知らせ機能(→P210)による通知などがあったとき
Cメール受信 [M215]	Cメールを受信したとき

2 着信種別を選択→(●)

「音声着信」を選択した場合は手順4へ進みます。

3 「ON」を選択→(●)

4 項目を選択→(●)

着信種別	項 目					
音声着信	○	○	○	○	○	
Eメール受信	○	○	○	○	○	○
指定外Eメール	○	○	○	○	○	○
お知らせ受信	○	○		○	○	○
Cメール受信	○	○	○	○	○	○





各項目の入力方法はP272、273をご参照ください。

5 (●) (保存)


お知らせ

- 付属の三洋平型ステレオイヤホン05または平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）をご利用の場合は、音量を「OFF」に設定していても、各着信（受信）時にイヤホンからは最小の音量で聞こえます。
- 着信（受信）音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。（→P48）
- (●)（音量一括設定）を押すと着信設定内すべての音量を一括で設定できます。
- (●)（リハーサル）を押すと設定内容を確認できます。
- アドレス帳で着信動作を設定している相手から着信があったときの優先順位は、次のとおりです。
 - ① アドレス帳（個人）の個別設定
 - ② アドレス帳（グループ）のグループ別設定
 - ③ 着信設定
- 絵文字deメロディを「ON」に設定した場合の優先順位はP277をご参照ください。
- 音声着信音量を「OFF」に設定すると、待受画面にが表示されます。
- 音声着信のバイブレータ設定を「OFF」以外にすると、待受画面にが表示されます。
- カメラ起動中やEZチャンネルの番組再生中、EZアプリ操作中など一部の機能ではお知らせ受信音が鳴りません。


音

- 1  (音)を選択→
- 2 音参照先を選択→
- 3 音を選択→

お知らせ

- 画像付きの音データを選択した場合は (画像)の設定ができません。
- 画像付きの音データは、「音声着信」でのみ設定できます。
- 音の参照先は下表のとおりです。





音参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・虹 ・黒 ・紫 ・茶 ・緑 ・青 ・水 ・赤 ・桃 ・橙 ・黄 ・白 ・金 ・銀 ・透明 ・くまのプーさん(曜日で絵などが替わるよ!)*1 ・くまのプーさん(メールが来たみたい) ・くまのプーさん(お手紙だよ) ・くまのプーさん(何か届いたよ) ・くまのプーさん(メールが届いてるよ) ・くまのプーさん(ハチミツ、あるかな?) ・パターン1~30 ・音なし*2 ・お知らせ通知音*3
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
シャッフル着信	10曲まで登録でき、同じ曲を複数登録することも可能


- ※1 「音声着信」でのみ表示されます。
- ※2  (音量) の設定に関係なく着信音(または受信音)が鳴らなくなります。
- ※3 「音声着信」では表示されません。
- ・「EZwebで探す」を選択したときは、次の選択をおこなう場合があります。



確定して接続	直前まで選択していた設定を保存してEZwebへ接続
未確定で接続	直前まで選択していた設定を保存しないでEZwebへ接続
中止	EZwebへ接続しない

「シャッフル着信」を選択する場合

着信(受信)があると、登録した複数の着信音(受信音)の中からランダムに1曲を選択して鳴らします。

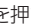- 1  (音)を選択→
- 2 「シャッフル着信」を選択→ (編集)
- 3 「新規登録」を選択→

登録済みの項目を選択して (解除)を押すと、「1件解除」または「全件解除」することができます。

- 4 音参照先を選択→
- 5 音を選択→
- 6 手順3~5を繰り返す







10曲まで登録できます。同じ曲を複数登録することもできます。

- 7  (完了)→

お知らせ

- シャッフル着信には画像付きの音データを設定できません。

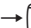


音量

- 1  (音量)を選択→
→ (STEP ↓) /  (STEP ↑)
または で音量を調節→

「OFF」(無音)、「Level1」~「Level5」で調節できます。

操作キー	操作内容
 (STEP ↑)	Level1の音量からだんだん大きくなる。
 (STEP ↓)	Level5の音量からだんだん小さくなる。

画像

- 1  (画像) を選択 → 
→ 画像参照先を選択 → 

画像参照先	概 要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・スタンダード ・くまのプーさん(アニメーション)* ・ナチュラルシルバー ・フローラルピンク ・プレーシングブルー ・くまのプーさん
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF	画像は表示しない


※「音声着信」では表示されません。

- 2 画像を選択 → 

画像位置設定画面が表示された場合は手順3へ進みます。

- 3  で画像の表示位置を調節 → 




お知らせ

- 手順2で画像を選択して  (メニュー) を押すとメニューが表示されます。


機 能	ページ
画像編集*	147
リサイズ*	151
サムネイル/リスト切替	167
詳細情報*	167
ソート*	169

※「オリジナル」選択時は表示されません。




バイブレータ

- 1  (バイブレータ) を選択 → 
→ 項目を選択 → 


データ優先	音データのバイブレータパターンまたは「パターン1」で振動
パターン1～5	設定したパターンでバイブレータが振動
OFF	バイブレータは振動しない 続いて、マナーモード中のバイブレータパターン1～5を選択

- 2 バイブレータ強度を選択 → 

ランプ


- 1  (ランプ) を選択 → 
→ 項目を選択 → 

データ優先	音データのランプパターンまたは「パターン1」で点滅
パターン1～5	設定したパターンで点滅
OFF	着信ランプは点滅しない

- 2 カラーを選択 → 


6種類のカラーから選択できます。「ALL」は全種類のカラーでランプが点滅します。

お知らせ

- 音声着信の  (ランプ) を「OFF」に設定することはできません。

通知時間

- 1  (通知時間) を選択 → 

- 2 「一曲鳴動」または「時間設定」を選択 → 

一曲鳴動	音の長さに合わせて通知
時間設定	音の長さに関係なく通知時間を設定(手順3へ進んでください)

- 3 通知時間を入力 → 

通知時間は01～60秒まで入力できます。

効果音 [M22]

キーを押した時の確認音などを設定できます。

お知らせ

- (メインメニュー) → (音量一括設定)を押すとすべての効果音の音量を一括で設定できます。

キー操作音 [M221]

[お買い上げ時：OFF]

キーが確実に押されたかどうかを音で確認しながら操作できます。キー操作音の音量や音色が選べます。

1 ●(メインメニュー)

2 で音量を調節

「OFF」(無音)、「Level1」～「Level5」で調節できます。


3 (音色) → 音色を選択 → ●

「Pi Po Pa」、「音階」、「単一音」から選択できます。

4 ●

お知らせ

- 音色を「音階」に設定した場合のキーと音階は次の図のようになります。

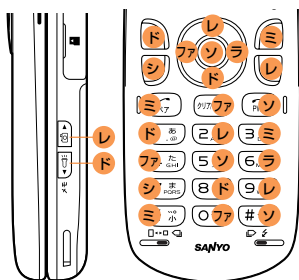

- 「Pi Po Pa」、「音階」を設定していてもロック No.などの入力時には、「単一音」が鳴ります。

OK 効果音 [M222] NG 効果音 [M223]

[お買い上げ時：Level1]

設定・登録完了、エラー時の効果音の音量を設定します。

〈例〉「OK効果音」を設定する場合

1 ●(メインメニュー)

2 で音量を調節 → ●

「OFF」(無音)、「Level1」～「Level5」で調節できます。

オープントーン [M224] クローズトーン [M225]

[お買い上げ時：(音量) Level1]

：(音色・オープントーン) オープントーン]

：(音色・クローズトーン) クローズトーン]

本体を開閉したときの音量や音色を設定します。

〈例〉「オープントーン」を設定する場合

1 ●(メインメニュー)

2 で音量を調節

「OFF」(無音)、「Level1」～「Level5」で調節できます。

3 (音色) → 音色参照先を選択 → ●

音色参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・オープントーン： オープントーン ティガー(ヒャッホー) ・クローズトーン： クローズトーン ティガー(ウフフフ！)
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続

4 音色を選択 → ●

5 ●

充電開始音 [M226] 充電完了音 [M227]

[お買い上げ時：(音量) Level1]
：(音色・充電開始音) ピッ]
：(音色・充電完了音) ピピッ]

充電の開始、完了時の効果音の音量や音色を設定します。

〈例〉「充電開始音」を設定する場合

1 (メインメニュー)

2 で音量を調節

「OFF」(無音)、「Level1」～「Level5」で調節できます。

3 (音色)→音色を選択→

「ピッ」、「ピピッ」、「イーヨー」から選択できます。

4

電源設定 [M23]

ウェイクアップ [M231] パワーオフ [M232]

[お買い上げ時：ON]

電源を入れたり切ったりしたときの効果音や画像など各種効果を設定します。

お買い上げ時の設定について、詳細はP367をご参照ください。

〈例〉「ウェイクアップ」を設定する場合

1 (メインメニュー)

2 「ON」を選択→

3 項目を選択→

(音)、 (画像)、 (バイブレータ)、 (ランプ)の設定方法は、P272、273をご参照ください。

音／画像参照先	概 要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・ウェイクアップ音： ウェイクアップ くまのプーさん(こんにちは) ・ウェイクアップ画像： ウェイクアップアニメ くまのプーさん ・パワーオフ音： パワーオフ くまのプーさん(バイバイ) ・パワーオフ画像： パワーオフアニメ くまのプーさん
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF*	画像は表示しない

※ 音の場合は、「OFF」が表示されません。


4 (保存)


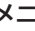

お知らせ

- ・ (音)で画像付きの音データを選択した場合は (画像)の設定ができません。
- ・ (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- ・音量は音声着信(→P271)に従います。

ボイス通知機能 [M24]

【お買い上げ時：時刻＋各種通知、Level3】

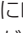待受中にを押すと現在の時刻や不在着信などの通知があることをアナウンスでお知らせします。

1  (メインメニュー)  

2 通知内容を選択→

時刻	現在時刻をお知らせ
各種通知	各種通知をお知らせ
時刻＋各種通知	現在時刻と各種通知をお知らせ
OFF	アナウンスなし

「OFF」以外を選択した場合は、手順3へ進みます。

3  で音量を調節→

「Level1」～「Level5」で調節できます。「各種通知」または「時刻＋各種通知」の場合はさらに「パイプでお知らせ」を選択できます。

アナウンスの内容

通知の種類	アナウンス
時刻	「XX時XX分です」
不在着信通知	「不在着信があります」
簡易留守メモ通知	「簡易留守メモがあります」
メール通知(Eメール、Cメール、サーバメール)	「メールがあります」
アラーム通知(タスクアラーム、スケジュールアラーム)	「アラームがあります」
EZチャンネル通知	「EZチャンネルがあります」
未確認通知がない場合	「お知らせ通知はありません」
通知内容が複数ある場合	「お知らせ通知があります」
新着通知がある場合	「新着の×××があります」

注意

- ・「時刻＋各種通知」で「パイプでお知らせ」を選択した場合は、時刻はアナウンスされません。

お知らせ

- ・ボイス通知音量が「OFF」になるマナーモードを設定しているときは、各種通知のアナウンスのかわりにバイブレータが振動します。
- ・バイブレータの振動パターンは、通知の種類によって次のように異なります。

通知の種類	バイブレータ
不在着信・簡易留守メモ通知	パターン1
メール通知	パターン2
アラーム・EZチャンネル通知	パターン3
通知内容が複数ある場合	パターン4

- ・次の場合にはアナウンスもバイブレータも動作しません。
 - ・オートロック設定中(→P285)
 - ・とじるとロック(→P286)を設定中の場合
 - ・サイドキー操作無効(→P53)を設定中の場合
 - ・電池残量がなくなった場合
 - ・EZチャンネルの更新失敗のお知らせの場合(状況によっては動作する場合があります。)





ランプ設定[M27]

通話中のランプや各通知ランプを設定します。

通話中ランプ [M271]

【お買い上げ時：OFF】

通話中に着信ランプを点滅させることができます。

1  (メインメニュー)   





2 「ON」を選択→→カラーを選択→

6種類のカラーから選択できます。
「ALL」は全種類のカラーが点滅します。

お知らせランプ [M272]

【お買い上げ時：OFF】

不在着信やメールの受信、アラーム、簡易留守メモ、EZチャンネルの通知がある場合(→P28)は、待受中に着信ランプが点滅します。

1  (メインメニュー)   

2 「ON」を選択→

3 通知の種類を選択→

→カラーを選択→

カラー1～5、「OFF」から選択できます。

4 (保存)

お知らせ

- 充電中は、設定したお知らせランプのカラーと充電中の点灯色(赤色)が交互に点滅します。

絵文字 de メロディ [M28]

[お買い上げ時：OFF]

絵文字 de メロディ 対象の絵文字を含むメールを受信したときに、絵文字に応じた着信を設定します。Eメールの場合は件名、Cメールの場合は本文に含まれる絵文字を対象とします。

1 (メインメニュー)

2 「ON」を選択→

3 優先設定の項目を選択→

個別設定優先	アドレス帳の個別E/Cメール受信の設定を優先
絵文字 de メロディ優先	絵文字 de メロディの設定を優先

お知らせ

- 複数の絵文字が含まれる場合、最初の絵文字の種別に従います。
- 「ON」に設定したときのメール受信音の優先順位は次のとおりです。
 - 個別設定優先の場合
 - ①アドレス帳(個人)の個別設定
 - ②絵文字 de メロディの設定
 - ③アドレス帳(グループ)のグループ設定
 - ④着信設定[M21]
 - 絵文字 de メロディ 優先の場合
 - ①絵文字 de メロディの設定
 - ②アドレス帳(個人)の個別設定
 - ③アドレス帳(グループ)のグループ設定
 - ④着信設定[M21]

絵文字 de メロディの設定を変更する

感情項目ごとに絵文字 de メロディを設定する／しないと、メロディやランプの設定を変更します。

1 (メインメニュー)

2 (編集)

3 (有効設定)→有効表現を選択→

お買い上げ時はすべて選択されています。選択を解除する場合は (解除)を押します。また を長押し(約1秒以上)で全選択／全解除ができます。

4 (完了)

5 感情項目を選択→

画面には対象絵文字の先頭9件のみ表示されます。

感情項目	対象絵文字
喜び	
怒り	
悲しみ	
LOVE	
焦り	
驚き	

6 項目を選択→

(音)、 (ランプ)の設定方法は、P272、273をご参照ください。

音参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データ(Eメール受信音と同じ→P272)に下記を加えた中から選択 ・喜び ・LOVE ・怒り ・焦り ・悲しみ ・驚き
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続

7 (保存)→ (完了)

メインディスプレイ [M31]

メインディスプレイに表示される画像の設定などができます。待受画面には壁紙や時計を選ん
で表示することができます。また、メールを送
信中の画像を設定することもできます。

壁紙設定 [M311]

[お買い上げ時：ミルククラウン]

- 1 (メインメニュー)
- 2 「壁紙設定」を選択→
- 3 参照先を選択→

参照先	概 要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・ミルククラウン ・フローラル(時間帯によって イメージが変わるよ) ・くまのプーさんとなかまたち ・ナチュラルシルバー ・フローラルピンク ・プレーシングブルー ・くまのプーさん ・ミルク ・フラワー ・100エーカーの森
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF	画像は表示しない

- 4 画像を選択→
- 5 で表示位置を調節→

選択した画像のサイズや種類によっては、
画像位置設定画面が表示されます。その場
合は手順5へ進んでください。

お知らせ

- 手順4で画像を選択して、 (メニュー)を押すと
メニューが表示されます。

機 能	ページ
画像編集*	147
リサイズ*	151
サムネイル/リスト切替	167
詳細情報*	167
ソート*	169

※「オリジナル」選択時には表示されません。

- 手順5で (サイズ変更)を押すと、壁紙の画像
表示サイズに合わせて画像サイズを変更する
ことができます。(サイズによっては (サイズ
変更)は表示されません。)

操作キー	操作内容
(サイズ変更) を1回押す	画像表示サイズの横幅に合わせ てサイズ変更
(サイズ変更) を2回押す	画像表示サイズの縦幅に合わせ てサイズ変更
(解除)を押す	元の画像サイズに戻る








- データフォルダからデータを呼び出して壁紙に設
定することもできます。データフォルダで画像を
再生し、 (登録)を押して「メインディスプレ
イ」を選択しを押します。画像位置設定の画面
が表示された場合は、手順5をおこなってくだ
さい。データの再生については、P161をご参照
ください。

時計設定 [M311]




[お買い上げ時：デジタル時計a(小)]

待受画面に時計を表示することができます。


「デジタル時計」、「アナログ時計」を表示する

- 1  (メインメニュー)   
- 2 「時計設定」を選択→
→「デジタル時計」または
「アナログ時計」を選択→
- 3 参照先を選択→


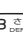
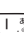








参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・ デジタル時計： デジタル時計a(大) デジタル時計a(小) デジタル時計b(大) デジタル時計b(小) プーさん時計(大) プーさん時計(小) ・ アナログ時計： アナログ時計a アナログ時計b
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択

- 4 時計を選択→
- 5  で表示位置を調節→
選択した時計の表示サイズによっては位置
の調節ができません。


お知らせ

-  (色変更)が表示されている場合は、押すごとに時計の色を変更することができます。



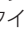






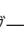
「世界時計」を表示する

- 1  (メインメニュー)   
- 2 「時計設定」を選択→
→「世界時計」を選択→
- 3  で都市を選択→
選択中の都市が地図上に点灯します。
サマータイムが設定できる都市では、 (サマータイム)を押すとが表示され、時刻が1時間進みます。もう一度押すと、サマータイムが解除されます。
- 4 

お知らせ





-  (色変更)が表示されている場合は、押すごとに時計の色を変更することができます。



「カレンダー」を表示する




- 1  (メインメニュー)   
- 2 「時計設定」を選択→
→「カレンダー」を選択→
- 3 カレンダーの種類を選択→
5種類のカレンダーから選択できます。
「1ヶ月カレンダー」「1ヶ月カレンダー(小)」、「2ヶ月カレンダー」を選択した場合は、 で表示位置を調節することができます。
- 4 
手順3で「3ヶ月カレンダー」または「6ヶ月カレンダー」を選択し、待受アイコン表示が「ON」の場合は「YES」を選択→ で設定できます。
「3ヶ月カレンダー」または「6ヶ月カレンダー」を設定した場合は、待受アイコン表示が「OFF」になります。

「日めくり手帳」を表示する

カレンダーに登録(表示)されている当日のスケジュールなどを待受画面に表示します。

1  (メインメニュー)   





2 「時計設定」を選択→
→「日めくり手帳」を選択→

3 
 (切替) で日めくり手帳表示部に背景を表示するかしないかを切り替えることができます。
待受アイコン表示が「ON」の場合は「YES」を選択→ で設定できます。

お知らせ

- 日めくり手帳を設定すると、待受アイコン表示が「OFF」になります。
- 毎日0時0分に日めくり手帳画面が更新されます。
- 日めくり手帳に表示される内容は次のとおりです。優先順位の高いデータから最大9件表示されます。
 - ① 名前*
 - ② タスクリスト(期限時刻と内容)
 - ③ スケジュール(開始時刻と用件)
 - ④ 日記(日付)
 - ⑤ データフォルダ(データタイトル)
 - ⑥ Eメール(件名)
 - ⑦ Cメール(本文)
 - ⑧ メモ帳(本文)
 ※ プロフィールやアドレス帳に誕生日が登録されている場合
- カレンダーに登録されているアドレス帳、タスクリスト、スケジュール、日記のシークレット設定が「ON」になっているデータは、シークレットモードが「OFF」に設定されていると表示されません。
- アドレス帳制限、メール制限が「ON」に設定されていると、その制限対象になっているデータは表示されません。

時計を表示しない





1  (メインメニュー)   

2 「時計設定」を選択→ →「OFF」を選択→

待受アイコン表示 [M311]

[お買い上げ時：ON]


待受画面に待受ランチャーメニュー(→P30)のアイコンを表示／非表示します。

1  (メインメニュー)   

2 「待受アイコン表示」を選択→

3 「ON」または「OFF」を選択→



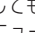

お知らせ

- 「OFF」に設定しても、待受画面でを押すと待受ランチャーメニューが表示されます。
- 時計設定が「3ヶ月カレンダー」、「6ヶ月カレンダー」または「日めくり手帳」の場合、待受アイコン表示を「ON」に設定し、「YES」を選択すると、時計設定は「デジタル時計a(小)」に変わります。

メインメニュー設定 [M312]

[お買い上げ時：ミルキーブルー]


メインメニューの表示を変更することができます。

1  (メインメニュー)   

2 参照先を選択→

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・ミルキーブルー ・フローラル ・くまのプーさんとなかまたち
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
三洋サイトで探す	SANYO ケータイブラネットへ接続

3 データを選択→

 (再生)を押すとメインメニュー表示を確認することができます。

お知らせ

- メインメニューから操作することもできます。

背景画像設定 [M313]

[お買い上げ時：ミルク]

一覧画面に表示する背景画像を設定します。

1 (●)(メインメニュー) (3) (1) (3)

2 参照先を選択→(●)

参照先	概 要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・ミルク ・フラワー ・100エーカーの森
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
壁紙設定に従う*	壁紙に設定されている画像を背景に表示
OFF	画像は表示しない

* 壁紙に静止画が設定されている場合のみ設定できます。

3 画像を選択→(●)

画像位置設定画面が表示された場合は手順4へ進みます。

4 (●)で表示位置を調節→(●)

メール通信中画面 [M314]

[お買い上げ時：スタンダード]

Eメールの送受信中やCメールの送信中に表示する画像を設定します。

1 (●)(メインメニュー) (3) (1) (4)

2 参照先を選択→(●)

参照先	概 要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・スタンダード ・くまのプーさん(アニメーション)
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF	画像は表示しない

3 画像を選択→(●)

画像位置設定画面が表示された場合は手順4へ進みます。

4 (●)で表示位置を調節→(●)

お知らせ

- 画像のサイズや種類によっては、表示されない場合や、表示に時間がかかる場合があります。
- バックグラウンド受信中は設定した画像が表示されません。

サブディスプレイ [M32]

サブディスプレイに表示される画像の設定などができます。待受画面には壁紙や時計を選んで表示することができます。また、通話中の画像を設定することもできます。

壁紙設定 [M321]

[お買い上げ時：ミルク]

1 (●)(メインメニュー) (3) (2) (1)

2 「壁紙設定」を選択→(●)

3 参照先を選択→(●)


参照先	概 要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・ミルク ・フラワー ・ウォータークロック ・プーさん時計 ・ナチュラルシルバー ・フローラルピンク ・プレーシングブルー ・くまのプーさん
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
EZwebで探す	EZwebへ接続
OFF	画像は表示しない

4 画像を選択→(●)

選択した画像のサイズや種類によっては、画像位置設定画面が表示されます。その場合は手順5へ進んでください。



5 ④で表示位置を調節→④

お知らせ



- 手順4で画像を選択して、(メニュー)を押すとメニューが表示されます。

機能	ページ
画像編集*	147
リサイズ*	151
サムネイル/リスト切替	167
詳細情報*	167
ソート*	169

※「オリジナル」選択時には表示されません。

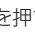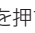- 手順5で(サイズ変更)を押すと、壁紙の画像表示サイズに合わせて画像サイズを変更することができます。(サイズによっては(サイズ変更)は表示されません。)



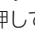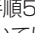

操作キー	操作内容
 (サイズ変更)を1回押す	画像表示サイズの横幅に合わせてサイズ変更
 (サイズ変更)を2回押す	画像表示サイズの縦幅に合わせてサイズ変更
 (解除)を押す	元の画像サイズに戻る

- データフォルダからデータ呼び出して壁紙に設定することもできます。データフォルダで画像を再生し、(登録)を押して「サブディスプレイ」を選択し、を押します。画像位置設定の画面が表示された場合は、手順5をおこなってください。データの再生については、P161をご参照ください。

時計設定 [M321]

[お買い上げ時：デジタル時計a(大)]

サブディスプレイの待受画面に時計を表示することができます。

1 (メインメニュー)   

2 「時計設定」を選択→

3 参照先を選択→④


参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・デジタル時計a(大) ・デジタル時計a(小) ・デジタル時計b(大) ・デジタル時計b(小) ・プーさん時計
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
OFF	時計は表示しない

4 時計を選択→④

5 ④で表示位置を調節→④

選択した時計の表示サイズによっては位置の調節ができません。





お知らせ

- (色変更)が表示されている場合は、押すごとに時計の色を変更することができます。

通知表示 [M322]

[お買い上げ時：ON]

着信したときには発信者の名前や電話番号などを、アラーム時には設定されている画像をサブディスプレイに表示／非表示します。





1 (メインメニュー)   

2 「ON」または「OFF」を選択→


通話中画面 [M323]

[お買い上げ時：OFF]

通話中に本体を開いているとき、サブディスプレイに画像を表示します。

1 (メインメニュー)   

2 「ON」を選択→

3 画像を選択→

照明 [M33]







ディスプレイ／キー照明 [M331]

[お買い上げ時：(ディスプレイ照明)自動調節モード]
 ：(キー照明) 節電モード]
 ：(点灯時間) 10秒]



周囲の明るさに合わせた照明の設定をして、電池の消費量を少なくできます。

通常画面	メール、EZweb以外の通常操作中の照明を設定
メール画面	メール操作中の照明を設定
EZweb画面	EZweb操作中の照明を設定



〈例〉通常画面を設定する場合

- 1 (●)(メインメニュー)   
- 2 「通常画面」を選択→
- 3 「ディスプレイ照明」を選択→
→モードを選択→

通常モード	周囲の明るさにかかわらず点灯
自動調節モード	暗い場所では明るさを抑えて点灯 (メインディスプレイのみ)
OFF	消灯

- 4 「キー照明」を選択→
→モードを選択→

通常モード	周囲の明るさにかかわらず点灯
節電モード	暗い場所のみ点灯
OFF	消灯




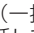
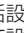
- 5 「点灯時間」を選択→
→点灯時間を入力→

点灯時間は01～60秒まで入力できます。

ご注意

- ・周囲の明暗に光センサーが反応しにくい場合は、照明の点灯／消灯が働かないことがあります。








お知らせ

- ・ (メインメニュー)     (一括設定)を押すと、すべての画面の照明を一括して設定できます。
- ・サブディスプレイの点灯時間は固定で、変更できません。

明るさ設定 [M332]

[お買い上げ時：Level3]

メインディスプレイ／サブディスプレイの明るさを設定します。

- 1  (メインメニュー)   
- 2 「メインディスプレイ」または「サブディスプレイ」を選択→
- 3  で明るさを選択→






明るさは「Level1」～「Level5」までの5段階に設定できます。

サブディスプレイの明るさはW41SAを閉じて確認します。 /  で明るさを選択します。

節電画面 [M333]

[お買い上げ時：30秒]

キー操作をしない状態が、設定した時間以上続いたときに節電画面になります。

- 1  (メインメニュー)   
- 2 待ち時間を選択→

お知らせ

- ・節電画面でキー操作をすると、表示が復帰します。また、画面表示が待受画面から変わるような場合にも復帰します。
- ・実際に節電画面に変わる時間は、待ち時間で設定した時間よりも少し長くなることがあります。

文字サイズ [M34]

[お買い上げ時：(入力文字) 大]
 : (メール表示) 中]
 : (EZweb表示) 中]
 : (アドレス帳一覧) 大]
 : (電話番号入力) 大]

画面に表示される文字のサイズを変えることができます。

入力文字 [M341]	文字入力中の文字サイズを設定
メール表示 [M342]	メール表示画面の文字サイズを設定
EZweb表示 [M343]	ブラウザ画面の文字サイズを設定
アドレス帳一覧 [M344]	アドレス帳一覧画面の文字サイズを設定
電話番号入力 [M345]	電話番号入力画面の文字サイズを設定

文字のサイズを画面ごとに設定する

〈例〉入力文字サイズを変更する場合

1 (●)(メインメニュー) (3.さ DEP) (4.た GHT) (1.あ JPN)

2 文字のサイズを選択→(●)

「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択できます。

お知らせ

- ・電話番号入力の文字サイズは、「極小」、「中」、「大」、「極大」から選択できます。

文字のサイズを一括設定する

1 (●)(メインメニュー) (3.さ DEP) (4.た GHT)

2 (□)(一括設定)→文字のサイズを選択→(●)

3 「YES」を選択→(●)

お知らせ

- ・「小」を設定したときの電話番号入力の文字サイズは「中」になります。
- ・(□)(切替)を押すと文字サイズのサンプル表示を切り替えます。

Set Language [M35]

[お買い上げ時：日本語]

画面表示を英語に切り替えます。

1 (●)(メインメニュー) (3.さ DEP) (5.な JPN)

2 「English」を選択→(●)(Set)

「日本語」を選択すると、画面表示が日本語に戻ります。

ピクト設定 [M36]

[お買い上げ時：スタンダード]

メインディスプレイ、サブディスプレイに表示される電池レベルと電波状態のアイコンを変更します。

1 (●)(メインメニュー) (3.さ DEP) (6.は JPN)

2 参照先を選択→(●)

参照先	概 要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・スタンダード ・くまのプーさん
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択

3 アイコンを選択→(●)

配色設定 [M37]

[お買い上げ時：ホワイト]

背景や文字などの配色を設定します。

1 (●)(メインメニュー) (3.さ DEP) (7.ま JPN)

2 カラーの種類を選択→(●)

トータルテスト設定 [M38]

[お買い上げ時：ミルク]

メインディスプレイのメインメニュー・壁紙・背景画像・配色、サブディスプレイの壁紙・時計の設定を一括して設定します。

1 (●)(メインメニュー) (3 DEF) (8 や TULL)

2 テストを選択→(●)→「YES」を選択→(●)

テスト	概要
ミルク	メインディスプレイ 壁紙：ミルククラウン メインメニュー：ミルクブルー 背景画像：ミルク 配色：ホワイト サブディスプレイ 壁紙：ミルク 時計設定：デジタル時計a(大)
フラワー	メインディスプレイ 壁紙：フローラル(時間帯によって イメージが変わるよ) メインメニュー：フローラル 背景画像：フラワー 配色：ピンク サブディスプレイ 壁紙：フラワー 時計設定：デジタル時計a(大)
くまの プーさん	メインディスプレイ 壁紙：くまのプーさんとなかまたち メインメニュー：くまのプーさんと なかまたち 背景画像：100エーカーの森 配色：ブラウン(ディズニー) サブディスプレイ 壁紙：プーさん時計 時計設定：OFF

お知らせ

- ・メインメニューから操作することもできます。

セキュリティロック [M41]

オートロック [M41 1]

[お買い上げ時：OFF]

ロックNo.を入力しないとW41SAを使用できないように設定します。

1 (●)(メインメニュー) (4 た 2011) (1 あ 00) (1 あ 00)

2 「ON」を選択→(●)
→ロックNo.を入力→(●)

3 再ロック時間を選択→(●)

お知らせ

- ・オートロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中は、電源を入れ直した場合や待受画面で設定した時間内にキー操作がおこなわれなかった場合、再度オートロック(再ロック)が設定されます。
- ・オートロック設定されている場合でも、以下の操作は可能です。
 - ・緊急通話電話番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。上記番号へかけるときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま(☎)を押すと発信できます。
 - ・かかってきた電話を受ける(エニーキーアンサー(→P39)および平型(スイッチ付/ステレオ)イヤホンマイク(別売)での応答)
 - ・電源を切る
 - ・通話中の受話音量調節、着信中の着信音量調節
 - ・着信拒否、応答保留(→P40)、かかってきた電話を転送する(→P334)、簡易留守メモ起動(→P50)
 - ・各種アラームの設定時刻になると、アラームを停止することができます。

とじるとロック [M412]

[お買い上げ時：OFF]

W41SAを閉じるたびに、ロックNo.を入力しないとW41SAを使用できないように設定します。

- 1 ●(メインメニュー)→4 た GH 1 あ OK 2 か ABC
- 2 「ON」を選択→●
→ロックNo.を入力→●
- 3 W41SAを閉じる
開くととじるとロックが有効になります。

お知らせ

- 他の機能を操作中にW41SAを閉じても、とじるとロックは動作しません。他の操作終了後、待受画面に戻ると有効になります。
- とじるとロック設定中にロックNo.を入力すると、設定は一時的に解除されます。一時解除中にW41SAを閉じると、再度とじるとロックが設定されます。
- とじるとロック設定中に可能な操作は、オートロック設定中と同様です。(→P285)

遠隔オートロック [M413]

[お買い上げ時：OFF]

W41SAを紛失した場合などに遠隔操作でオートロックを設定して、他人が利用できないようにします。指定時間・着信回数・電話番号を設定し、設定した動作条件でW41SAに着信があると、オートロックが設定されます。

遠隔オートロックの動作条件を設定する

- 1 ●(メインメニュー)→4 た GH 1 あ OK 3 さ DEF
- 2 「ON」を選択→●
→ロックNo.を入力→●
- 3 「有効番号リスト」を選択→●
有効番号リスト画面が表示されます。

- 4 ●→「直接入力」を選択→●
→電話番号を入力→●

「アドレス帳引用」、「履歴引用」、「メモ帳引用」、「プロフィール引用」を選択して電話番号を入力することができます。(→P59)
「公衆電話」を選択すると、発信元に公衆電話を設定できます。
電話番号は3件まで登録できます。

- 5 (完了)

- 6 「指定時間」を選択→●
→指定時間を入力→●

最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。
01～10分の範囲で設定できます。

- 7 「着信回数」を選択→●
→着信回数を入力→●

遠隔オートロックが起動するまでの着信の回数です。
03～10回の範囲で設定できます。

- 8 「データ消去」を選択→●
→「有効」または「無効」を選択→●

遠隔オートロックを設定後、本体内のデータをすべて消去するかどうかを設定します。「有効」を選択した場合はメッセージが表示されます。「YES」を選択して●を押してください。

- 9 「本体ロック解除」を選択→●
→「有効」または「無効」を選択→●

有効	W41SA本体でロックNo.を入力してロック解除可能。また、遠隔操作からのロック解除も可能
無効	遠隔操作からのロック解除のみ可能

- 10 (保存)

設定確認のメッセージが表示された場合は「YES」を選択して●を押してください。

ご注意

- 本体ロック解除を「無効」に設定した場合は、「遠隔操作でW41SAにオートロックを設定する」と同じ操作をおこなわないと、ロックを解除できません。

お知らせ

- 電話番号を消去するには、手順5の画面で消去したい電話番号を選択して (消去)を押します。以降の操作は「登録内容を消去する」(→P324)をご参照ください。

データ消去について

手順8でデータ消去を「有効」に設定すると遠隔オートロックが動作したときに、アドレス帳などのすべてのデータが消去されます。「有効」に設定される場合には、ご注意ください。
消去されるデータについては「リセット一覧」(→P366～371)のメモリリセット時をご参照ください。(本機能で設定した内容・変更したロックNo.(→P287)は、消去されません。)

遠隔操作で W41SA にオートロックを設定する

遠隔オートロックで設定した指定時間内に、登録した電話からW41SAに電話(着信)を繰り返すと、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

ご注意

- 遠隔オートロックを設定するときは、発信者番号通知をおこなって電話をかけてください。
- サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にいるときは、遠隔オートロックを起動できません。

お知らせ

- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、遠隔オートロックは起動しません。
- 着信回数は、登録してある電話番号別にカウントされます。同じ電話番号で着信回数に達した場合に遠隔オートロックは起動します。
- 遠隔オートロックを設定するために電話をかけた場合、電源が入っていないときは遠隔オートロックを起動するための着信回数としてカウントされず、遠隔オートロックを起動できません。
- 着信回数のカウント中に次の動作をおこなうと、それまでカウントした着信回数はリセットされます。
 - 電源をOFFにしたとき
 - 遠隔オートロックを「OFF」に設定したとき
 - 遠隔オートロックの動作条件を変更したとき
 - 機能リセット、オールリセットをおこなったとき
- 着信拒否を設定して拒否した電話や、お留守番サービスまたは着信転送サービスに転送した電話も、着信回数としてカウントされます。ただし、着信転送サービスで転送の種類を「フル転送」、「話中転送」(→P333)にしている場合は、着信回数としてカウントされません。

ロックNo. 変更 [M414]

[お買い上げ時：1234]

機能設定やロック解除する際に使用するロックNo.を変更できます。

1 (●) (メインメニュー) (4 たち) (1 あ) (4 たち)

2 「YES」を選択→(●)
→ロックNo.を入力→(●)

3 新ロックNo.を入力→(●)

入力途中で修正する場合は、(キャンセル)を短く押すと1桁ずつ数字が消去され、長押し(約1秒以上)するとすべての数字が消去されます。

お知らせ

- ロックNo.は4桁～8桁で設定できます。
- ロックNo.については「各種暗証番号について」(→P31)をご参照ください。

アクセス制限 [M42]

各種制限を設定する [M421～M426]

[お買い上げ時：(すべて) OFF]

電話の発信やアドレス帳、Eメール、Cメール、EZweb、EZアプリなどの機能を他人が利用できないようにします。

ダイヤル発信制限 [M421]	ダイヤルキーの番号入力など、アドレス帳以外の機能からの発信やアドレス帳の登録・編集・消去を制限
アドレス帳制限 [M422]	スピードコール(→P36)の発信やアドレス帳の登録・呼び出し、ペア機能の呼び出し、Hello Messengerの起動を制限
メール制限 [M423]	EメールおよびCメールの利用を制限
EZweb制限 [M424]	EZwebの利用を制限
EZアプリ制限 [M425]	EZアプリの利用を制限
ハロー制限 [M426]	Hello Messengerの利用を制限

〈例〉ダイヤル発信制限を設定する場合

- 1 (●)(メインメニュー) 4 た 2 か 1 あ
- 2 「ON」を選択→●
→ロックNo.を入力→●

お知らせ

- ・ダイヤル発信制限を設定中でも以下の操作は可能です。
 - ・スピードコールやアドレス帳を呼び出して電話をかける。
 - ・緊急通話電話番号(110、118(海上保安部への緊急通報)、119)へ電話をかける。
- ・アドレス帳制限を設定中でもメモリリセット、オールリセットでアドレス帳を消去できます。
 - ・アドレス帳制限設定中の履歴の名前表示については、P40をご参照ください。
- ・メール制限設定中でもメールは受信されます。
- ・ダイヤル発信制限、アドレス帳制限、メール制限、EZweb制限、EZアプリ制限、ハロー制限の設定中に各制限対象の操作をおこなうとロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力して●を押すことで、一時的に続きの操作をおこなうことができます。

ハロー着信制限[M44]

【お買い上げ時：ON】

アドレス帳に登録されていない相手からHello Messengerのミーティングのお誘いを着信しないようにします。

- 1 (●)(メインメニュー) 4 た 4 か
- 2 「ON」を選択→●
→ロックNo.を入力→●

リセット [M45]

アドレス帳、発信履歴、着信履歴などのメモリ内容を一度に消去したり、ブラウザ設定や各機能の設定をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

大切な情報は、消去する前に控えをとってください。

学習情報リセット [M451]	文字入力時の予測候補や文節区切りなどの情報を消去
機能リセット [M452]	設定に関するすべての機能をリセット
メモリリセット [M453]	すべてのメモリ内容をリセット
EZアプリ リセット [M454]	EZアプリに関するすべての内容をリセット
オールリセット [M455]	機能リセットとメモリリセットを一度におこないます。

機能リセット、メモリリセットによってリセットされる項目については、P366～371のリセット一覧をご参照ください。

お知らせ

- ・ロックNo.と日付・時刻はリセットされません。
- ・お買い上げ時には、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。「メモリリセット」、「EZアプリリセット」、「オールリセット」をおこなうとEZアプリを探そう！・EZアプリカタログ・EZアプリ設定以外は消去されます。再度、ご利用になる場合はEZアプリカタログ(→P257)からダウンロードしてください。

各種リセットをおこなう [M451～M455]






〈例〉オールリセットする場合

- 1 (●)(メインメニュー) 4 た 5 な 5 な
- 2 「YES」を選択→●
→ロックNo.を入力→●
- 3 「YES」を選択→●


シークレットモード [M47]

[お買い上げ時：OFF]

他人に知られたくないアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、日記を登録するときに設定します。

- 1  (メインメニュー)  
- 2 「ON」を選択→
→ロックNo.を入力→



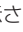

お知らせ

- ・シークレットモードが「OFF」に設定されている場合は、シークレット設定に登録されているアドレス帳、ペア機能、スケジュール、タスクリスト、日記の呼び出しはできません。
- ・シークレットモードを「ON」に設定するとディスプレイにが表示されます。
- ・シークレットモードは電源OFF、機能リセット、オールリセットでも「OFF」に設定されます。

電波OFFモード [M52]

[お買い上げ時：OFF]


着信などにさえぎられることなくメールを作成したりフォト／ムービーを撮ることができます。

- 1  (メインメニュー)  
- 2 「ON」を選択→

ご注意

- ・電波OFFモードが「ON」に設定されている場合は、電話をかける、受ける、EZwebに接続する、メールを送信する、受信するなどの動作がおこなえません。ただし、緊急通話電話番号(110、118(海上保安本部への緊急通報)、119)へは電話をかけることができます。
- ・航空機内や医療機器、電子機器のそばなど携帯電話の使用が禁止されている場所では、電波OFFモードではなく、電源をOFFにしてください。



お知らせ

- ・電波OFFモードが「ON」に設定されている場合は、 (電波状態) は表示されません。
- ・電波OFFモードの設定にかかわらず、EZ・FMを聴くことができます。

USB 設定 [M65]

[お買い上げ時：ケーブル接続時に選択]

待受画面でUSBケーブルを接続したときの動作を設定します。

- 1  (メインメニュー)  
- 2 項目を選択→

項 目	ページ
データ通信／転送モード	173、342
プリントモード	175
マストレージモード	188
USBカメラ	159
ケーブル接続時に選択	—

お知らせ

- ・待受画面でUSBケーブルを接続すると自動で選択したモードに切り替わります。
「ケーブル接続時に選択」を選択した場合は、手動でモードを選択して切り替えます。

プロフィール [MO]

お客様のプロフィールを登録することができます。


項目	備考
自局	自局電話番号 —
	メールアドレス —
	名前 全角最大 12 文字 (半角最大 24 文字)
	ヨミ※1 半角最大 24 文字
連絡先	画像 —
	住所 1 全角最大 40 文字 (半角最大 80 文字)
	電話番号 1 36 桁以内
	Eメール アドレス 1 半角英数記号最大 64 文字
	住所 2 全角最大 40 文字 (半角最大 80 文字)
	電話番号 2 36 桁以内
情報	Eメール アドレス 2 半角英数記号最大 64 文字
	GPS 情報 —
	血液型 4種類と？型から選択
	誕生日 —
	星座※2 13星座と？座から選択
情報	メモ 全角最大 40 文字 (半角最大 80 文字)

※1「名前」を入力すると自動的に入力されます。

※2「誕生日」を入力すると自動的に入力されます。

プロフィールを登録する

1 (メインメニュー) (メニュー)

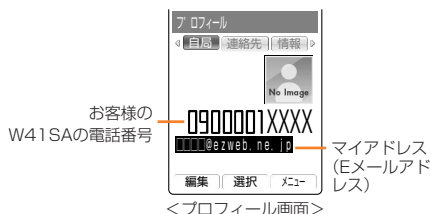

☑で自局／連絡先／情報のそれぞれの画面を切り替えることができます。

2 (編集)→ロックNo.を入力→☑

3 必要な項目を入力→(登録)

お知らせ

- お客様ご自身のW41SAの電話番号を編集することはできません。
- EZwebの初期設定をおこなうと、プロフィールのメールアドレスにはお客様ご自身のW41SAのEメールアドレスが表示されます。
- マイアドレスを変更する場合は「Eメールアドレスを変更する」(→P85)をご参照ください。
- プロフィールを編集集中に着信などがあった場合は、プロフィールの編集は中断され、入力中のデータは一時的に保護されます。

プロフィールで使える機能

1 プロフィール画面で(メニュー)

登録されている電話番号・GPS情報を選択して☑を押してもメニューが表示されます。メニューの項目は、操作するときの状況により異なります。

項 目		ページ
発信		34
Eメール作成		87
Cメール作成		112
GPS情報	GPSメール作成	225
	地図を表示する	224
	ここへ行く	224
	GPS情報詳細	225
URLへジャンプ		322
ブッシュ信号送信		38
Eメールへ添付		92
赤外線送信		320
付加		35

お知らせ

- 次の操作は、プロフィール画面の連絡先／情報画面からもおこなうことができます。

発信	連絡先画面で電話番号を選択→☑
Eメール作成	連絡先画面でEメールアドレスを選択→☑または☑
Cメール作成	連絡先画面で電話番号を選択→☑を長押し(約1秒以上)
URLへジャンプ	情報画面でメモに入力したURLを選択→☑または☑

目覚まし

スヌーズ機能付きの目覚ましの設定ができます。目覚ましは8件まで登録できます。また、目覚まし音にはアラームとFMラジオを設定することができます。

目覚ましアラームを設定する

【お買い上げ時：OFF】

- 1 (メインメニュー)
→「アラーム／タイマー」を選択
→→「目覚まし」を選択→

アイコン	意味
	目覚まし設定ON
	目覚まし設定OFF
	目覚まし音にアラームを設定
	目覚まし音にFMラジオを設定

- 2 アラーム1～8を選択→ (編集)

- 3 項目を選択→

項 目	備 考
目覚まし設定	目覚まし設定のON/OFFを切替
名	アラーム名 全角最大6文字 (半角最大12文字)
アラーム時刻	—
繰り返し	アラーム通知の繰り返しを曜日などで指定(→P291)
アラーム音	目覚まし音を設定(→P291)
スヌーズモード	1～10分の範囲でスヌーズ時間を設定(→P292)
アラーム音量	アラーム音量を調節(→P272)
アラーム通知画像	通知の際にディスプレイ表示させる画像を選択(→P273)
バイブレータ	(→P273)
時刻読み上げ	通知の際に時刻を音声で読み上げ(→P292)
優先設定	マナーモード設定中の優先順位を設定(→P292)

- 4 (保存)

お知らせ

- 目覚まし設定を「ON」に設定すると、待受画面にが表示されます。また、「OFF」に設定するとが消え、編集した内容を保存したまま目覚まし設定を無効にできます。
- 手順2でアラームを選択して (ON⇔OFF)を押しても、編集した内容を保存したまま目覚まし設定のON/OFFを切り替えます。
- 手順2でアラームを選択して (詳細)を押すと、アラームの詳細が表示されます。
- 編集した目覚ましをお買い上げ時の設定に戻すことができます。手順2でアラームを選択→ (詳細)→ (リセット)→「YES」を選択→と操作します。
- (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。

スヌーズ機能とは

アラームを止めても、一定時間おきに再度アラームが鳴る機能です。

繰り返し

【お買い上げ時：繰り返しなし】

- 1 (繰り返し)を選択→

毎日、月～金、月～土、休日以外、繰り返しなし	いずれかを選択→
曜日指定	曜日を選択→ (ON)→ (完了) 曜日は複数選択可能 曜日を解除するには (OFF)を押す

アラーム音

【お買い上げ時：アラーム音】

- 1 (アラーム音)を選択→
→項目を選択→

オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
FM ラジオ	FM ラジオを設定

「オリジナル」、「データフォルダ」を選択した場合は、音データを選択してください。

《FM ラジオを選択した場合》

場所、時間帯によってFMラジオが聞こえない場合があることをお知らせするガイドが表示されます。「ガイドを出さない」を選択して(●)を押すと、次回からはガイドは表示されません。

2 (●)でチューニング→(●)

(●)を長押し(約1秒以上)すると自動チューニングします。

お知らせ

- 着うたフル®またはFMラジオを設定した場合は、スヌーズモードは無効になります。
- 画像付きの音データを選択した場合は、(画像)の設定ができません。
- 周波数の設定画面で(ダイレクト)を押すと、(0.999)～(9.999)を押して周波数を入力できます。

スヌーズモード

[お買い上げ時：OFF]

1 (スヌーズモード)を選択→(●) →項目を選択→(●)

ON 音固定	スヌーズ音を固定(アラーム音と同じ)で設定(手順5へ進んでください)
ON 音選択	スヌーズ音を変更して設定(手順2へ進んでください)
OFF	スヌーズモードを「OFF」に設定(「目覚ましアラームを設定する」の手順4へ進んでください)

2 スヌーズ音1～6を選択→(●)

3 「オリジナル」または「データフォルダ」を選択→(●)→設定したいデータを選択→(●)

手順2～3を繰り返して各スヌーズ音を設定することができます。

4 (確定)

5 時間を入力→(●)

スヌーズ時間は01～10分の範囲で設定できます。

お知らせ

- アラーム音に着うたフル®またはFMラジオを設定した場合は、スヌーズモードは設定できません。

時刻読み上げ

[お買い上げ時：ON]

1 (時刻読み上げ)を選択→(●) →「ON」または「OFF」を選択→(●)

お知らせ

- スヌーズモードを「ON」に設定している場合は、通知ごとに読み上げます。
- 読み上げの音量は、アラーム音量の設定に従います。ただし、アラーム音量が「STEP↑」の場合は「Level1」、「STEP↓」の場合は「Level5」になります。

優先設定

[お買い上げ時：マナー優先]

マナーモード設定中にアラーム通知時刻になった場合、アラーム音量・バイブレータを、マナーモードの設定と、アラームの設定のどちらを優先して動作させるかを設定します。

1 (優先設定)を選択→(●) →「アラーム優先」または 「マナー優先」を選択→(●)

設定した時刻になると

1 目覚まし音が鳴る

設定した通知動作でお知らせします。
FMラジオに設定している場合は、設定した時刻になると、FMラジオが鳴る前に通知音でお知らせします。
そのままにしておくと、アラーム音は約1分後に、FMラジオは約1時間後に止まります。アラーム音に着うたフル®を設定している場合は鳴り終わるまでお知らせします。

2 (停止)

目覚まし音が止まります。
スヌーズモードを「ON」に設定している場合は、設定時刻からスヌーズ設定で設定した時間ごとに目覚まし音が鳴ります。そのままにしておくと、6回目の通知が終了後にスヌーズモードは自動的に解除されます。
途中で解除するには、(スヌーズ)を長押し(約1秒以上)します。本体を閉じているときには(●)を長押し(約1秒以上)すると解除されず。

お知らせ

- (停止)のほか、どのキーを押しても目覚まし音は止まります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が入って通知されます。通知後も電源はONのままです。
- 電話の発信中、通話中、着信中、EメールやCメールの送受信中、データ消去中、USB通信中は、設定した時刻になっても通知されません。これらの動作が終了してから通知されます。
- スヌーズモード中にスケジュールアラーム、タスクアラームの時刻となった場合は、スヌーズモード解除後にそれぞれの通知や解除が作動します。
- スヌーズモード中に、電話がかかってきた場合は、スヌーズモードが自動的に解除されます。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、以下のとおりです。
 - ①タスクアラーム
 - ②スケジュールアラーム
 - ③目覚まし
 - ④カウントダウンタイマー
- 目覚まし音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるよう設定できます。(→P48)
- アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(アラーム音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量で目覚まし音が聞こえます。

カウントダウンタイマー

設定した時間からカウントダウンを開始し、0秒に達するとアラームでお知らせします。

- 1 ●(メインメニュー)
→「アラーム／タイマー」を選択
→●→「カウントダウンタイマー」を選択→●

- 2 📄(時間設定)

- 3 時間を入力→●

10秒～60分の範囲で入力できます。

- 4 ●(開始)

カウントダウンを開始します。
カウントダウン中は、他の操作はできません。

お知らせ

- カウントダウン中に●(停止)を押すと、カウントダウンを一時停止します。●(開始)を押すと、カウントダウンを再開します。📄(リセット)を押すと、カウントダウンを始めからやり直します。

0秒に達すると

- 1 アラームが鳴る

そのままにしておくと、約1分後に止まります。

- 2 ●(停止)

アラームが止まります。

お知らせ

- (停止)のほか、どのキーを押してもアラームは止まります。
- カウントダウン中に電話の着信、他のアラームがあった場合は、そちらが優先されます。ただし、カウントダウンは続行します。
- 複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、「設定した時刻になると」のお知らせ(→P293)をご参照ください。ただし、カウントダウンタイマーのアラーム通知中に他の通知があった場合は、カウントダウンタイマーが優先されます。
- アラーム音は固定で、音量は音声着信音量の設定に従います。
- アラームはイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるよう設定できます。(→P48)
- 音声着信音量が「OFF」またはマナーモード(音声着信音量「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量でアラームが聞こえます。

からくり時計

[お買い上げ時：OFF]

設定した時刻に音と画像でお知らせします。

1 (メインメニュー)
→「アラーム／タイマー」を選択
→→「からくり時計」を選択→

2 「ON」を選択→

3 各項目を選択→

項 目	お買い上げ時
時刻設定	毎時
からくり音	透明
からくり音量	Level3
からくり画像	スタンダード
通知時間	5秒

4 (保存)

お知らせ

- 設定した時刻に着信などがあつたり、W41SAを操作しているときは、からくり時計が起動しません。
- (リハーサル)を押すと設定内容を確認できません。
- に着Flash (アニメ)、 に「一曲鳴動」を設定した場合は、通知時間が最大約60秒間に制限されます。
- (からくり音)に画像付きの音データを選択した場合は (からくり画像)を設定できません。
- からくり音はイヤホンとスピーカーの両方から聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消音になるように設定できます。(→P48)
- からくり音量が「OFF」またはマナーモード(からくり音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホンからのみ最小音量でからくり音が聞こえます。

時刻設定

1 (時刻設定)を選択→

2 指定方法を選択→

毎時	1時間ごとにからくり時計が起動(操作はここで終了です。)
期間指定	開始時刻と終了時刻を指定 指定時間内は1時間ごとにからくり時計が起動
個別指定	指定した時刻にからくり時計が起動

3 起動時刻を指定

期間指定	①で開始時刻を選択→ ②で終了時刻を選択→ ・選択をやり直すにはを押します。 ③ (完了)
個別指定	①で起動時刻を選択→ (ON) ・複数選択が可能です。 ・選択を解除するには (OFF)を押します。 ② (完了)

からくり音

1 (からくり音)を選択→
→参照先を選択→

参照先	概 要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 音声着信音と同じ(→P272)
データフォルダ	データフォルダに保存されている データから選択

2 からくり音を選択→

からくり音量

1 (からくり音量)を選択→
→で音量を調節→

「OFF」(無音)、「Level1」～「Level5」で調節できます。

操作キー	操作内容
(STEP↑)	Level1の音量からだんだん大きくなる。
(STEP↓)	Level5の音量からだんだん小さくなる。

からくり画像

- 1 (からくり画像)を選択→ →参照先を選択→

参照先	概要
オリジナル	お買い上げ時の設定データから選択 ・スタンダード ・くまのプーさん(アニメーション) ・ナチュラルシルバー ・フローラルピンク ・プレーシングブルー ・くまのプーさん
データフォルダ	データフォルダに保存されているデータから選択
OFF	画像は表示しない

- 2 画像を選択→

画像位置設定画面が表示された場合は手順3へ進みます。

- 3 で表示位置を調節→

通知時間

- 1 (通知時間)を選択→

- 2 「一曲鳴動」または「時間設定」を選択→

一曲鳴動	音の長さに合わせて通知
時間設定	音の長さに関係なく通知時間を設定(手順3に進みます。)

- 3 通知時間を入力→

通知時間は01～60秒まで入力できます。

パシャ文字™ カード


W41SAでは、ノートなどに書いた文字と画像を合成して手書きメッセージ入りの画像を作成することができます。

背景を撮影！またはデータフォルダから選択！



+

手書きメッセージを撮影！

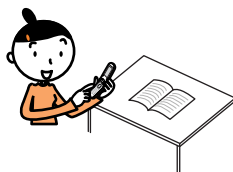

完成！



便利な機能

パシャ文字™ カードを作成する

1 (メインメニュー)→「便利ツール」を選択→(撮影)→「パシャ文字カード」を選択→(撮影)

2 背景画像を選択→(撮影)

フォト撮影	(撮影)→(確定)
データフォルダ	画像を選択→(撮影)

壁紙サイズ(横240×縦320ドット)以上のJPEG形式のデータが選択できます。ただし、壁紙サイズより大きい画像は、壁紙サイズにリサイズして使用します。

3 (撮影)

認識された文字が赤色で抽出され、背景画像と合成されます。

手書き文字の文字色などを編集することができます。



<プレビュー画面>

4 (保存)

本体のグラフィックフォルダに保存されます。

(Eメール)を押すとメールに添付することができます。以降の操作はP87をご参照ください。

お知らせ

- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。
- カメラから10cm以内の文字を撮影する場合は接写モードスイッチを(📷)に切り替えてください。
- 保存データのタイトル名は、「年+月+日+時+分+連番」で表示されます。
- 手書きの色や文字の大きさ、背景などによっては正しく読み取れない場合があります。できるだけ白い紙の上に文字を書いて撮影してください。
- 暗い場所での撮影など状況によっては正しく読み取れない場合があります。
- 「パシャ文字カード作成」(→P92)から遷移した場合は手順4で(保存)が表示されます。

撮影した手書き文字を編集する

手書き文字の色を変更したり、影付きにしたり編集できます。

1 プレビュー画面で(編集)



2 (編集項目を選択)→(編集)

ダイヤルキーを押しても選択できます。

編集項目	内容
(位置調整)	(1)で手書き文字の位置を調整 (2)で拡大、(3)で縮小 (4)で左回転、(5)で右回転
(色変更)	手書き文字の色を変更 (6)または(7)～(8)で色を選択
(影をつける)	手書き文字に影をつける (9)または(10)～(11)で影の種類を選択
(元に戻す)	編集内容を元に戻す
(ガイドを表示)	編集項目のガイドを表示

(戻る)を押すと編集されずにプレビュー画面に戻ります。

3 (完了)

お知らせ

- 文字色を変更するとすべての文字が設定した色に変更されます。文字の範囲を指定して色を設定することはできません。

簡易電卓

10桁までの足し算、引き算、かけ算、わり算ができます。

- 1 (メインメニュー) → 「便利ツール」を選択 → (●) → 「簡易電卓」を選択 → (●)



- 2 計算式を入力 → (●)

操作キー	操作内容
	数字
	+(足し算)
	-(引き算)
	×(かけ算)
	÷(わり算)
	. (小数点)
	入力した数字を消去
	= (計算結果)
	計算過程をすべて消去

お知らせ

- (MENU)を押すと以下の操作ができます。

項目	概要
コピー	計算結果に表示されている数字をコピーするときに選択(数字は貼付けデータに保存)
貼付けデータ	数字のみの貼付けデータ呼び出して貼付け(→P58)

- 計算結果が10桁を超える場合や0によるわり算の場合は「E」が表示されます。
- 計算結果は最大で小数点以下9桁まで表示できます。
- 電話がかかってきたときは簡易電卓は終了し、計算途中のデータは消去されます。
- 数字の入力中に貼付けデータから数字を貼付けた場合は、数字が上書きされます。

割り勘ツール

合計額と人数を入力すると一人当りの金額と不足金額を計算することができます。また、割引クーポン利用時などには割引額や割引率を入力して計算することができます。

- 1 (メインメニュー) → 「便利ツール」を選択 → (●) → 「割り勘ツール」を選択 → (●)



- 2 「合計」を選択 → (●) (変更) → 合計額を入力 → (●) (確定)

- 3 「人数」を選択 → (●) (変更) → 人数を入力 → (●) (確定)

人数は99人まで入力できます。

- 4 「割引額」または「割引率」を選択 → (●) (変更) → 割引額または割引率を入力 → (●) (確定)

割引率は99%まで入力できます。

一人当りの金額および不足分を表示します。

お知らせ

- 各値を編集し、確定した時点で一人当りの金額および不足分を再計算、再表示します。
- 割引額または割引率は、最後に入力を確定した方が有効(●が付きま)す)になります。
- 割引率が有効時、「合計×割引率」の計算結果が小数となる場合は小数点以下は切り捨てられます。
- 電話がかかってきたときは割り勘ツールは終了し、計算途中のデータは消去されます。

フォトミキサー

テンプレートに、静止画やメッセージを組み合わせてオリジナルのメロディ付きアニメを作成できます。作成したアニメは、Eメールに添付して送信できます。設定できる画像やテキストの数はテンプレートにより異なります。

- 1 **●(メインメニュー)→「便利ツール」を選択→●→「フォトミキサー」を選択→●**

フォトミキサー起動中の画面に続いて、フォトミキサー画面が表示されます。

- 2 **●→テンプレート参照先を選択→●→テンプレートを選択→●**

⏮(再生)を押すと選択しているテンプレートを確認できます。再生画面で⏹(確定)を押して、手順3に進むこともできます。

- 3 **各項目を設定**

画面表示に従って各項目を設定してください。各項目を設定するときは、初めに●を押してから各操作へ進みます。操作方法はP298、299をご参照ください。

⏮(リハーサル)を押すと選択したテンプレートを再生して確認できます。

⏭(スキップ)を押すと項目閲覧画面(→P299)が表示されます。

- 4 **⏹(保存)**

本体データフォルダのコレクションフォルダに保存されます。

お知らせ

- ・保存したデータの編集はできません。
- ・画像サイズが大きいテンプレートを選択した場合は、編集するかどうかを確認する画面が表示されます。
- ・お買い上げ時に用意されているテンプレートは6種類です。(→P361) また、EZwebの情報サイトからもダウンロードすることができます。(→P194)
- ・ダウンロードしたテンプレートによっては、データ異常のため表示できない場合があります。

画像を設定する

- 1 **「データフォルダ」または「フォト撮影」を選択→●**

フォト撮影についてはP135をご参照ください。

- 2 **画像を選択またはフォトを撮影→●**

- 3 **⊙で画像の表示位置を調節**

⏴(サイズ変更)を押すと、画像サイズを変更することができます。⏴(解除)を押すと元の画像サイズに戻ります。

- 4 **●**

テキストを設定する

- 1 **テキストを入力**

入力できる文字数はテンプレートにより異なります。文字色を変更しない場合は、手順5へ進んでください。

- 2 **Ⓐ**
装飾メニューが表示されます。

- 3 **「文字色」を選択→●**

パレットが表示されます。手順2でⒶを長押し(約1秒以上)しても、パレットを表示できます。

- 4 **色を選択→●**

選択した色が画面の右上に表示されます。

- 5 **●**

お知らせ


- ・ダウンロードしたテンプレートによっては、装飾メニューから「文字透過」が選択できるものがあります。
- ・文字透過ができるテンプレートで文字透過を設定すると画面右上にCLRが表示されます。
- ・装飾メニューから「解除」を選択すると、設定した文字色や文字透過はテンプレートの初期設定に戻ります。
- ・文字色を変更するとすべての文字が設定した色に変更されます。文字の範囲を指定して色を設定することはできません。


タイトルを入力する

1 タイトルを入力→●


全角最大20文字(半角最大40文字)まで入力可能です。

お知らせ

- ・「スキップ」が表示されている場合は、 (スキップ)を押すと、次のような項目閲覧画面が表示されます。項目閲覧画面で設定したい項目を選択して●(編集)を押し、各項目を設定することもできます。

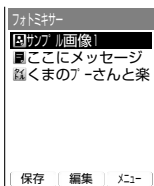

<項目閲覧画面>

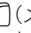- ・項目閲覧画面で (メニュー)を押すと、以下の項目が表示されます。

リハーサル	設定内容を再生して確認
Eメールへ添付	(→P92)
選択内容リセット	(→P299)

選択内容をリセットする

作成したメロディ付きアニメの画像、テキスト、タイトルの各項目内容を、テンプレートの初期設定に戻すことができます。

1 項目閲覧画面でリセットする項目を選択→

2 「選択内容リセット」を選択→●

3 「YES」を選択→●

英単語辞書

和英辞書／英和辞書／カタカナ英語辞書

和英辞書	日本語から英語に翻訳 (見出し語約10,000語を収録)
英和辞書	英語から日本語に翻訳 (見出し語約20,000語を収録)
カタカナ英語辞書	カタカナ読みから英語に翻訳 (見出し語約20,000語を収録)

1 ●(メインメニュー)→「便利ツール」を選択→●→「英単語辞書」を選択→●

2 辞書を選択→●

3 単語を入力

全角最大8文字(半角最大16文字)まで入力できます。単語入力時の入力可能な文字の種類は次のとおりです。

和英辞書	「漢字・ひらがな」
英和辞書	「半角大英」、「半角小英」、「半角記号」
カタカナ英語辞書	「全角カタカナ」

4 ●(検索)

翻訳結果画面が表示されます。

検索文字によっては翻訳候補一覧画面が表示されます。●で単語を選択して、●または●を押します。

お知らせ


- ・英単語辞書で翻訳中に着信などがあった場合、各辞書は終了し、入力中の文字は消去されます。
- ・カタカナ英語辞書で翻訳した場合は、翻訳結果画面で●(英和)を押すと英和辞書引きをおこなうことができます。カタカナ英語辞書での翻訳結果が複数件表示された場合は、翻訳したい単語を選択して●(英和)を押します。

英単語クイズ

和英・英和単語クイズが楽しめます。それぞれのクイズのレベルも表示できます。

1 (●)(メインメニュー)→「便利ツール」を選択→(●)→「英単語辞書」を選択→(●)

2 「英単語クイズ」を選択→(●)

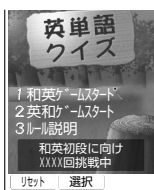

(●)(リセット)を押すと、これまでにクリアしたレベルや挑戦した回数がお買い上げ時の状態に戻ります。(→P368)

3 「和英ゲームスタート」または「英和ゲームスタート」を選択→(●)

クイズをスタートする前に、(●)でクリアした範囲でレベルを変更できます。クイズがスタートします。

4 答えを選択→(●)

10問連続正解でステージクリアできます。画像と音で正解/不正解をお知らせします。正解して次の問題へ進むには(●)(次問題)を押してください。不正解またはTIME OVERになった時点でクイズは終了です。(●)を押して手順3からクイズを再開してください。

5 10問回答後→(●)→(●)

英単語クイズの最初の画面に戻ります。

お知らせ

- ・(※)(1/2)を押すと、2択問題に変わります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。
- ・(#)(●)を押すと、時間制限がなくなります。ただし、使用できるのは10問中1回限りです。
- ・手順3で「ルール説明」を選択して(●)を押すと、詳しいルールの説明を見ることができます。
- ・ゲーム中に着信などがあった場合はゲーム中の内容が一時的に保護され、再度「英単語クイズ」を呼び出すと途中から始めることができます。

カメラ de 辞書™

認識したい文字列をカメラ撮影し、翻訳をすることができます。

1 (●)(メインメニュー)→「便利ツール」を選択→(●)→「英単語辞書」を選択→(●)

2 「カメラde辞書」を選択→(●)

以降の操作は、「キャラクターリーダー」(→P157)をご参照ください。

with Pooh!

[お買い上げ時：OFF]

壁紙や各種着信音、着信画像などをくまのプーさんのキャラクターに変更することができます。

1 (●)(メインメニュー)→「便利ツール」を選択→(●)→「with Pooh!」を選択→(●)

2 「ON」を選択→(●)

お知らせ

- ・表示されるアイコンについては、P22をご参照ください。
- ・設定を一括で元に戻す場合は、「OFF」を選択します。個別に設定を変更する場合は、「with Pooh! 設定値一覧」を参照してそれぞれの設定を変更してください。ただし、設定をwith Pooh!で「ON」(一括で変更)にしたあと、個別に変更をおこなった場合はwith Pooh!で「OFF」(一括で元に戻す)にしても、元の設定には戻らず個別に変更した設定のままになります。

〈with Pooh! 設定値一覧〉

機能名称	設定値	ページ
音声着信 [M211]	音：くまのプーさん (曜日で絵などが替わるよ！) 画像：—	271
Eメール受信 [M212]	音：くまのプーさん (メールが来たみたい) 画像：くまのプーさん (アニメーション)	271
指定外Eメール [M213]	音：くまのプーさん (お手紙だよ) 画像：くまのプーさん (アニメーション)	271

〈with Pooh! 設定値一覧〉




機能名称	設定値	ページ
お知らせ受信 [M214]	音：くまのプーさん (何か届いたよ)	271
Cメール受信 [M215]	音：くまのプーさん (メールが届いてるよ) 画像：くまのプーさん (アニメーション)	271
オープントーン [M224]	音：ティガー (ハッホー)	274
クローズトーン [M225]	音：ティガー (ウフフフ!)	274
充電開始音 [M226]	イーヨー	275
充電完了音 [M227]	イーヨー	275
ウェイクアップ [M231]	音：くまのプーさん (こんにちは) 画像：くまのプーさん	275
パワーオフ [M232]	音：くまのプーさん (バイバイ) 画像：くまのプーさん	275
待受画面 (メインディスプレイ) [M311]	壁紙：くまのプーさんと なかまたち 時計：デジタル時計b(小)	278、 279
メインメニュー 設定[M312]	くまのプーさんと なかまたち	280
背景画像設定 [M313]	100エーカーの森	281
メール通信中 画面[M314]	くまのプーさん (アニメーション)	281
待受画面 (サブディスプレイ) [M321]	壁紙：プーさん時計 時計：OFF	281、 282
ピクト設定[M36]	くまのプーさん	284
配色設定[M37]	ブラウン(ディズニー)	284
トータルテキスト 設定[M38]	くまのプーさん	285
からくり時計	音：くまのプーさん (ハチミツ、あるかな?) 画像：くまのプーさん (アニメーション)	294
シャッター音	フォト：くまのプーさん ムービー：ピグレット	144
au Music Player 画面テキスト	くまのプーさん	253
シースルー表示 Eメール/Cメール	くまのプーさん*	81

※ 設定値が「OFF」のときはwith Pooh!を「ON」に設定した場合でも変更されません。

一括最大設定

【お買い上げ時：OFF】

各種文字サイズ(→P284)を極大、受話音量(→P41)をLevel9に設定値を一括して最大値に変更できます。

- 1  (メインメニュー)
→「便利ツール」を選択→
→「一括最大設定」を選択→

- 2 「ON」を選択→

お知らせ

- 「OFF」に設定すると、一括最大設定を「ON」に設定する前の設定に戻ります。ただし、「ON」の設定中に個別で設定値を変更した場合は、自動的に「OFF」になり、前の設定には戻りません。

ケータイアップデート を利用する [M58]

ケータイアップデートについて

W41SAは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

更新が必要な場合は、ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。

更新が不要な場合は、そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新	
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※ 自動設定(→P304)を「OFF」にすると、お知らせを受信したときに、更新の実行／中止の選択が可能
	ユーザー承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※ 更新の実行／中止の選択が可能
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

ご 注 意

- ・ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157／通話料無料)までお問い合わせください。
- ・ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は操作できません。110(警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。
- ・ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新に失敗した場合、W41SAは使用できなくなる場合があります。W41SAが使用できなくなった場合は、auショップやPiPiit(ただし、一部店舗は除きます)にお持ちくださいますよう、お願いいたします。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、E／Cメール、フォト、音楽、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめ、ご了承ください。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、更新に失敗します。また、更新途中で電池残量が不足すると更新に失敗します。
- ・電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始」(→P303)によりケータイアップデートを実行し直してください。
- ・EZアプリが中断中／BGM再生中のときはケータイアップデートをご利用できません。EZアプリ／BGM再生を終了して「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります。(連続更新)

手動で更新する (アップデート開始)

W41SAのソフトウェア更新が必要が確認し、更新が必要な場合はW41SAのソフトウェアを更新することができます。

1 (●) (メインメニュー) (5) (8) (1)

2 「実行」を選択→(●)

アップデートが必要ない場合は、「ケータイアップデートの必要はありません」と表示されます。


3 「アップデート実行」を選択→(●)

ソフトウェア更新用ダウンロードを開始し、W41SAのソフトウェアが更新されます。


お知らせ

- ソフトウェアをあとで更新するときは、手順3で「アップデート予約」を選択し、更新開始予約日時を入力し、(●)を押します。(予約更新)
- (●) (メインメニュー) (5) (8) (3) と操作すると、更新開始予約日時を確認・変更・解除できます。
- アップデート予約で設定できる日時は、更新ソフトウェアダウンロード日時の10分後から7日後までです。
- EZアプリを中断中の状態で更新開始日時になると、中断中のEZアプリを終了する確認画面が表示されます。EZアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新を設定したあとで、自動時刻補正の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始」よりケータイアップデートを実行してください。


画面の流れ




<ケータイアップデート実行>




<更新情報取得(更新用ソフトウェア検索)>

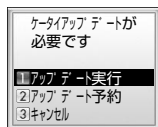


<更新方法選択>

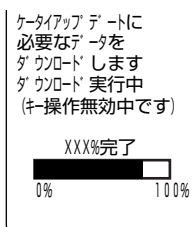

<更新ファイルダウンロード>※




<更新結果通知・サーバへ更新結果通知>



<更新完了>

※ ダウンロードが完了すると、以下の流れでソフトウェアが更新されます。

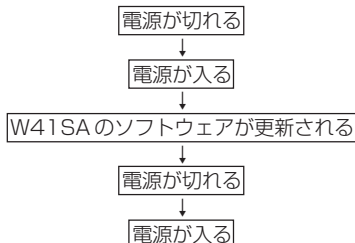





自動的に更新する

W41SAが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW41SAのソフトウェアを更新することができます。

- ・ 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデータの画面が表示されます。

更新のお知らせ（自動更新型）受信時の動作を設定する（自動設定）

[お買い上げ時：ON]

1  (メインメニュー)   

2 「ON」または「OFF」を選択→

「ON」/「OFF」の設定によって、auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときの動作が異なります。

ON	自動的に更新を開始
OFF	更新の実行／中止の選択が可能

更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは 〈自動設定が「ON」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、自動的にW41SAのソフトウェア更新を開始します。

1 更新のお知らせを受信

ケータイアップデータ
実行します
(情報料、通信料は
かかりません)
アップデータ中は※操作
無効となります)

ソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W41SAのソフトウェアが更新されます（自動更新）。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。

2 

更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは 〈自動設定が「OFF」のとき〉

auからのソフトウェア更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときに、更新の実行／中止を選ぶことができます。


1 更新のお知らせを受信

auからのお知らせが表示されます。

2  → 「実行」を選択 → 

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W41SAのソフトウェアが更新されます。

お知らせ

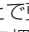- ・ ソフトウェアをあとで更新する場合は、「キャンセル」を選択しを押してください。更新するときは「アップデート開始」(→P303)よりケータイアップデータを実行してください。

更新のお知らせ（ユーザー承認型）を受信したときは

auから更新のお知らせ（ユーザー承認型）を受信したときの操作は、「更新のお知らせ（自動更新型）を受信したときは〈自動設定が「OFF」のとき〉」と同様です。

ケータイアップデータに失敗したときは

ケータイアップデータをおこない、失敗したときには、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

アップデータに
失敗しました
修理が必要です
お近くのauショップ
またはPipit
(一部店舗を除く)
にお持ちください

カレンダー

- 1 待受画面で🕒を長押し(約1秒以上)**
待受画面に表示されていた日付が選択表示されます。「ガイドを出さない」を選択して🕒を押すと、次回からはガイド表示を省略することができます。



<月間表示画面>

2 日付を選択→🕒

登録があれば、誕生日(プロフィール、アドレス帳)、タスクリスト(期限切れ未完了、未完了、完了)、スケジュール、日記、データフォルダ内のデータ、Eメール、Cメール、メモ帳の順で表示されます。
🕒で他の日付を確認できます。



<当日表示画面>

3 表示したいデータを選択→🕒(詳細)

タスクリスト、スケジュール、日記表示中に📁(編集)を押すと編集画面になります。
EメールまたはCメール参照画面で📁(Eメール)または📁(Cメール)を押すと、メールの表示画面になります。
メモ帳参照画面で📁(メモ帳)→📁(編集)を押すと編集画面になります。

お知らせ

- メインメニューからも操作することができます。
- 日時が設定されていないときは、今日の日付を「2006年1月1日」としてカレンダーを表示します。

- 祝日は2006年が設定されています。2007年以降は年ごとに修正してください。また、祝日データをダウンロードして設定することもできます。(→P307)
- 月間表示画面で📅/📅を押すと次月/前月の画面が表示されます。
- シークレット設定に登録されているスケジュールやタスクリスト、日記を表示するには、シークレットモードを「ON」に設定してください。カレンダー利用中は、シークレットモードを一時設定することもできます。(→P324)
- カレンダー表示設定によって、月間表示画面が変わります。(→P307)
- 種別アイコンの意味は次のとおりです。

種別アイコン	意 味	ページ
🎂	誕生日*	64、290
📅	期限切れで未完了のタスクリスト	312
📅	未完了のタスクリスト	312
📅	完了したタスクリスト	312
📅 : 仕事 📅 : フライベート 📅 : 学校 など	スケジュールで設定したカテゴリー	308
📅	日記	313
📅 : ピクチャ など	データフォルダ内のデータ	160
📅	Eメール	74
📅	Cメール	109
📅	メモ帳	315
📅	時間なし	開始・終了日時のないスケジュール
📅	期限なし	期限日時のないタスクリスト
📅	アラーム設定があるスケジュールやタスクリスト	310、312

- ※ プロフィール/アドレス帳の誕生日に登録がある場合
- 終了日時を過ぎたスケジュールや期限の切れたタスクリストは、文字色を変えてカレンダーに表示されます。

カレンダーで使える機能

月間表示画面や当日表示画面から以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況により異なります。

1 カレンダーを表示→ (メニュー)

項 目	ページ
カレンダー登録	306
スケジュール一覧	310
タスクリスト一覧	312
日記一覧	314
消去／登録解除	307
日付移動	306
休日設定	306
休日解除	306
祝日設定／解除	307
カレンダー表示設定	307
Eメールへ添付	92
日記メール作成	314
シークレット一時設定	324

日付を移動する

1 (メニュー)→「日付移動」を選択→→日付を変更→

休日設定を変更する

1 (メニュー)→「休日設定」を選択→

休日に設定する条件が表示されます。当日表示画面から選択した場合は、設定が完了します。

2 項目を選択→

当日のみ	選択した日だけ休日に設定
毎週	選択した日と同じ曜日の日を休日に設定
期間設定	指定した期間を休日に設定

「当日のみ」、「毎週」を選択した場合は、操作はここで終わります。

《期間設定を選択した場合》

3 開始日を入力→→終了日を入力→

休日設定を解除する

1 (メニュー)→「休日解除」を選択→

休日を解除する条件が表示されます。当日表示画面から選択した場合は、解除が完了します。

2 項目を選択→

当日のみ	選択した休日だけ解除
毎週	選択した日と同じ曜日の休日を解除
期間設定	指定した期間の休日を解除
リセット	休日をお買い上げ時の状態に設定

「当日のみ」、「毎週」を選択した場合は、操作はここで終わります。

《期間設定を選択した場合》

3 開始日を入力→→終了日を入力→

《リセットを選択した場合》

3 ロックNo.を入力→→「YES」を選択→

カレンダーにデータを登録する

〈例〉データフォルダの画像を登録する場合

1 (メニュー)→「カレンダー登録」を選択→

2 「データフォルダ」を選択→

Eメール、Cメール、メモ帳も登録できます。

3 フォルダを選択→→登録したいデータを選択→ (登録)

カレンダーの表示方法を設定する

[お買い上げ時] : (画像表示) シースルー表示
: (カレンダー登録画像) ON]
: (カメラ撮影画像) ON]
: (アイコン表示) ON]

- 1 月間表示画面で (メニュー)
→「カレンダー表示設定」を選択→
- 2 「画像表示」を選択→→画像の表示
方法を選択→

シースルー表示	カレンダーの背景に画像を表示
サムネイル表示	カレンダーの日付に画像を表示
画像表示なし	画像を表示しない (手順5へ進んでください)

- 3 表示する項目を選択→ (ON)

カレンダー登録画像	カレンダー登録画像を表示
カメラ撮影画像	カメラで撮影した画像を表示

両方「ON」に設定できます。ただし、両方「OFF」には設定できません。

- 4 (設定)

- 5 「アイコン表示」を選択→
→「ON」または「OFF」を選択→

ON	カレンダーの日付のまわりに登録内容の種別アイコンを表示 (最大3件まで)
OFF	カレンダーの日付にアイコンでなく下線を表示 (誕生日だけ登録されている日付には、下線は表示されない)

- 6 (完了)

お知らせ

- 表示する画像の優先順位は、以下のとおりです。
 - ① カレンダー登録画像 (登録日時の新しい順)
 - ② カメラ撮影画像 (撮影日時の新しい順)
- カメラで撮影した画像 (フォトムービーの開始画像) が複数ある場合は、撮影日時が最新の画像、また連写機能で撮影した画像は1枚目に撮影した画像が表示されます。
- サムネイル表示を設定した場合、アイコン表示は「OFF」に設定され変更できません。

カレンダーに登録しているデータを消去または登録解除する

スケジュール・タスクリスト・日記の1件消去またはカレンダー登録したデータ (データフォルダ内、Eメール、Cメール、メモ帳) の登録解除ができます。

- 1 当日表示画面で (メニュー)
→「消去／登録解除」を選択→
→「YES」を選択→

祝日を設定する

祝日データをカレンダーに設定できます。SANYOケータイプラネット (→P197) の「祝日データ」からダウンロードしてください。設定された祝日は赤で表示されます。

- 1 月間表示画面で (メニュー)
→「祝日設定／解除」を選択→

ダウンロードした祝日データの一覧が表示されます。

- 2 → 祝日データを選択→

選択を解除するには (解除) を押してください。

(再生) を押すとデータの詳細情報を確認できます。

- 3 (実行) →「YES」を選択→

お知らせ

- 選択した祝日データと同一のデータがすでに設定されていると確認メッセージが表示されます。変更する場合は、「YES」を選択し、 を押します。その場合は、前回設定されていた祝日データは解除されます。
- 祝日データが1件もない場合や手順1のあとで (ダウンロード) を押した場合は、「YES」を選択して を押すと、SANYOケータイプラネットにアクセスして祝日データをダウンロードできます。

スケジュール

あらかじめ指定した日時になるとスケジュールを表示し、アラーム(アラーム音やメロディなど)やバイブレータなどでお知らせします。スケジュールは最大200件まで登録できます。

1 待受画面で🕒を長押し(約1秒以上)

2 📅(新規)→「スケジュール」を選択
→🕒

3 項目を入力

項目	備考
📧 用件	全角最大 20 文字 (半角最大 40 文字)
📁 カテゴリー	7 種類と絵文字の中から選択 「絵文字から選択」を選択した場合は、📅(前へ)／📅(次へ)でカテゴリーを切り替え、📅で絵文字を選択
📅 開始日時	📅(終日)を押すと開始／終了日時を終日に設定
📅 終了日時	開始日時が未設定の場合は設定不可
🔄 繰り返し設定	繰り返し周期、繰り返し期限、繰り返し例外日を設定 (→P309)
🔔 アラーム設定	(→P309)
📍 場所	全角最大 20 文字 (半角最大 40 文字)
🌐 URL	半角最大 256 文字
📄 詳細	全角最大 40 文字 (半角最大 80 文字)
🖼️ 画像	データフォルダ、フォト撮影、ムービー撮影から表示する画像を設定
🔒 シークレット設定	スケジュールに内容を表示しないよう設定。シークレットモードを「ON」にすると表示

4 📅(登録)

お知らせ

- スケジュールを編集集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- 用件や詳細に電話番号、Eメールアドレス、URLを入力すると電話をかけたり、メールを作成したり、URLにアクセスすることができません。(→P315)
- 開始日時の時刻を0：00、終了日時を開始日時の翌0：00に設定すると開始、終了日時が「終日」と表示されます。
- スケジュールをアラームが鳴る設定で登録すると待受画面に🕒が表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に📅🕒が表示されます。

繰り返し設定

- 1 (繰り返し設定)を選択→
- 2 「あり」を選択→
- 3 (繰り返し周期)を選択→
→繰り返し周期を選択→
アラーム日時や繰り返し周期などの組み合わせについてはP310をご参照ください。
「週選択」を選択した場合は、繰り返し週を選択してください。
- 4 (繰り返し期限)を選択→
→「あり」を選択→
「なし」を選択した場合は、手順6へ進んでください。
- 5 繰り返し回数を入力→
繰り返し回数は02～99回の範囲で設定できます。
- 6 (繰り返し例外日)を選択→
→「あり」を選択→
「なし」を選択した場合は、手順8に進んでください。
- 7 繰り返し例外日を選択→
→ (完了)
最大20件までの日付を選択できます。
選択を解除するには、選択されている日付を選択し (解除)または (全解除)を押します。
- 8 (確定)
 (日付確認)を押すと繰り返し日を確認できます。を押すと前後の月を表示します。

お知らせ

- 繰り返し設定をするには、あらかじめ開始日時と終了日時の日付を同じにするか、終日に設定しておいてください。
- 繰り返し例外日を指定するとスケジュール編集画面にが表示されます。
- 繰り返し例外日を設定したあとに、開始日時または繰り返し周期や期限を編集すると、設定されている例外日はすべて消去されます。

アラーム設定

- 1 (アラーム設定)を選択→
→「ON」を選択→

アラーム画面には、開始日時と運動、アラーム音、レベル、スタンダード、OFF (パタン3 中)、アラーム優先が表示されます。
- 2 (アラーム時刻)を選択→
- 3 アラーム時刻を入力→
- 4 設定したい項目を選択→
〈例〉 (アラーム音)を選択した場合
- 5 「オリジナル」または「データフォルダ」を選択→ → 設定したいデータを選択→
以下の項目も同様に設定します。

項目	ページ
(アラーム音量)	272
(アラーム通知画像)	273
(パイプレータ)	273
(優先設定)	292


6 (確定)

お知らせ

- (リハーサル)を押すと設定内容を確認できます。
- 画像付きの音データを選択した場合は、 (画像)の設定ができません。

アラーム通知の日時

- 「アラーム時刻」、「繰り返し周期」で選択した時期、「繰り返し期限設定」のなし／あり、ありの場合は「繰り返し回数」(最大99回まで)の組み合わせによってアラーム通知のタイミングが次のように変わります。また、繰り返し例外日を設定すると設定した日はスケジュールが通知されません。
- 〈例〉スケジュール開始日時を2006年10月1日(日)11:00として、開始日時の30分前(10:30)に通知するように設定し、繰り返し期限設定を2回にした場合

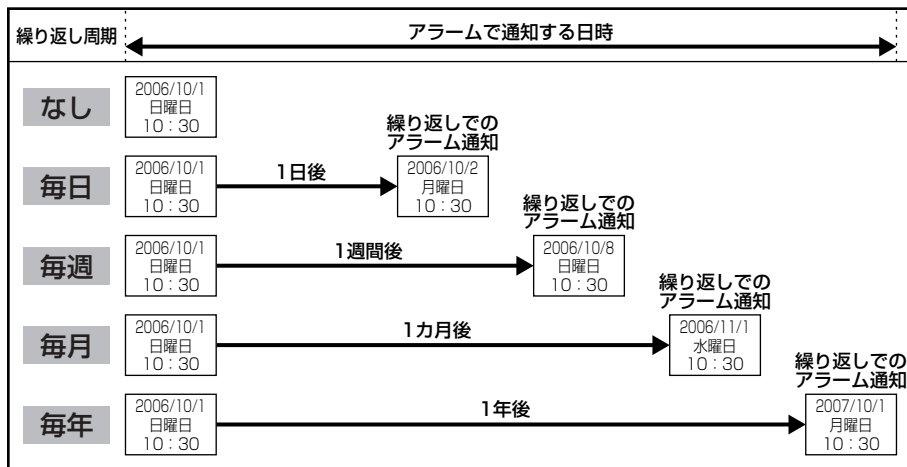

- 繰り返し期限設定と繰り返し例外日を「なし」に設定すると、通知対象期間はアラーム設定日時以降、繰り返し設定に従って無期限に通知します。
- 繰り返し回数は02～99回、繰り返し例外日は最大20件まで設定できます。

内容を確認する

- 待受画面で \odot を長押し(約1秒以上)
- \square (メニュー)→「スケジュール一覧」を選択→ \odot



<スケジュール一覧画面>

\odot : アラーム設定があるスケジュール

「 \square (終了日時)」で設定した日時を過ぎたスケジュール、「 \square (開始日時)」の翌日の0:00が過ぎたスケジュール(終了日時入力なしの場合)、最後の繰り返し日の終了時刻が過ぎたスケジュールは、日付の表示色が変わります。

- 確認したいスケジュールを選択
→ \odot (詳細)




<スケジュール詳細画面>

\square (編集)を押すと内容を編集することができます。

スケジュールで使える機能


スケジュールの一覧画面や詳細画面から以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

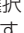


1 スケジュールを表示→ (メニュー)

詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・URLを選択してを押してもメニューが表示されます。

項 目	ページ
消去	324
発信	34
Eメール作成	87
Cメール作成	112
URL	322
ブッシュ信号送信	38
データフォルダへコピー	322
Eメールへ添付	92
赤外線送信	320
miniSD バックアップ	184
項目コピー	323
アドレス帳へ登録	67
フォト表示 OFF (ON)	71
メモリ登録件数	71
シークレット一時設定	324
URLへジャンプ	322
お気に入りへ登録	322
アドレス帳へGPS登録	67
付加	35

お知らせ

- ・詳細画面で登録画像を選択しを押すと、画像再生画面が表示されます。
- ・電話番号やEメールアドレス、URLが登録されているスケジュールの一覧画面または詳細画面では、次の操作ができます。

	電話をかける
	登録アドレスを宛先にしたEメールを作成 長押し(約1秒以上)時はCメールを作成
	URLに接続

アラームの指定した時刻になると

1 アラーム音が鳴る

用件が表示されます。


シークレットモードを「OFF」に設定している
と、シークレット設定に登録されているスケ
ジュールの用件は表示されません。

2 通知後約1分経過または (停止)

アラーム音が止まり、通知画面が表示され
ます。


3 「スケジュールアラーム X件」を選 択→ (確認)

通知されたスケジュールが2件以上の場合
は、一覧画面が表示されます。1件の場合
は、詳細画面が表示され操作はここで終わり
です。


シークレットモードを「OFF」に設定してい
ると、シークレット設定に登録されているスケ
ジュールは表示されずに、一覧画面が表示さ
れます。 (メニュー)を押して「シークレ
ット一時設定」をおこなってください。

4 (詳細)

ご 注 意

- ・オートロック／とじるとロック設定中は、ア
ラーム音を止めたあと、ロックNo.を入力し
を押さないで詳細の登録内容を確認すること
ができません。

お 知 ら せ

- ・ (停止)のほか、どのキーを押してもアラーム
音は止まります。
- ・電源が切れているときでも、自動的に電源が
入って通知されます。通知後も電源はONのまま
です。
- ・電話の発信中、通話中、着信中、EメールやC
メールの送受信、データ消去中、USB通信中
は、設定した時刻になっても通知されません。
これらの動作が終了してから通知されます。
- ・複数の通知が同時に発生した場合の優先順位は、
P293のお知らせをご参照ください。
- ・アラーム音はイヤホンとスピーカーの両方から
聞こえます。イヤホン接続中にスピーカーが消
音になるよう設定できます。(→P48)
- ・アラーム音量が「OFF」またはマナーモード(ア
ラーム音量が「OFF」の場合)設定中は、イヤホン
からのみ最小音量でアラーム音が聞こえます。

タスクリスト

大切な用事や予定などを最大50件まで登録できます。また、あらかじめ指定した日時になるとタスクリストを表示し、アラーム(アラーム音やメロディなど)やバイブレータなどでお知らせします。

1 待受画面で🕒を長押し(約1秒以上)

2 📅(新規)→「タスクリスト」を選択
→🕒

3 内容を入力→🕒

4 項目を入力

項目	備考
📅	内容 全角最大20文字 (半角最大40文字)
📁	カテゴリー 7種類と絵文字の中から選択 「絵文字から選択」を選択した場合は、📅(前へ)/📅(次へ)でカテゴリーを切り替え、🕒で絵文字を選択
🕒	期限日時 タスクの期限を設定 📅(期限なし)を押すと、期限なしに設定
🔔	アラーム設定 (→P309)
完了 未切	状態 「完了」「未完了」「期限切れ未完了」を表示
📅	完了日時 タスクが完了した日時を入力
🔒	シークレット設定 タスクリストに内容を表示しないよう設定。シークレットモードを「ON」にすると表示

5 📅(登録)

お知らせ

- タスクリストを編集集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- タスクリストをアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に🔔が表示されます。また、スケジュール、タスクリストの両方をアラームが鳴る設定で登録すると、待受画面に🔔📅が表示されます。
- 入力した期限日時が現在の日時より過去の場合は、状態が🕒(期限切れ未完了)と表示されます。

内容を確認する

1 待受画面で🕒を長押し(約1秒以上)

2 📅(メニュー)→「タスクリスト一覧」を選択→🕒



<タスクリスト一覧画面>

🕒: 期限が過ぎたタスク(期限切れ未完了)*

未: 終了していないタスク(未完了)

完了: 終了したタスク(完了)


🔔: アラーム設定があるタスク

※タスク内容の表示色が変わります。

3 🕒

「全データ」「期限切れ」「未完了」「完了」と、タスクリスト一覧を切り替えて表示できます。

4 確認したいタスクリストを選択
→🕒(詳細)

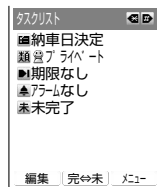

<タスクリスト詳細画面>

📅(編集)を押すと内容を編集することができます。


完了を設定する

1 タスクリスト詳細画面で●(完⇄未)

完了日時として、現在時刻が自動的に入力されます。

もう一度●(完⇄未)を押すと「未完了」または「期限切れ未完了」に戻ります。

お知らせ

- タスクリスト詳細画面で (編集) を押し、「未完了」、「期限切れ未完了」タスクの完了日時を変更した場合も、完了タスクとなります。
- アラーム設定が「ON」の場合、完了日時設定後はアラームが鳴らなくなります。

タスクリストで使える機能

タスクリストの一覧画面や詳細画面から以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況により異なります。

1 タスクリストを表示→ (メニュー)

項 目	ページ
消去	324
データフォルダへコピー	322
Eメールへ添付	92
赤外線送信	320
miniSD バックアップ	184
メモリ登録件数	71
シークレット一時設定	324
項目コピー	323

アラームの指定した時刻になると

1 アラーム音が鳴る

内容が表示されます。

シークレットモードを「OFF」に設定していると、シークレット設定に登録されているタスクリストの内容は表示されません。

2 通知後約1分経過または●(停止)

アラーム音が止まり、通知画面が表示されます。

以降の操作は「アラームの指定した時刻になると」(→P311)の手順3～4をご参照ください。






日記

指定した日付に、カメラで撮影した画像などを表示させて、簡単な日記を作成することができます。日記は最大50件まで登録でき、Eメールに添付して送信することもできます。

1 待受画面でを長押し(約1秒以上)

2 (新規)→「日記」を選択→

3 項目を入力

項 目	備 考
 設定日	指定した日付に日記を登録
 天気	晴れ／くもり／雨／雪などの絵文字を選択
 画像	データフォルダ、フォト撮影、ムービー撮影から表示する画像を設定
 本文	全角最大 100 文字 (半角最大 200 文字) まで入力
 シークレット設定	日記に内容を表示しないよう設定。シークレットモードを「ON」にすると表示


4 (登録)

お知らせ

- 日記を編集中に着信などで操作が中断された場合は、入力中のデータが一時的に保護されます。
- 本文に半角カタカナを入力することはできません。

内容を確認する

- 1 待受画面で \odot を長押し(約1秒以上)
- 2 \square (メニュー)→「日記一覧」を選択
→ \odot

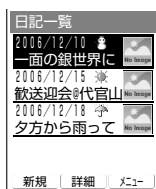

<日記一覧画面>

- 3 確認したい日記を選択→ \odot (詳細)



<日記詳細画面>

\square (編集)を押すと内容を編集することができます。

日記で使える機能

日記の一覧画面や詳細画面から以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作するときの状況によって異なります。

- 1 日記を表示→ \square (メニュー)

項 目	ページ
消去	324
日記メール作成	314
データフォルダへコピー	322
Eメールへ添付	92
メモリ登録件数	71
シークレット一時設定	324

お知らせ

- ・詳細画面で登録画像を選択し \odot を押すと、画像再生画面が表示されます。

日記メールを作成する

- 1 日記一覧／詳細画面で \square (メニュー)
→「日記メール作成」を選択→ \odot

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。

お知らせ

- ・送信メール作成画面では以下のように表示されます。

件名	「日記：年／月／日(設定日)」を表示
添付ファイル	画像が登録されている場合は添付
本文	日記の本文内容を表示

- ・著作権情報のある画像が登録されている場合は、確認メッセージが表示されます。「画像なしで実行」または「中止」を選択して \odot を押してください。
- ・登録されている画像のデータ容量が500KBを超える場合は、確認メッセージが表示されます。画像を添付せずに送信するときは「YES」を選択して \odot を押してください。

ポケットライト

カメラ撮影用のライトをポケットライトとして利用することができます。

- 1 待受中にW41SAを閉じた状態で \square を長押し(約1秒以上)

ライトが点灯します。キーを離すとライトが消えます。また、 \square を押した状態で約5分経つとポケットライトは消えます。

ご注意

- ・ポケットライトを目に近づけて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯中は、発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を引き起こす原因となります。

お知らせ

- ・ライト点灯中に電話がかかってきたりメールを受信した場合や、W41SAを開いた場合、目覚まし・タスクリスト・スケジュールのアラーム、からくり時計の起動、データ転送などがあった場合は、ライトが消えます。
- ・連続してポケットライトをご使用になると、W41SAのご利用可能時間が短くなります。

メモ帳

メモ帳に簡単なメモを登録できます。1件あたり
 全角最大128文字(半角最大256文字)、最大
 50件まで登録できます。

1 メモ帳一覧画面を選択→



<メモ帳一覧画面>

2 メモを入力したい箇所を選択 →(編集)

入力済みのメモ帳を選択して(詳細)を押
 すとメモ帳詳細画面を表示します。(リセット)を
 押すとメモ帳一覧画面に戻ります。

3 メモを入力→

お知らせ

- メインメニューからも操作することができます。
- メモ帳の編集集中に着信などがあった場合は、メモ帳の編集は中断され、入力中のデータは一時的に保護されます。
- 電話番号と認識されるのは次の条件です。
 - 「☎」「☎」「TEL」「tel」「tel:」(大文字と小文字または、全角と半角が混在していても認識)に続く36桁までの数字(「★」「#」「P」「ー」「(」)があっても認識)
 - 「0」または「(0)で始まる9～11文字の数字(「ー」「(」)があっても認識)
- 待受中や通話中に電話番号を入力して(登録)→「メモ帳へ登録」を選択→と操作して電話番号をメモ帳に登録することができます。

メモ帳で使える機能

メモ帳に登録している内容が電話番号やメールアドレスやURLの場合、登録している番号に電話をかけたり、メールアドレスにメールを送信したり、URLに接続できます。また、カレンダーに登録するとカレンダーから登録したメモ帳を参照できます。メニューの項目は、操作する場合の状況によって異なります。

1 メモ帳一覧画面またはメモ帳詳細画面で(メニュー)

詳細画面で電話番号・Eメールアドレス・URLを選択してを押してもメニューが表示されます。

項 目	ページ
消去	324
発信	34
Eメール作成	87
Cメール作成	112
URL	322
プッシュ信号送信	38
アドレス帳へ登録	67
カレンダー登録(カレンダー登録解除)	323
付加	35
URLへジャンプ	322
お気に入りへ登録	322
アドレス帳へGPS登録	67

お知らせ

- 電話番号、メールアドレス、URLが登録されている場合は、次の操作をメモ帳一覧画面からおこなうことができます。

発信	電話番号のメモを選択→ →電話番号を選択→
Eメール作成	Eメールアドレスのメモを選択 →→Eメールアドレスを選択 →
Cメール作成	電話番号のメモを選択 →を長押し(約1秒以上) →電話番号を選択→
URLへジャンプ	URLのメモを選択→ →URLを選択→ 「YES」を選択→

My ボイス

待受中に自分の声を約15秒録音できます。また、録音した内容をEメールに添付して送信することができます。

1 →「Myボイス」を選択→

2 (録音)または

録音開始時と終了時に音が鳴ります。
録音中は着信ランプが点灯します。
 (停止)または を押すと、録音を停止します。また、約15秒経過すると自動的に録音が終了します。

3 (保存)

本体データフォルダのボイスフォルダに保存されます。
 (再生)を押すと録音したMyボイスを確認できます。
データフォルダの空き容量が足りない場合は、その旨をメッセージでお知らせします。

お知らせ

- ・メインメニューからも操作することができます。
- ・録音したMyボイスのタイトル名は、「録音年月日_録音時刻_連番」で表示されます。
〈例〉2006年12月24日19時30分に録音したMyボイスの場合
061224_1930*01
- ・Myボイス録音中に電話がかかってきたり、アラームの通知があると録音は中断され、録音データは消去されます。
- ・手順3で (メニュー) →項目を選択→

メニュー項目	概要
やり直し	録音のやり直し
Eメールへ添付	(→P87)

My ボイスを再生／消去する

1 →「Myボイス」を選択→

2 「ボイスフォルダ」を選択→

3 再生するMyボイスを選択→

再生中の操作はP161を、消去するにはP324をご参照ください。

IC レコーダー

待受中に音声を録音／再生することができます。
録音時間は次の表をご参照ください。

保存先	音質設定	マイク設定	最大録音時間
miniSDカード	標準音質	ステレオ	約12時間(約170MB)
		モノラル	約12時間(約85MB)
	高音質	ステレオ	約12時間(約340MB)
		モノラル	約12時間(約255MB)
本体データフォルダ	標準音質	ステレオ	約3時間
		モノラル	約6時間
	高音質	ステレオ	約1時間
		モノラル	約2時間

- ・保存先に他のデータがある場合や録音内容によっては、録音可能時間が短くなります。
- ・長時間録音する場合は、充電しながら録音することをお勧めします。


音声を録音する

[お買い上げ時：(マイク設定)ステレオ]
：(マイク感度)広域録音
：(音質設定) 標準音質]

1 →「ICレコーダー」を選択→

2 「録音」を選択→

録音中は着信ランプが点灯します。
miniSDカード装着時は、自動的に保存先がminiSDカードに設定されます。
miniSDカードが装着されていない場合、または認識されない場合は、本体データフォルダに保存先が設定されます。

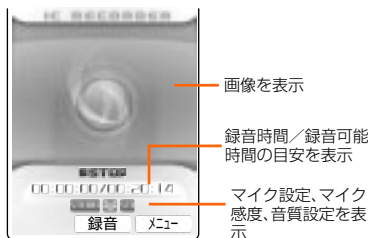

〈録音待機画面〉

録音可能時間は、保存先の残容量から計算した録音可能時間の目安を表示します。

3 ㊦(録音)

⏏(中断)を押すと録音を一時中断できます。
⏏(再開)を押すと録音を再開します。
ただし、一時中断して約2分経過すると、録音中のデータを保存して終了します。

4 ㊦(終了)

録音を停止して録音データをボイスフォルダに保存します。

お知らせ

- メインメニューからも操作することができます。
- 録音待機画面で⏏(メニュー)を押すと、以下の設定ができます。

メニュー項目		概要
マイク設定	STEREO ステレオ	ステレオで録音
	MONO モノラル	モノラルで録音
マイク感度	広域録音	マイクから比較的遠距離の録音に適した設定
	至近録音	マイクから比較的近距離の録音に適した設定
音質設定	標準音質	録音時間を優先した設定
	高音質	録音音質を優先した設定

- 録音時のサンプリングレート値は16KHzで、ビットレート値(Kbps)は以下の通りです。

マイク設定	音質設定	
	標準音質	高音質
ステレオ	32	64
モノラル	16	48

- 録音した音声のタイトル名は、「録音年月日_録音時刻」連番」で表示されます。

〈例〉2006年12月24日19時30分に録音した音声の場合
061224_1930`01

- 録音中に電話がかかってきたり、アラームの通知があると、録音を停止してそれまでの録音データを保存します。

画像を付けて音声を録音する

画像を付けて音声を録音すると、音声の再生時に画像が表示されます。画像を付けた音声は本体データフォルダに保存されます。

1 ㊦ →「ICレコーダー」を選択→㊦

2 「画像付加録音」を選択→㊦

3 「フォト撮影」または「データフォルダ」を選択→㊦

フォト撮影についてはP135をご参照ください。

データフォルダでは壁紙サイズ(横240×縦320ドット)以下のデータが選択できます。

4 撮影または画像を選択→㊦


以降の操作は「音声を録音する」の手順3をご参照ください。

お知らせ

- フォト撮影を選択した場合の撮影サイズはケータイサイズ(横120×縦160ドット)のみとなります。
- miniSDカードの画像データは設定できません。
- 撮影した画像は本体のフォトフォルダに保存されます。本体データフォルダに空き容量がない場合は画像付加録音ができません。

音声を再生する

- 1 メモリーカード→「ICレコーダー」を選択→
- 2 「再生」を選択→
→フォルダを選択→
- 3 データを選択→→()

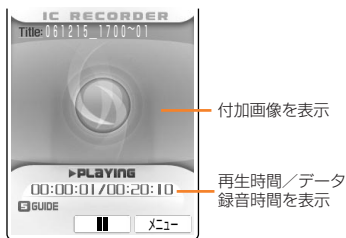

付加画像を表示

再生時間／データ
録音時間を表示

<再生画面>

再生画面では次の操作ができます。

操作キー	操作内容
	音量調節
	一時停止／再生
	早送り
	巻き戻し
	再生中機能のガイドを表示／非表示
	テンポダウン
	テンポアップ
	前データ
	次データ

ICレコーダーで使える機能

1 再生画面で (メニュー)

項目	概要
ジャンプ	任意の時間を入力し、その場所にジャンプ
リピート	任意の録音範囲を繰り返し再生
音声切り出し	任意の録音範囲を切り取って保存
消去	録音データを消去
詳細情報	音声の情報を表示
画像設定	再生中に表示する画像の設定／解除

●リピート再生をおこなう

1 再生画面で (メニュー)

→「リピート」を選択→

ディスプレイにが表示されます。

2 ()→リピート再生を始める時点で (始点)→停止する時点で (終点)

3 ()

選択した範囲を繰り返し再生します。

●音声切り出しをおこなう

再生しながら「始点」と「終点」を決めて録音データの一部分を指定し、切り取って保存することができます。

1 再生画面で (メニュー)

→「音声切り出し」を選択→

2 ()→切り出しを始める時点で (始点)→停止する時点で (終点)

3 「YES」を選択→

→「新規保存」を選択→

タイトルを編集して録音データを新規保存します。上書き保存はできません。

お知らせ


- ・切り出しできる録音データは、約3.5MBまでです。
- ・画像を付けて録音したデータを切り出した場合、画像は付加されません。

赤外線通信

W41SAと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内のデータなどを送受信します。miniSDカード内のデータも送信できます。W41SAの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。

赤外線の利用について

赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

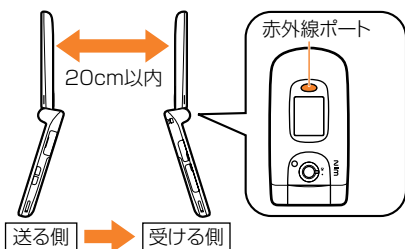

お知らせ

- 赤外線通信をおこなうには、送る側と受ける側がそれぞれ準備をする必要があります。
(受ける側の準備を先におこなうことをお勧めします。)
- 送受信できるデータ容量は、最大1.2MBです。
データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。
- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信を終了し、着信音が鳴ります。

送受信できるデータ



送信データ	形式	受信時の登録先
プロフィール	vCard	アドレス帳
アドレス帳	vCard	
スケジュール	vCalendar	スケジュール
タスクリスト	vCalendar	タスクリスト
お気に入りリスト	vBookmark	お気に入りリスト
データフォルダ内のデータ (本体、miniSDカード)	保存されているデータ形式	本体データフォルダ

※ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

※ W41SAに対応していないデータは、本体データフォルダに保存されますが、[不明データ]として扱われます。


受信する

W41SAを赤外線受信待機状態にして、通信相手からのデータ送信を待ちます。

1  (メインメニュー)
→「赤外線通信」を選択→


2 「赤外線受信」を選択→

《受信データが1件の場合》

3 受信を完了したら「YES」を選択
→



受信データが登録されます。

《複数件のデータを受信した場合》

3 登録方法を選択→

追加登録	登録済みのデータに追加保存 登録可能件数を超えた場合、超えた分のデータを破棄
書換え登録*	登録済みのデータをすべて消去し、受信したデータを上書き (手順4へ進みます)
登録中止	受信したデータを登録しないで破棄

* アドレス帳の書換え登録時は、受信データの1件目がプロフィールに上書きされます。(自局電話番号とマイアドレスは上書きされません。)

4 ロックNo.を入力→
→「YES」を選択→



お知らせ


- 送受信時に認証パスワードの入力が必要な場合があります。認証パスワードとは送受信をおこなう前にあらかじめ通信相手と取り決めたお好みの4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力してください。認証パスワードの入力画面で約30秒間、何もしないと赤外線通信を中断します。
- 認証パスワード入力後に、受信を開始します。データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- データフォルダ内データは1件受信のみ可能です。
- アドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するか設定します。

送信する

赤外線受信待機中の携帯電話にデータを送信します。

〈例〉スケジュールデータを送信する場合



1 スケジュール一覧画面(→P310)で
 (メニュー)→「赤外線送信」
を選択→

2 「1件送信」または「全件送信」を選択
→

《「1件送信」を選択した場合》

3 「YES」を選択→

《「全件送信」を選択した場合》

3 ロックNo.を入力→
→「YES」を選択→




4 認証パスワードを入力

相手を確認すると、データが送信されます。

ご注意

- miniSDカードのデータを参照中はminiSDカードを抜かないでください。

お知らせ


- メインメニューからも操作することが出来ます。送信するデータの種類を選択してを押します。1件送信する場合は、送信するデータを選択して (送信)を押します。(データフォルダ内データを選択した場合は (送信)を押します。)
- データフォルダからの送信は「1件送信」のみ可能です。
- 著作権保護データ・BMPデータは送信できません。
- シークレット設定に登録されているデータは、シークレットモードの設定を「ON」にして送信してください。
- アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。ただし、アドレス帳の登録が0件の場合は送信できません。
- アドレス帳、プロフィール、スケジュールで画像を含んでいる場合は「画像ありで実行」/「画像なしで実行」/「中止」を選択できます。

操作ガイド [M#1]

操作方法をディスプレイ上で確認できます。

1 (●) (メインメニュー) (#) (1) (あ)

2 (○)

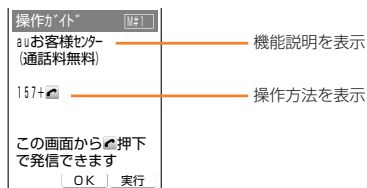

各機能の操作方法が順次切り替えて表示されます。

(○) (実行)が表示されている場合は、押すとその機能を実行できます。

お知らせ


- auお客様センターへの電話は、ガイドの画面から(○)または(○) (実行)を押して直接発信できます。「無応答転送」、「話中転送」、「フル転送」、「選択転送」、「転送停止」の各ガイド画面から同様に直接発信できます。

ピクトガイド [M#2]

待受画面に表示されているアイコンの説明を確認できます。

1 (●) (メインメニュー) (#) (2) (か)

2 (○)

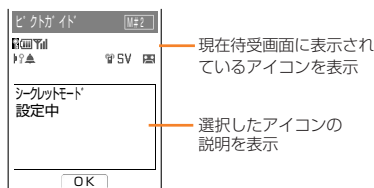

お知らせ


- with Pooh!を設定した場合やダウンロードピクトでアイコンを変更した場合は、変更したアイコンが表示されます。

ジャンプメニュー

基本設定、アドレス帳などよく使う機能を登録してジャンプメニューから簡単に呼び出すことができます。

1 待受画面で(○)を長押し(約1秒以上)

メインメニューからも操作することができます。

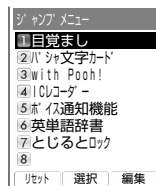

お買い上げ時には、上記の機能が登録されています。項目を選択して(○)を押すと、選択した機能を呼び出します。

項目を編集する

1 待受画面で(○)を長押し(約1秒以上)

2 (○) (編集)

登録	① 項目を選択→(○) (変更) ② 登録する機能を選択→(○) (登録) 「音量一括設定」などが表示されている場合に、 (○) (音量一括設定)などを押すと、表示されている機能設定を一括登録
移動	① 項目を選択→(○) (移動) ② 移動先を選択→(○)
解除	① 項目を選択→(○) (解除) ② 「1件解除」または「全件解除」を選択→(○) ③ 「全件解除」を選択した場合は、ロックNo.を入力→(○)→「YES」を選択→(○)

初期設定に戻す


1 待受画面で(○)を長押し(約1秒以上)

項目がすべて解除されている場合は、(○) (リセット)を押すと(○) (リセット)が表示されます。

2 (○) (リセット)






3 「YES」を選択→(○)

メニュー操作 (共通操作)


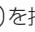

各機能の画面で  (メニュー) を押し、メニューから以下の操作をおこなうことができます。メニューの項目は、操作する状況により異なります。

登録した URL を利用する




URL へ接続する

- 1 各機能のメニューで「URL」を選択
→ 
プロフィールから操作する場合は、メニューで「URLへジャンプ」を選択して  を押します。
- 2 「URLへジャンプ」を選択 → 
- 3 URL を選択 → 
- 4 「YES」を選択 → 

お知らせ

- 機能によっては以下の方法で URL へ接続できません。
 - 詳細画面で URL を選択し、 または  を押す。
 - 一覧画面で  を押す。
- 通話中に「URLへジャンプ」はできません。

URL をお気に入りリストへ登録する


- 1 各機能のメニューで「URL」を選択
→ 
- 2 「お気に入りへ登録」を選択 → 
- 3 URL を選択 → 

お知らせ

- 機能によっては詳細画面で URL を選択し、 を押してお気に入りリストへ登録することができます。

登録内容をデータフォルダに保存する

1 件保存する






- 1 各機能のメニューで「データフォルダへコピー」を選択
→ 



<コピー方法選択画面>

- 2 「1件コピー」を選択 → 
→ 「YES」を選択 → 



選択して保存する

- 1 コピー方法選択画面で「選択コピー」を選択 → 
- 2 保存したい項目を選択 → 
選択を解除する場合は、 (解除) を押します。
- 3  (実行) → 「YES」を選択 → 

全件保存する

- 1 コピー方法選択画面で「全件コピー」を選択 → 
- 2 「YES」を選択 → 

お知らせ

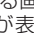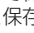- シークレット設定に登録しているアドレス帳などをデータフォルダに保存する場合は、シークレットモードを「ON」に設定してください。
- 複数のデータを1回の操作で保存した場合も、1つのデータ名で保存されます。
- 通話中は保存できません。
- アドレス帳などに著作権情報のある画像が設定されている場合は、メッセージが表示されず、「画像なしで実行」を選択して  を押すと該当するデータに設定されている画像を外して保存されます。「中止」を選択して  を押すと保存は中止されます。
- 簡易留守メモ／通話音声メモを選択した場合やアドレス帳などの詳細画面から「データフォルダへコピー」をおこなうと、1件コピーとなります。

項目をコピーする

選択した項目に登録されている内容を貼付けデータへ保存して、文字入力などに利用できます。

1 詳細画面のメニューで「項目コピー」を選択→

〈例〉アドレス帳詳細画面



2 項目を選択→

お知らせ

- コピー対象項目は以下のとおりです。

機能	項目
アドレス帳	名前、電話番号、Eメールアドレス、誕生日、住所、メモ
スケジュール	用件、開始日時、終了日時、アラーム日時、場所、URL、詳細
タスクリスト	内容、期限日時、アラーム日時、完了日時

- 機能によっては、「電話番号コピー」、「Eメールアドレスコピー」、「URLコピー」があります。

データをカレンダーへ登録する

1 各機能のメニューで「カレンダー登録」を選択→

あらかじめ、登録したいデータを選択しておきます。



2 日付を選択→

お知らせ

- データフォルダのデータを登録する場合は、データを再生し、設定先選択画面から「カレンダー」を選択します。カレンダーに登録可能な件数は300件です。データフォルダで登録可能なデータは次のとおりです。
 - SMAF形式のデータ*
 - JPEG/PNG/BMP/GIF形式のデータ*
 - 再生制限なしの動画データ*
 - Myボイス/簡易留守メモ/通話音声メモデータ*
 - 着うた®*※ 一部登録できないデータがあります。

- 登録可能な件数は次のとおりです。

Eメール	保護メールも含めて、送信・受信ボックス最大容量の50%または送信メール250件、受信メール500件
Cメール	保護メールも含めて、送信メール25件、受信メール50件
メモ帳	50件

- カレンダーの登録を解除するには、登録されているデータを選択して(メニュー)を押し、「カレンダー登録解除」を選択します。

便利な機能

登録内容を消去する

1 件消去する

- 1 各機能のメニューで「消去」を選択→●

あらかじめ、消去したい項目を選択しておきます。



＜消去方法選択画面＞

- 2 「1件消去」を選択→●

- 3 「YES」を選択→●

お知らせ

- 消去する内容により、手順2までで操作が終了する場合があります。
- 詳細画面から手順1をおこなうとメッセージが表示されます。「YES」を選択して●を押すと消去されます。

選択して消去する

- 1 消去方法選択画面で「選択消去」を選択→●

- 2 消去したい項目を選択→●

選択を解除する場合は、● (解除) を押します。

- 3 実行(実行)→「YES」を選択→●

全件消去する

- 1 消去方法選択画面で「全件消去」を選択→●

- 2 ロックNo.を入力→●

- 3 「YES」を選択→●

お知らせ

- 機能によっては全件消去する場合に、ロックNo.を入力しない場合があります。
- スケジュールの一覧画面で「消去」を選択した場合は、「終了データ一括消去」が表示され、現在の時刻までに終了したスケジュールをまとめて消去できます。
- メールを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索メール全件消去」が表示されます。
- データフォルダを検索した結果画面で「消去」を選択した場合は、「検索データ全件消去」が表示されます。
- データフォルダ、EメールやCメールの受信ボックスのフォルダ内で、一覧画面から「消去」を選択した場合は「フォルダ内全件消去」が表示されます。
- 選択消去／全件消去をおこなう場合、消去データの中にシークレットデータ、未読メール、保護メールなどが含まれていると、消去対象選択画面が表示されます。対象を選択して●を押し、実行(実行)を押すと該当するデータが消去されます。

シークレットを一時設定する

- 1 一覧画面のメニューで「シークレット一時設定」を選択→●

- 2 ロックNo.を入力→●

お知らせ

- 一時設定をおこなったときの機能の操作を終了すると、シークレット一時設定は解除されます。

auのネットワークサービスについて

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

サービス		ページ
標準サービス	Cメール	109
	お留守番サービス (ボイスメール含む)	325
	着信転送サービス	332
	割込通話サービス	335
	発信番号表示サービス	337
	番号通知リクエストサービス	338
	データ通信サービス	342
有料オプションサービス	三者通話サービス	337
	EZ 待ちうた	339
	迷惑電話撃退サービス	341
	通話明細分計サービス	342

お知らせ

- ・オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み／お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス


標準サービス

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですすぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができません。このとき、お留守番サービス以外にau電話のオート着信(→P49)、簡易留守メモ(→P50)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ場合は、お留守番サービスが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- お留守番サービスと着信転送サービス(→P332)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに、着信転送サービスを開始するとお留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(→P338)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限(→P287)が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。設定を解除してから操作してください。

お留守番サービスの開始から
停止まで



お知らせ

- お留守番サービスでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※ 1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※ 2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール(→P330)の伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内
(141)

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。




総合案内(141)では、次の機能を利用できます。

- 伝言再生(=1417)
- 応答メッセージ録音／確認／変更(=1414)
- 外国語ガイダンスの設定／解除(=14191／14190)
- 不在通知の設定／解除(=1610／1611)
- 着信お知らせの開始／停止
- 伝言お知らせの選択／変更

お留守番サービスを開始する


留守番開始1（通話中にかかってきた電話も転送する場合）



留守番開始2（通話中にかかってきた電話は転送しない場合）



電話がかかってきたときに、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。

au電話の状態	転送の種類
電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合	無応答転送
通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)	話中転送
着信中に  (転送) を押した場合	選択転送

お知らせ

- 着信転送サービスと異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がON状態であれば、着信音がおよそ20秒間鳴り、この間は電話に出ることができません。

お留守番サービスを停止する



お知らせ

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくの方にお知らせしておくことをお勧めします。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた相手はⓂを押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(→P329)はⓂを押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は3分以内です。

伝言を録音したあと、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 Ⓜを押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作をすることができます。

操作キー	操作内容
①	録音した伝言を再生して、内容を確認します。
②	録音した伝言を「至急扱い」にできます。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
⑨	録音した伝言を消去して、取り消します。
Ⓜ	録音した伝言を消去して、録音し直します。

4 電話を切る


ご注意

- お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは着信履歴(→P37)で確認することができます。

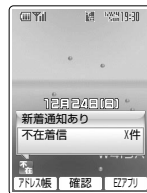

<通知されるタイミング>

- ・伝言お預かり後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

お知らせ

- ・伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。
- ・「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。
発番情報なし：1件
発番情報あり：20件
- ・ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P326)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- ・伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く

1 ●(メインメニュー) (5 伝言) (3 伝言) (1 伝言)
または (1 伝言) (4 伝言) (1 伝言) (7 伝言)

2 (F7) → ガイダンスに従って操作

操作キー	操作内容
(1 伝言)	同じ伝言をもう一度聞く
(2 伝言)	伝言を保存する
(4 伝言)	5秒間巻き戻して聞き直す
(5 伝言)	伝言を一時停止(20秒間)する※1
(6 伝言)	5秒間早送りして聞く
(9 伝言)	伝言を消去する
(0 伝言)	伝言再生中の操作方法を聞く
(# 伝言)	次の伝言を聞く※2
(* 伝言)	前の伝言を聞く※2

※1 (5 伝言) 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

※2 再生中の伝言は保存されません。

3 (F7)

お知らせ

- ・伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- ・伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- ・伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(→P330)でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。
着信お知らせは着信履歴(→P37)で確認することができます。



<通知されるタイミング>

- ・相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと
ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

お知らせ
















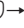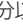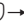


- ・着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。
- ・電話番号通知のない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
- ・着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ・ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(→P326)で「着信お知らせ無し」へ設定変更することができます。

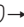応答メッセージを録音／確認／変更する

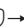
現在設定している応答メッセージの内容を録音／確認／変更／スキップ禁止などの設定をおこなうことができます。

1  (メインメニュー)   
または       

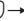2  → ガイダンスに従って操作

- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する
→   → 3分以内で応答メッセージを録音
→   →   → 
- 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する
→    → 10秒以内で名前を録音
→   →   → 
- 設定されている応答メッセージを確認する
→   → 応答メッセージを確認 → 



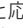







お知らせ

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定されています。
- 通常は、電話をかけてきた方がを押すと応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

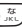不在通知を設定する






長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

1  (メインメニュー)   
または      

2 

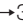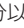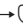3 蓄積停止メッセージを録音

→   → 3分以内で応答メッセージを録音
→   →  

4 

5          → 

お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスが流れます。

6 

不在通知を解除する

1       

2 

お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスが流れます。

3 

ご注意

- 本機能ご利用後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様で契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始／停止、伝言の再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

1 「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。	
総合案内（伝言再生など）	0141
お留守番サービスの開始	1411／1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417

2 ご自分のW41SAの電話番号を入力

3 暗証番号（→P31）を押す

4 ガイダンスに従って操作

ご注意

- 操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作をおこなうことはできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

W41SA からボイスメールを送る

1 + [送信先のau電話番号]を入力

2 →ガイダンスに従って伝言を録音

お知らせ

- ボイスメールでは、次のとおりに伝言をお預かりします。

お預かり（保存）時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。
- ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの「伝言お知らせ」と同様に、通知音と文字でお知らせします。（→P327）

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」（→P328）と同じ手順で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生する（遠隔操作サービス）

お客様で契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」(→P330)と同じ手順で操作してください。

外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)／日本語に切り替えることができます。

外国語(英語)ガイダンスに切り替える

1  (メインメニュー) 5 英 J英 3 英 J英 6 英 J英
または 1 あ 4 た 1 あ 9 ら 1 あ

2 

外国語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

3 

日本語ガイダンスに切り替える

1  (メインメニュー) 5 英 J英 3 英 J英 7 英 J英
または 1 あ 4 た 1 あ 9 ら 0 ばん

2 

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

3 

お知らせ

- ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

ご利用料金について

1. 月額使用料について 無料

2. 特番へのダイヤル操作

ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料金がかかりません。

3. 遠隔操作

遠隔操作をおこなった場合、すべての操作について遠隔操作をおこなった電話に対して通話料金がかかります。

4. 伝言の録音

伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。)転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

着信転送サービス

標準サービス

着信転送サービスとは、電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない場所にいるときに転送する、通話中にかかってきた電話を転送するなど、転送の条件を選択することができます。

転送の種類	転送のしかた
無応答転送	かかってきた電話に出られない場合や、電源が切ってあったり、電波が届かない場所にいる場合などに転送します。
話中転送	他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。
フル転送	かかってきた電話をすべて転送します。
選択転送	電話がかかってきたとき、その電話に出られないときに手動で転送します。

転送の種類と特番

転送の種類	サービス特番	
	通常	再設定時
無応答転送	「1422」＋転送先電話番号	「14212」
話中転送	「1423」＋転送先電話番号	「14213」
フル転送	「1424」＋転送先電話番号	「14214」
選択転送	「1425」＋転送先電話番号	「14215」
転送停止	「1420」	—

※ 前回と同じ転送先へ転送を設定するときには、「再設定時」の特番を入力して転送を開始できます。この場合は、転送先電話番号を入力する必要はありません。

- 着信転送サービスをご利用になるには、上記特番＋転送先電話番号を入力し、ガイダンスに従って各操作をおこないますが、W41SAでは「操作ガイド」(→P321)からこの番号を呼び出すことができます。

ご利用料金

月額使用料		無料
サービス使用料	サービス開始「1422」～「1425」)	無料
	サービス停止(「1420」)	無料
	相手からW41SAまでの通話料金 (電話をかけてきた相手の方のご負担となります。)	有料
	W41SAから転送先までの通話料金 (お客様の負担となります。注)	有料

注) 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。


お知らせ

- 海外へ転送することもできます。(→P334)
- 緊急電話の「110」(警察)／「119」(消防・救急)／「118」(海上保安本部)や「117」(時報)、「177」(天気予報)など、一般に転送先としてのぞましくないと思われる電話番号には、転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、約20秒間は着信音が鳴り電話に出ることができます。このときオート着信(→P49)、簡易留守メモ(→P50)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス」(→P325)を同時に開始することはできません。着信転送サービス起動中に、お留守番サービスを開始すると着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス」(→P338)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「ダイヤル発信制限」(→P287)が設定されているときは、ロックNo.の入力が必要です。もしくは設定を解除してから操作してください。
- 転送の種類を変更するときには、転送を停止してから設定し直してください。
- 複数の転送を同時に開始している場合の優先順位は、次のとおりです。
 - ①フル転送
 - ②話中転送
 - ③選択転送
 - ④無応答転送

無応答転送

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ったときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

1     +
転送先電話番号を入力

2 
設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 


お知らせ

- 手順1で \odot (メインメニュー) \rightarrow $\#00$ \rightarrow \odot \rightarrow 「無応答転送」を選択 \rightarrow \rightarrow (実行) または \odot と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212+ \odot で再設定することができます。

話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

1     +
転送先電話番号を入力

2 
設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 


お知らせ

- 手順1で \odot (メインメニュー) \rightarrow $\#00$ \rightarrow 「話中転送」を選択 \rightarrow \rightarrow (実行) または \odot と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213+ \odot で再設定することができます。
- 話中転送と割込通話サービス (\rightarrow P335) を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

フル転送

かかってきたすべての電話を転送します。

1     +
転送先電話番号を入力

2 
設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 


お知らせ

- 手順1で \odot (メインメニュー) \rightarrow $\#00$ \rightarrow 「フル転送」を選択 \rightarrow \rightarrow (実行) または \odot と操作しても設定できます。
- 前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214+ \odot で再設定することができます。
- お客様のW41SAには着信せず、すぐに転送されます。

選択転送

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します。

1     +
転送先電話番号を入力

2 
設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 

お知らせ

- ・手順1で \odot (メインメニュー) \rightarrow $\#00$ \rightarrow 「選択転送」を選択 \rightarrow \square (実行) または $\langle \text{Call} \rangle$ と操作しても設定できます。
- ・前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215+ $\langle \text{Call} \rangle$ で再設定することができます。

かかってきた電話を転送するには


電話に出られないときに、次の操作をおこなうと登録先に転送されます。

1 着信中 \square (転送)

転送停止

着信転送サービスを停止します。

1    

2 
設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 

お知らせ

- ・手順1で \odot (メインメニュー) \rightarrow $\#00$ \rightarrow 「転送停止」を選択 \rightarrow \square (実行) または $\langle \text{Call} \rangle$ と操作しても停止できます。

海外の電話に転送する (注)

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。
〈例〉アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合


1 142X \rightarrow 

転送の種類によって以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	1422
話中転送	1423
フル転送	1424
選択転送	1425

2 転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。

$\boxed{001} + \boxed{010} + \boxed{1} + \boxed{212} + \boxed{123XXXX}$


3 

KDDI国際電話サービスについてのお申込み・お問い合わせは下記へ

- 一般加入電話・au 電話から
0120-786-001 (通話料金無料)
受付時間 毎日 9:00 ~ 20:00

(注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

お知らせ

- ・前回と同じ転送先へ設定する場合には、手順1で以下の番号をダイヤルしてください。

無応答転送	14212
話中転送	14213
フル転送	14214
選択転送	14215

着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

お客様のW41SA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始（無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送）、サービス停止ができます。

1 「090-4444-XXXX」に電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。	
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 ご自分のW41SAの電話番号を入力

3 暗証番号（→P31）を入力

4 ガイドンスに従って操作

ご 注 意

- 遠隔操作をおこなう場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作をおこなうことはできません。

割込通話サービス

標準サービス

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始／停止を切り替えることができます。


- 新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。

通話中に割込みが入ったとき


〈例〉Aさんとの通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんとの通話中に割込音が聞こえる→

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと話せます。

を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えられます。

お 知 ら せ

- を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

割込禁止

大事な用件などで割込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割込みを禁止させることができます。

1 着 4 着 5 着 2 着

+ [相手先電話番号入力] → 着

ご 注 意

- 発信の際に、発信者番号を通知する／しないを設定することができます。その場合は「186／184」を先にダイヤルしてください。
186+1452+相手先電話番号「発信者番号を通知する」
184+1452+相手先電話番号「発信者番号を通知しない」
※ 1452 + 186 + 相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。

お 知 ら せ

- 電話番号は発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。(→P34)

割込通話サービスを開始する／停止する

割込通話サービスの設定(開始／停止)を切り替えることができます。

割込通話サービスを開始する

1 (●)(メインメニュー) 5 な JKL 3 さ DBC 8 や TYU
または 1 着 4 た GH 5 な JKL 1 着

2 着

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 着

割込通話サービスを停止する

1 (●)(メインメニュー) 5 な JKL 3 さ DBC 9 ろ WXYZ
または 1 着 4 た GH 5 な JKL 0 へん

2 着

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 着

お 知 ら せ

- 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(→P338)を同時に開始していると、非通知着信を受けた場合番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(→P341)を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中、割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に、割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料金	電話をかけてきた方のご負担 (保留中でも通話料金はかかります。)

三者通話サービス

※ 別途お申し込みが必要です。

通話中にほかのもう1人に電話をかけて、3人で通話ができます。

〈例〉Aさんと通話中にBさんに電話をかけて3人で話す場合


1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力

2


Bさんが電話に出ると、通話中のAさんの電話が保留になり、Bさんと話せます。

3


3人で話せます。



もう一度を押すとBさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

ご注意

- 三者通話中にを押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話ではCメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であれば、割込みはできません。

お知らせ

- Bさんが電話に出ないときは、を2回押すとAさんとの通話に戻ります。
- 三者通話中に相手が電話を切ったときは、もう1人の相手との通話になります。
- 三者通話開始後の操作

操 作	結 果
自分で  を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが 電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが 電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
自分で  を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担 (保留中でも通話料金はかかります。)

発信番号表示サービス

標準サービス

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号をディスプレイに表示させたりすることができます。

発信時の操作について (自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」をつけてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する／しないを指定することができます。

操作手順	
電話番号を通知する場合	相手先電話番号 +  ※
	186 + 相手先電話番号 + 
電話番号を通知しない場合	184 + 相手先電話番号 + 

※ 発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

ご注意

- 発信者番号はおお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。

お知らせ

- 三者通話サービス、ASYNC/FAX通信(→P347)をおこなう場合でも、電話番号を通知する／しないを指定できます。
- 「184」または「186」をダイヤルしたあとに、メニューから発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。(→P34)
- 発信者番号通知(→P39)により、お客様の電話番号を通知したり、通知しないようにすることもできます。発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 発信者番号通知を「OFF」に設定してもCメール送信時は発信者番号が通知されます。

着信時の表示について (かけてきた相手の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au電話の表示 (英語表示)	非通知理由
非通知設定 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話 (Payphone)	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。

番号通知リクエストサービス

標準サービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直してほしいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

お知らせ

- お買い上げ時は「サービス停止」に設定されています。
- お留守番サービス(→P325)、着信転送サービス(→P332)、割込通話サービス(→P335)、三者通話サービス(→P337)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(→P341)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

番号通知リクエストサービスを開始する

1



2



設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3



番号通知リクエストサービスを停止する

1    

2 

設定を解除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3 

お知らせ

- サービスの開始／停止には通話料金はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が、意図的に電話番号を通知してこない場合は相手の方に、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れます。
- 電話をかけてきた相手の方にガイダンスが流れると相手の方へ通話料金がかかります。
- 以下の条件の着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
 - その他、相手の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

EZ 待ちうた

EZweb契約要

※ 別途、お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音のかわりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

楽曲を設定登録する

1 EZトップメニュー(→P191)
→「EZサービスで探す」を選択
→EZ待ちうたコンテンツへアクセス

2 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定登録

お知らせ

- 設定登録した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存、また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。
- 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。
- 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

楽曲を聴かせる

〈例〉全員に聴かせる場合

1 EZトップメニュー
→「EZサービスで探す」を選択
→「EZ待ちうた」を選択
→EZ待ちうた設定メニューへアクセス

2 「待ちうたMy設定」を選択
→「1. みんなに聴かせる」を選択

3 画面の指示に従って操作、完了

お知らせ

- 番号非通知での着信に対しては、「みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。
- 上記、楽曲を設定登録した場合の操作となります。楽曲を設定登録の際に、「1. みんなに聴かせる」、「2. 特定の人達に聴かせる」、「3. 決まった日時・曜日に聴かせる」の設定をおこなうこともできます。

待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+ (通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。

- 1 待ちうたを聴いてから60分以内に
090-4444-1460へ電話
- 2 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信

お知らせ

- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- 通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されませんが、090-4444-1460への通話料は発生します。
- Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

ご注意

- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの利用上のまとめでau支払い「継続利用確認」では最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューのMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(Myリストに設定済みの楽曲を含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューのMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はおお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

ご利用料金について

月額使用料	有料
-------	----

迷惑電話撃退サービス

※ 別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

1 迷惑電話などの着信後

1 あ 4 た 4 た 2 か

2

設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3

お知らせ

- ・お留守番サービス(→P325)、着信転送サービス(→P332)、番号通知リクエストサービス(→P338)、割込通話サービス(→P335)、三者通話サービス(→P337)それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ・受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ・電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ・以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
 - ・警察、消防／救急、海上保安本部
 - ・公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
- ・受信拒否リストに登録した相手には、「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」という受信拒否ガイダンスが流れます。受信拒否ガイダンスが流れると相手の方に通話料金がかかります。
- ・受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。
- ・受信拒否リストに登録した相手でも以下の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1

1 あ 4 た 4 た 8 ち

2

17

最後に登録した電話番号を削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3

PWR

お知らせ

- ・受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する

1

1 あ 4 た 4 た 9 ら

2

17

登録した電話番号をすべて削除した旨を伝えるガイダンスが流れます。

3

PWR


ご利用料金について

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

通話明細分計サービス

※ 別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。
(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)



1 +
相手の方の電話番号を入力

2

3

お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要*があります。
※ 簡単な発信方法についてはP35をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する／しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	131+相手先電話番号+* 186+131+相手先電話番号+
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号+

※ 発信者番号通知が「ON」に設定されている場合

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信することができません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載致します。

4/1 4/15 (サービス加入) 5/1

サービス未加入 サービス加入

4/1 5/1 (サービス加入)

サービス未加入 サービス加入

「131」付加した通話は分計対象となる
 「131」付加した通話は分計対象とならない

データ通信サービス

標準サービス

データ通信サービスとは、W41SAとパソコンを接続してPacket通信、ASYNC/FAX通信をご利用になるためのサービスです。

通信環境を確認する [M61]

現在地でのご利用可能な通信速度などをチェックします。電波状態のよい場所でおこなってください。

1 (メインメニュー)

2 「実行」を選択→

しばらくすると利用可能な最大通信速度が表示されます。

最大2.4Mbps：1X WIN対応地域

最大144kbps：CDMA 1X WIN対応地域

圏外の場合は「電波状態の良いところでリトライしてください」と表示されます。

Packet WIN

Packet WINとはPacket通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続をおこなうことができます。

W41SAは「au.NET(エーユーネット)」などのPacket WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)」のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信をおこなうことができます。

パケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信をおこなうとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、フォーム型のコンピュータウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。

パソコンから⇒<http://www.au.kddi.com>

→お客さま窓口

au電話から ⇒ ☎→「トップメニュー」

→「料金・申込・インフォ」

W41SAではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。

ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps/送信64kbpsとなります。

お知らせ

- 通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

ご注意

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ接続してください。
- ご利用には付属のUSBケーブルなどの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダ※1による接続もできます。
- パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- W41SAは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)により、通信環境確認[M61]で表示された通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電するときは、卓上ホルダを使って充電してください。
- ダイヤル発信制限(→P287)を「ON」に設定していると、Packet通信できません。
- 音声通話をおこなっているときに電話を切らずにそのままPacket通信を開始することはできません。
- Packet通信はW41SAを待受画面にしておこなってください。

※1 対応プロバイダについてはauホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。

Packet WINを利用する 〈利用するための準備〉

Packet WINをご利用になる前には、付属のUSBケーブルのドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

付属のUSBケーブルのドライバはあらかじめダウンロードしてください。詳しくは、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のインストールマニュアルにつきましては、下記のホームページをご参照ください。

auのホームページ

<http://www.au.kddi.com/usbwin>

三洋電機株式会社のホームページ

<http://www.sanyo-keitai.com>

- 1 接続機器(付属のUSBケーブル)をパソコンなどに接続する
- 2 接続機器のモデム設定をする
- 3 パソコンのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定する

au.NETご利用の場合の設定

ユーザー名	「au@au-win.ne.jp」：全ユーザー共通
パスワード	「au」：全ユーザー共通
電話番号	*99**24#
DNSアドレス	・プライマリDNS： 210.196.3.183 ・セカンダリDNS： 210.141.112.163


※ユーザー名、パスワードは半角小文字にて入力してください。

Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24#」と設定してください。

「*99**24#」以外の英数字を設定した場合は、ASYN/C/FAX通信(→P347)となりますのでご注意ください。

- 1 「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスクの中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする


注：PCの機能設定により、シングルクリックの場合があります。

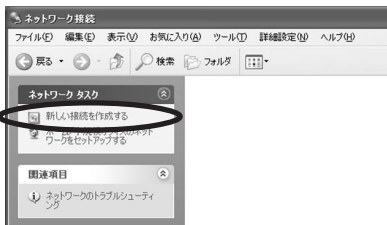


- 2 「次へ」をクリックする




- 3 「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする

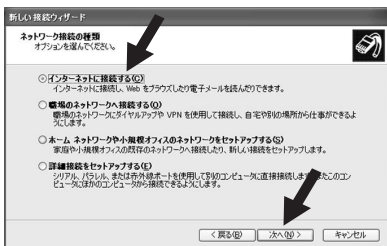


- 4 「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリックする

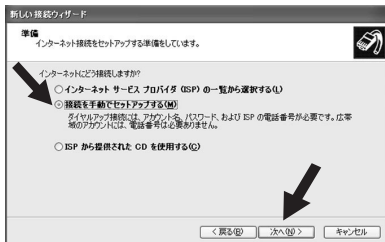


- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする

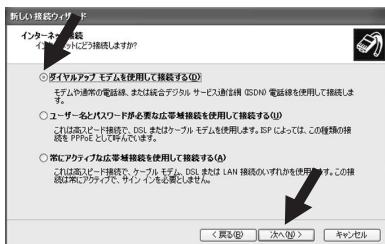

- 6 使用するモデムを選択し、「次へ」をクリックする

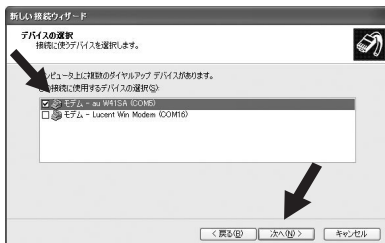


- 7 「ISP名」に任意の名前(例：au.NET)を入力し、「次へ」をクリックする

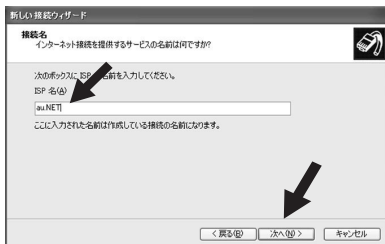

8 「電話番号」に「*99 * *24#」を入力し、「次へ」をクリックする




9 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、パスワードとパスワードの確認入力に「au」と入力し、「次へ」をクリックする

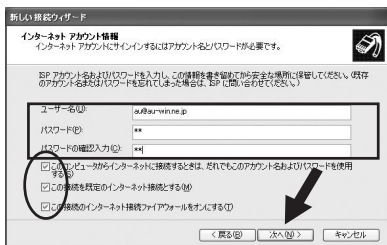

※「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境にに合わせて選択してください。


10 「完了」をクリックする

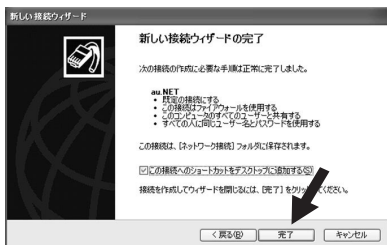


11 「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例：au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く



12 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択し、「設定」をクリックする

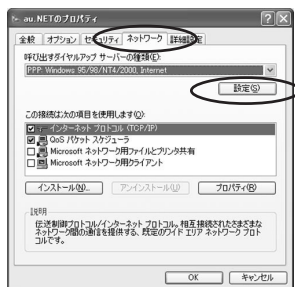

13 「PPP設定」ですべてのチェックを外して「OK」をクリックする

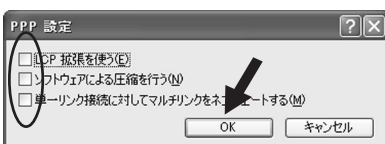


14 プロパティ画面で「インターネットプロトコル(TCP/IP)」にチェックして、「プロパティ」をクリックする



15 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックし、「優先DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリックする

- 優先DNSサーバー：
210.196.3.183
- 代替DNSサーバー：
210.141.112.163

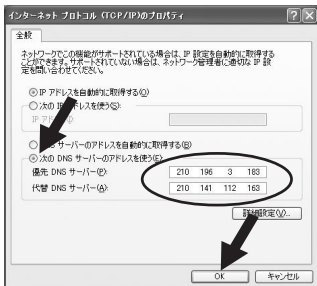

16 プロパティ画面で「OK」をクリックする



17 「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例：au.NET)のアイコンをダブルクリックする



18 「ダイヤル」をクリックする



お知らせ

- 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。

ご利用料金について

- Packet WINご利用の場合

月額使用料	無料
通信料金	有料

- au.NETご利用の場合


月額使用料(ご利用月のみ発生)	有料
通信料金	有料

お知らせ

- 通信料金については、最新のau総合カタログ／auのホームページをご参照ください。

Packet 通信中の表示

Packet 通信中は次のように表示されます。

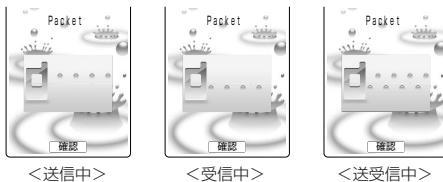

回線交換通信サービス

付属のUSBケーブルを利用して、パソコンなどから最高速度14.4kbps(無線区間)のASYNC/FAX通信をおこなうことができます。

ご注意

- パソコンなどの接続のしかた、ASYNC/FAX通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- 実効速度(スループット)は、電波状況や混雑、通信相手(相手モデムの性能)により異なります。
- 音声通話をおこなっているときに、電話を切らずにそのままASYNC/FAX通信を開始することはできません。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。ASYNC/FAX通信終了後に電話を切らずにそのまま音声通話を開始することはできません。
- au電話以外の電話からau電話に対してASYNC/FAX通信をおこなう場合は、特別なダイヤル操作が必要になります。(→P347)
- ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態でおこなうことをお勧めします。
- ASYNC/FAX通信をしながら充電するとき、卓上ホルダを使って充電してください。
- ASYNC/FAX通信中は、音声通話やCメール、Eメールの着信を受けることはできません。
- ASYNC/FAX通信をおこなったときは、発信履歴・着信履歴に記録されます。
- ダイヤル発信制限(→P287)を「ON」に設定していると、ASYNC/FAX通信できません。

ご利用料金について

月額使用料	無料
通信料金	有料

ASYNC / FAX 通信をおこなう前に

- 1 接続機器(付属のUSBケーブル)をパソコンなどに接続する
- 2 接続機器のモデム設定をする

ASYNC / FAX 通信を開始する

W41SAからASYNC / FAX通信をする場合

W41SAからは、パソコンなどの操作により発信するだけでASYNC/FAX通信を開始することができます。

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 通信相手に接続する

接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

その他の電話からW41SAへASYNC / FAX通信をする場合

au電話以外の電話からW41SAへASYNC/FAX通信をする場合、アクセス番号を使用します。相手の方にアクセス番号をお伝えください。

《ASYNC通信(PC通信)をおこなう場合》

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 アクセス番号をダイヤルする
090-4444-4444
- 3 プー音を確認する
- 4 W41SAの電話番号+Ⓜを入力
- 5 ASYNC通信開始

お知らせ

- ポーズダイヤル機能のあるモデム等から発信する場合は、手順2で以下のように入力するとASYNC通信を開始します。

「ATDT09044444444,...(W41SAの電話番号)」を入力

《FAX通信をおこなう場合》

- 1 アクセス番号をダイヤルする
090-4444-4445
- 2 プー音を確認する
- 3 W41SAの電話番号+Ⓜを入力
- 4 FAX通信開始


お知らせ

- ポーズボタンのあるFAXから発信する場合は、手順1で以下のように入力するとFAX通信を開始します。

「09044444445(ポーズ)(ポーズ)(ポーズ)(W41SAの電話番号)」を入力

ASYNC 通信／FAX 通信の画面表示

ASYNC 通信

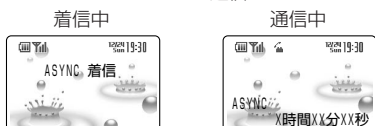


FAX 通信




周辺機器のご紹介


● 卓上ホルダ (41SAPUA)

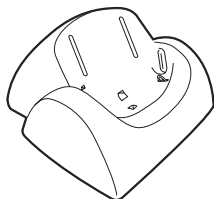

● 電池パック (41SAUAA)

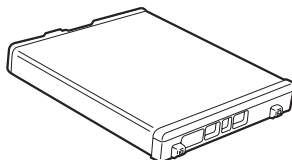


● 三洋平型ステレオイヤホン05 (05SAQPA)



〈ステレオイヤホン〉


〈変換アダプタ〉

● 共通 ACアダプタ01 (別売) ※ (0202PQA)

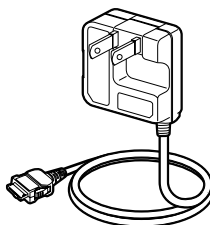

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

● 共通DCアダプタ01 (別売) (0201PEA)

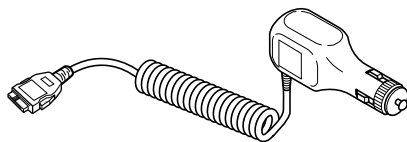

● 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)

● 平型ステレオイヤホンマイク (別売)

● 三洋平型ステレオイヤホン01 (01SAQPA) (別売)

● 三洋平型ステレオイヤホン02 (02SAQPA) (別売)

● 三洋平型ステレオイヤホン03 (03SAQPA) (別売)

● USBケーブルWIN (0201HVA) (別売)


共通ACアダプタ01（別売）での充電方法

（お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。）

- 1 共通ACアダプタ01のコネクタを卓上ホルダに接続する(図①)
コネクタの形状や向きを確認して、接続してください。
- 2 共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントに差し込む(図②)
- 3 電池パックを装着したW41SA本体を、向きに注意して卓上ホルダに取り付ける(図③)
「カチッ」と音がするまで確実に装着し、本体の着信ランプが赤く点灯したことを確認してください。
充電が完了すると着信ランプが消灯します。
- 4 充電が完了したらW41SA本体を卓上ホルダから取り外し、
電源プラグをACコンセントから抜く




● データ通信しながら充電する場合

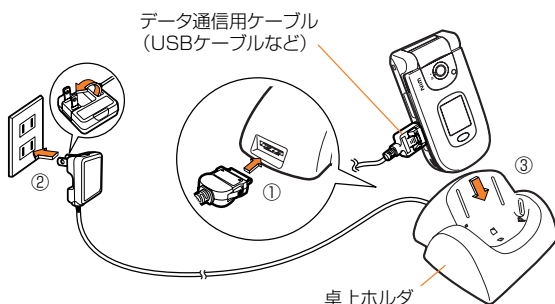


お知らせ

- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 電池パックを長時間で使用にならなかった場合や、電池残量警告音が鳴ったあとで充電せずに放置した場合、充電しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に着信ランプが点灯して充電を開始します。
- 本体を卓上ホルダに取り付ける際、押しつけたり無理な力を加えないでください。本体が傷ついたり、接触不良の原因となります。
- コネクタを抜くときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押しながら抜いてください。無理に抜くと故障の原因となります。
- 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタをW41SAの外部接続端子に接続して充電することもできます。（右図）使用後は端子カバーを閉じてください。

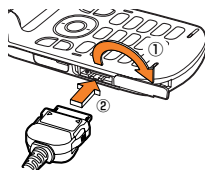

共通DCアダプタ01（別売）での充電方法

- 1 W41SA本体の側面にある外部接続端子(図①)に共通DCアダプタ01のコネクタを差し込む(図②)
コネクタの形状や向きを確認して、接続してください。
- 2 シガーライターソケットへ共通DCアダプタ01プラグを差し込む(図③)
着信ランプが赤く点灯したことを確認してください。充電が完了すると着信ランプが消灯します。
- 3 充電が完了したらコネクタをW41SA本体から外し、共通DCアダプタ01プラグをシガーライターソケットから抜く
(使用後は端子カバーを閉じてください。)

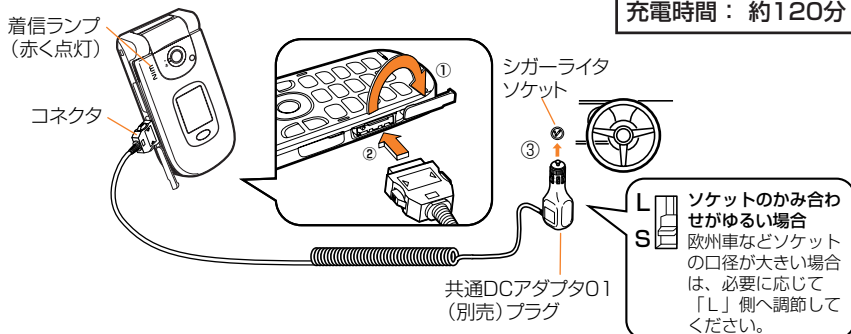

お知らせ

- 共通DCアダプタ01（別売）は12Vまたは24Vバッテリー使用（マイナスアース）の自動車専用です。
- 本体の電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 共通DCアダプタ01（別売）は、W41SA本体に電池パックを取り付けた状態でご使用ください。共通DCアダプタ01（別売）を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。
- バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態での使用はお避けください。
- コネクタを抜くときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押しながら抜いてください。無理に抜くと故障の原因となります。
- 共通DCアダプタ01（別売）が正常に作動しない場合、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。指定のヒューズ（定格250V 1A）と交換してください。


電池パックの交換方法

W41SAの電池パックは内蔵式です。電池パックは、電池パックのカバーを取り外してから交換します。電池パックを交換するときは、電源をOFFにしてからおこなってください。

1 本体を両手で持ち、下図の①部に親指を押し当てる


2 親指で押しながら矢印の方向にスライドさせる

電池パックのカバーが約3ミリほどスライドして隙間ができると、カバーは簡単に取り外せます。

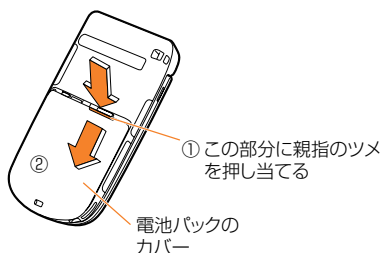

3 電池パックの突起部に指先をかけて引き上げて取り出す

4 取り付けは、電池パックをロック部に差し込んでからはめ込む

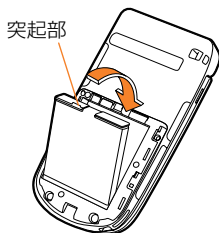

5 電池パックのカバーを手順2で取り外したときと同じ位置に置いてから、元の位置に押し込む

カチッと音がして電池パックのカバーが閉じます。

ご注意

- 落下などの強い衝撃で電池パックのカバーが外れかけた場合、いったんカバーを外してから取り付け直してください。そのまま無理に押し込むと、カバーが破損することがあります。


三洋平型ステレオイヤホン 05の接続方法

1 W41SAの平型イヤホン端子についているカバーを回転させて開ける

2 三洋平型ステレオイヤホン05のステレオイヤホンを変換アダプタに差し込んでW41SAに接続する

逆の向きに無理に接続すると破損の原因になります。

下図のように差し込んでください。

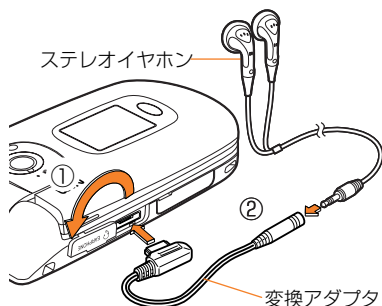

お知らせ

- 音楽データは市販品のステレオヘッドホンと付属品の三洋平型ステレオイヤホン05の変換アダプタを利用して聴くことができます。



- 市販品のステレオヘッドホンを取り付けたり、取り外すときは、三洋平型ステレオイヤホン05の変換アダプタを持っておこなってください。また、変換アダプタに無理な力を加えないでください。
- 付属品の変換アダプタ以外は使用しないでください。指定品以外のものを使用すると、正常に動作しなかったり、W41SAの平型イヤホン端子やヘッドホンが破損する恐れがあります。

平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）の使いかた

ご利用になるときは、イヤホン種類（→P48）を「マイクつき」に設定してください。

電話をかけるとき

あらかじめかけたい電話番号をメモリNo.999に登録しておけば、平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）のスイッチを押すだけで電話をかけることができます。

- 1 平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイクをW41SA本体に接続する**
- 2 平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す**
音がしたらすぐにスイッチをはなしてください。
- 3 通話を終了するときは、平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す**
スイッチをはなすと通話が終了します。

お知らせ

- ディスプレイに電話番号が表示されているときは、その電話番号に電話がかかります。

電話を受けるとき

平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）接続時に平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク（別売）のスイッチで電話を受けることができます。

- 1 着信中に平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す**
音がしたらすぐにスイッチをはなしてください。

お知らせ

- オート着信を設定しておくと、電話がかかってきたときに自動で電話を受けることができます。（→P49）

故障とお考えになる前に

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックが正しく装着されていますか？ ● (電源) を長押し(約1秒以上)していますか？ ● 電池切れになっていませんか？ 	352 32 32
電話がかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ● オートロックまたはとじるとロックがかかっていますか？ ● 電源が入っていますか？ ● 電話番号を間違っていますか？(市外局番忘れ) ● 電話番号を入力後 (発信) を押していますか？ ● 電波OFFモードを「ON」に設定していませんか？ 	24 24 32 34 34 289
電話をかけたとき、「ブーッ、ブーッ」という音がしてつながらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 相手の方がお話し中です。 ● 回線が混雑しています。 ● サービスエリア外です。 	—
電話がかかってこない	<ul style="list-style-type: none"> ● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ● 着信拒否を設定していませんか？ ● 電波OFFモードを「ON」に設定していませんか？ ● 着信転送(フル転送)を設定していませんか？ 	24 45 289 333
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電用機器のコネクタが汚れていませんか？ ● 電池パックを正しく取り付けていますか？ ● 共通ACアダプタ01(別売)または共通DCアダプタ01(別売)を正しく接続していますか？ ● 卓上ホルダに正しくセットされていますか？ 	16 352 350、351 350
キー操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● オートロックまたはとじるとロックがかかっていますか？ ● サイドキー操作無効を設定していませんか？ 	24 24
電源が勝手に切れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池切れになっていませんか？ 	32
着信音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● サイレントバイブモードまたはドライブモードまたはオリジナルマナーモード(着信音量「OFF」)に設定していませんか？ ● 着信設定の音量を「OFF」に設定していませんか？ 	52 271
電池パックを利用できる時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ● EZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。また、「Hello Messenger」や「au Music Player」なども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。 ● 電池パックの寿命ではありませんか？ ● 「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか？(ご利用時間は短くなります。) 	— 17 32
画面の表示が消える	<ul style="list-style-type: none"> ● 節電画面です。キー操作をすると表示が復帰します。 	25
電源を入れて、耳に当てても音がしない	<ul style="list-style-type: none"> ● 故障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力してから (発信) を押してください。 	34
相手の声が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ● 受話音量を「Level1」に設定していませんか？ 	41
ディスプレイの照明がつかない	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスプレイ／キー照明を「OFF」に設定していませんか？ ● 節電画面の待ち時間を短く設定していませんか？ 	283 283
電話が勝手に応答する	<ul style="list-style-type: none"> ● オート着信を「ON」に設定していませんか？ ● 簡易留守メモを設定していませんか？ 	49 50
イヤホンマイクのマイクが使えない	<ul style="list-style-type: none"> ● イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。 	48

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

- ・ W41SAからは→ (電源) を長押し(約1秒以上) (SANYOケータイブラネット)
- ・ パソコンからは→ <http://www.sanyo-keitai.com> (SANYOケータイアリーナ)

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

(ご注意) ・ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW41SA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。



4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（故障案内）

一般電話からは ☎ 0077-7-113（通話料無料）

au電話からは 局番なしの113番（通話料無料）

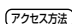EZwebからは   55756 または

EZ▶トップメニュー▶料金・申込・インフォ▶お問い合わせ

5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間（補償は1回限りとなります。）
補償内容	同一機種／同一色のau電話（携帯電話本体および電池パック） ※在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

※ 盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。

※ 以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。

※ 補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。

※ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

※ 充電機器類は補償対象に含まれません。

※ 契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
※ 「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります。（au電話ご加入年数は継続されます。）

※ auショップ、PiPitでのサービスとなります。

※ 販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは ☎ 0077-7-111（通話料無料）

au電話からは 局番なしの157番（通話料無料）

主な仕様

au 電話本体のスペック、非吸収率 (SAR) について

質 量	約108g (電池パック装着時)
連続通話時間	約210分
連続待受時間	約230時間
サイズ (幅×高さ×奥行き)	約49mm × 約99mm × 約21mm

※高さ、奥行きは閉じているときの寸法です。

- 連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態・機能の設定および利用状況などによって、半分以下になることもあります。

■ 携帯電話機の比吸収率 (SAR) について

この機種 W41SA の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが 2W/kg の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の高さに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じ値となっています。

すべての機種種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機 W41SA の SAR の値は 0.653W/kg です。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ <http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ <http://www.arib-emf.org/index02.html>

au のホームページ <http://www.au.kddi.com>

三洋電機株式会社のホームページ <http://www.sanyo-keitai.com>

※技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第 14 条の 2）で規定されています。

Eメール

新規作成※ ¹	宛先	5 件（To、Cc、Bcc を含む）
	件名	全角最大 50 文字、半角最大 100 文字
	本文	全角最大 5000 文字、半角最大 10000 文字（ただし、転送の引用文はサーバが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません。）
	添付データ	5 件まで添付可能。サイズ合計で最大約 500KB（送信メール作成画面でご確認ください。）※ ²
受信	差出人	差出人名称を含み半角最大 88 文字以内
	件名	全角最大 50 文字、半角最大 100 文字
	本文	全角最大 5000 文字、半角最大 10000 文字
	添付データ	5 件まで受信可。サイズ最大約 685KB（1 データ）※ ³
受信ボックス	保存容量	約 1280KB または最大 1000 件です。（容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します。）※ ⁴
	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大 500 件
送信ボックス	保存容量	約 768KB または最大 500 件（容量を超えると、古いメールから順に上書きされます。）※ ⁴
	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの最大容量の50%またはカレンダー登録メールも含めて最大 250 件
サーバ	保存容量	3MB
	保存期間	30 日

※¹ Eメール送信数は1日最大 1000 通（宛先数を含む）までです。

※² 添付データは、Eメールの作成画面で添付をおこなった際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。（例：500KB のデータはEメールに添付すると約 685KB になります。）

※³ 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。

※⁴ 添付データを含みません。

EZweb

お気に入りリスト	タイトル	全角最大 50 文字、半角最大 100 文字
	最大登録件数	100 件
	URL の最大入力数	半角最大 1024 文字（http:// や https:// を含む）
URLダイレクト入力	最大入力数	半角最大 1000 文字（http:// や https:// を含む）
一発ジャンプ	URL の最大入力数	半角最大 1024 文字（http:// や https:// を含む）
データフォルダへ保存	タイトル	全角最大 20 文字、半角最大 40 文字
画面メモリスト	タイトル	全角／半角最大 50 文字
	最大登録件数	20 件または最大 120KB

C メール

新規作成	本文	全角最大 50 文字、半角最大 100 文字
受信	本文	全角最大 50 文字、半角最大 100 文字
受信ボックス	保存件数／保存期間	100 件／無期限
	保護数	カレンダー登録メールも含めて 50 件
送信ボックス	保存件数／保存期間	50 件／無期限
	保護数	カレンダー登録メールも含めて 25 件
C メールセンター	保存件数／保存期間	無制限／C メールセンターに蓄積されてから 72 時間まで

カメラ

画素数	有効画素数	127 万画素			
フォト	撮影モード（横×縦）	ケータイサイズ（120 × 160 ドット） 壁紙サイズ（240 × 320 ドット） VGA サイズ（640 × 480 ドット）※ ¹ SXGA サイズ（1280 × 960 ドット）※ ¹			
	ズーム	ケータイサイズ：最大 8 倍、24 段階 壁紙サイズ：最大 4 倍、24 段階 VGA サイズ：最大 2 倍、13 段階 SXGA サイズ：－			
	撮影可能枚数	最大 1024 件※ ² （ケータイサイズの場合）			
ムービー	録画モード（横×縦）	標準：S サイズ（96 × 80 ドット） 標準：M サイズ（128 × 96 ドット） 高品質：M サイズ（128 × 96 ドット） 高品質：L サイズ（176 × 144 ドット） 長時間：M サイズ（128 × 96 ドット） 長時間：L サイズ（176 × 144 ドット）			
	録画時間	標準／高品質	15 秒		
		長時間	M サイズ	データフォルダ	1 件あたり最大約 30 分
				miniSD カード※ ³	1 件あたり最大約 100 分
			L サイズ	データフォルダ	1 件あたり最大約 15 分
			miniSD カード※ ³	1 件あたり最大約 100 分	
	ズーム	標準 S サイズ：最大 10 倍、24 段階 標準 M サイズ：最大 7.5 倍、24 段階 高品質・長時間 M サイズ：最大 3.75 倍、24 段階 高品質・長時間 L サイズ：最大 2.7 倍、24 段階			
録画可能件数	最大 1024 件※ ² （標準 S サイズの場合）				

※1 メインディスプレイには、240×320 ドットのサイズで表示されます。
※2 撮影可能枚数（件数）は、フォトサイズ（録画モード）やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。
※3 1 GB の miniSD カードを使用した場合の録画時間です。

データフォルダ /miniSD カード

● 全データの保存可能件数・容量：最大1024件、約50MB*

※ データフォルダとEZ アプリの合計です。

● フォトの保存可能枚数および撮影サイズ（目安）

フォトサイズ	フォト画質	miniSD カード							データフォルダ※1	データサイズ/枚
		1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB		
ケータイサイズ	－	約62432	約31216	約15608	約7682	約3805	約1897	約907	1024	約9KB
壁紙サイズ	－	約31216	約15608	約7804	約3841	約1902	約948	約453	1024	約30KB
VGA サイズ	－	約8918	約4459	約2229	約1097	約543	約271	約129	約512	約100KB
SXGA サイズ	ファイン	約2013	約1006	約503	約247	約122	約61	約29	約102	約500KB
	ノーマル	約3285	約1642	約821	約404	約200	約99	約47	約171	約300KB
	メール	約8918	約4459	約2229	約1097	約543	約271	約129	約512	約100KB

● ムービーの保存可能件数および撮影サイズ（目安）

録画モード	録画サイズ	miniSD カード							データフォルダ※1	データサイズ/件
		1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	32MB	16MB		
標準※2	Sサイズ	約15608	約7804	約3902	約1920	約951	約474	約226	約853	約60KB
	Mサイズ	約12486	約6243	約3121	約1536	約761	約379	約181	約711	約72KB
高品質※2	Mサイズ	約6936	約3468	約1734	約853	約422	約210	約100	約363	約141KB
	Lサイズ	約6936	約3468	約1734	約853	約422	約210	約100	約363	約141KB
長時間※3	Mサイズ	約1783	約891	約445	約219	約108	約54	約25	約90	約570KB
	Lサイズ	約990	約495	約247	約121	約60	約30	約14	約50	約1024KB

データフォルダに他のデータが保存されていると、保存可能枚数（件数）は、少なくなります。

※ 1 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数または、保存可能件数です。ただし、EZ アプリをすべて消去した場合の保存容量から算出しています。

※ 2 録画時間を 15 秒で算出しています。

※ 3 録画時間 1 分の場合で算出しています。

定型文一覧

カテゴリー	No.	内 容
インターネット	0	TEL (自局電話番号) *1*3
	1	(マイアドレス) *2*3
	2	@ezweb.ne.jp*3
	3	http://www.
	4	.ne.jp
	5	.co.jp
	6	.com
	7	.or.jp
	8	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player
	9	.dion.ne.jp
挨拶	0	ありがとうございました
	1	おはようございます
	2	お疲れ様です
	3	お久しぶりです
	4	こんにちは
	5	こんばんは
	6	おやすみなさい
	7	Happy birthday!
	8	A HAPPY NEW YEAR!
	9	Merry Christmas!
伝言	0	連絡ください
	1	携帯に電話して
	2	メールして
	3	あとで電話するね
	4	またメールするね
	5	遅れます
	6	すぐ行きます
	7	待ってます
	8	迎えに来て!
	9	がんばって!!

カテゴリー	No.	内 容
返事	0	Thank you!
	1	ありがとう
	2	ごめんなさい
	3	OK!
	4	NG!
	5	了解!
	6	ゴメン!
	7	大丈夫!
	8	もう少し待っててね!
	9	今電話できない
ビジネス	0	いつもお世話になっております。
	1	至急電話ください。
	2	電車遅延のため、遅れます。
	3	申し訳ありません。
	4	よろしくお願いいたします。
	5	後ほどご連絡いたします。
	6	変更します。
	7	中止します。
	8	延期します。
	9	至急

※ 1 「TEL」に続いてお客様の au 電話番号が表示されます。

※ 2 EZweb のご利用を申し込まれたお客様が初期設定で取得した Eメールアドレスが表示されます。

※ 3 編集できません。


けり カ	No.	顔文字	けり カ	No.	顔文字	
笑い	0	(^o^)	挨拶	5	(^o^o^)	
	1	(^w^)		6	(^_^)/	
	2	(^_^)v		7	\(^_^)/	
	3	o(^_^)o		8	l(6^_^)	
	4	(^o^o^)		9	(=^_^)=(o_o)	
	5	(^v^)		焦り	0	(^_^)
	6	(≥▽≤)			1	(.:)
	7	(o^v^o)			2	(o. ^)
	8	o(^_▽_)o			3	(-o-)
9	(^~^)	4	f^ ^			
泣き	0	(T_T)	驚き		5	(>Σ<)
	1	(ToT)			6	(^□^)
	2	(><)			7	(^v^:/)/
	3	(:;)			8	\(☆o☆)/
	4	(:ε)		9	(+x+)/	
	5	(ρ_)		その他	0	(*)
	6	(ノ△T)			1	(? ?)
	7	p(^_ ^)			2	(@ @)
	8	т(◇т)			3	(0o0)
9	(ρ^ n^)	4	(^_^)エッ..?			
怒り	0	(^ε^)	その他		5	(^◇^)?
	1	(^_ ^)			6	(^○^)
	2	(_-#)			7	(^_ ^)
	3	(^-)			8	(^▽^)
	4	(^_ ^)		9	(^)	
	5	(^皿^)		挨拶	0	V(^_^)V
	6	(^_ ^)			1	(.:)/
	7	(≥^≤)			2	(.:zzZ
	8	(^_3_)			3	m(_)_m
9	(^_3^)	4	(^▽^)			
挨拶	0	(o^o)/	5		(^o^)-☆Chu!!	
	1	(^v^)/	6		(≥ε≤)	
	2	(o^o)/	7		(^>)/	
	3	(^o^)/	8		ε=ε=ε(^_ ^)	
	4	(^o^)/	9	♪~♪(^o^)		

- 実際の表示とは多少異なります。

[illegible]

- **┐** はスペースを表します。
- 入力する画面によっては入力できない記号があります。その場合は、一覧画面に表示されません。
- 実際の表示とは多少異なります。

[illegible]

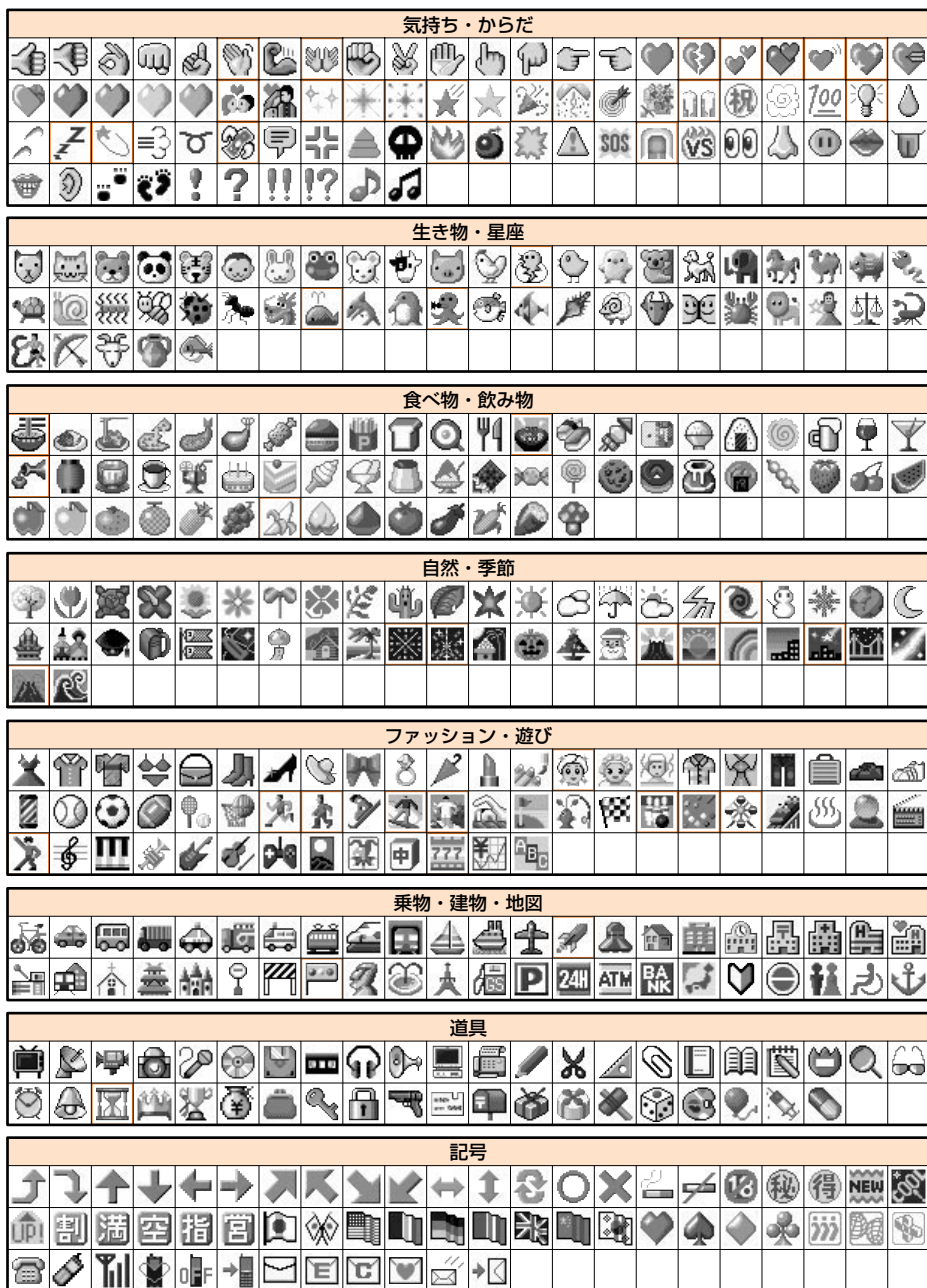

お知らせ

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。
- 動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。

EZナビ ～声 de 入力話し方パターン～

●EZナビウォーク「声で乗換検索」話し方パターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。
時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。
時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅]から到着駅名[駅]まで	<div>今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから</div>	<div>出発 発 到着 着</div>

[]：省略可能

〈例〉飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。
日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。
日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] まで	<div>今日 明日 明後日 ～月[の]～日 今月[の]～日 来月[の]～日 再来月[の]～日</div> [の]	<div>午前 午後 朝[の] 昼[の] 夕方[の] 夜[の]</div> ～時* <div>～分 ちょうど 半</div> <div>に 頃 頃 に から までに</div>	<div>出発 発 到着 着</div>
		正午 <div>に 頃 頃 に から までに</div>	
		～分後 ～時間後 ～時間～分後 ～時間半後	

[]：省略可能

※ 時刻（～時）を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

〈例〉飯田橋を出発して、午前 9 時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

(3) 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。
日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅]から到着駅名[駅] [まで]	<div> <div> 今日 明日 明後日 ～月[の]～日 今月[の]～日 来月[の]～日 再来月[の]～日 </div> <div>[の]</div> </div>	<div> <div>始発 終電 最終</div> </div>

[]：省略可能

〈例〉 舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

●EZナビウォーク「声で目的地検索」話し方パターン

(1) 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※ 正式名称でなくても認識可能な場合があります。

(例：ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※ 所在地域を指定した発声もできます。

次のいずれかの方法で発声してください。

〈例〉 飯田橋にあるコンビニを検索する場合

- ① 飯田橋のコンビニ
- ② 飯田橋にあるコンビニ
- ③ 飯田橋 コンビニ

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。

※ 路線名はつけないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。

※ 末尾に「駅」をつけるか、つけないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。

※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

(4) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都道府県名から番地まで通して発声できます。

(例：東京都千代田区飯田橋3-10-10)

※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます。

(例：千代田区飯田橋)

※ 本内容は2006年1月時点のもので、将来的に予告なく変更される場合があります。

リセット一覧

○：リセットされる —：リセットされない

	機能名称	お買い上げ時の設定	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
M0	プロフィール	自局番号と マイアドレスのみ	—	○	290
M12	時間/料金	0秒/0円	—	—	43
M13	通話時間表示	ON	○	—	44
M14	通話料金表示	OFF	○	—	44
M15	通話料金レート	1.0倍	○	—	44
M211	音声着信* ¹ 音声着信音 音声着信音量 着信画像 パイプレータ ランプ	虹 Level3 スタンダード OFF(マナー中/ﾀｰﾝ1、中) データ優先(カラー5)	○	虹 — スタンダード — —	271
M212	Eメール受信* ¹ Eメール受信音 Eメール受信音量 受信画像 パイプレータ ランプ 通知時間	ON 橙 Level3 スタンダード OFF(マナー中/ﾀｰﾝ2、中) データ優先(カラー5) 5秒	○	— 橙 — スタンダード — — —	271
M213	指定外Eメール* ¹ 指定外Eメール音 指定外Eメール音量 受信画像 パイプレータ ランプ 通知時間	ON 紫 Level3 スタンダード OFF(マナー中/ﾀｰﾝ2、中) データ優先(カラー5) 5秒	○	— 紫 — スタンダード — — —	271
M214	お知らせ受信* ¹ お知らせ受信音 お知らせ受信音量 パイプレータ ランプ 通知時間	ON お知らせ通知音 Level3 OFF(マナー中/ﾀｰﾝ2、中) データ優先(カラー5) 5秒	○	— お知らせ通知音 — — — —	271
M215	Cメール受信* ¹ Cメール受信音 Cメール受信音量 受信画像 パイプレータ ランプ 通知時間	ON 水 Level3 スタンダード OFF(マナー中/ﾀｰﾝ2、中) データ優先(カラー5) 5秒	○	— 水 — スタンダード — — —	271
M221	キー操作音 音色	OFF Pi Po Pa	○	—	274
M222	OK効果音	Level1	○	—	274
M223	NG効果音	Level1	○	—	274
M224	オープントーン* ¹	Level1 オープントーン	○	— オープントーン	274
M225	クローズトーン* ¹	Level1 クローズトーン	○	— クローズトーン	274
M226	充電開始音	Level1 ビッ	○	—	275
M227	充電完了音	Level1 ビビッ	○	—	275

	機能名称	お買い上げ時の設定	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
M231	ウェイクアップ※ ¹ ウェイクアップ音 ウェイクアップ画像 バイブレーション	ON ウェイクアップ ウェイクアップアニメ OFF(マナー中/タン2、中) データ優先(カラー5)	○	— ウェイクアップ ウェイクアップアニメ — —	275
M232	パワーオフ※ ¹ パワーオフ音 パワーオフ画像 バイブレーション	ON パワーオフ パワーオフアニメ OFF(マナー中/タン2、中) データ優先(カラー5)	○	— パワーオフ パワーオフアニメ — —	275
M24	ボイス通知機能	時刻+各種通知、Level3	○	—	276
M251	イヤホン種類	マイクなし	○	—	48
M252	音出力先	イヤホン+スピーカー	○	—	48
M253	オート着信	OFF	○	—	49
M26	呼出バイブ	OFF	○	—	38
M271	通話中ランプ	OFF	○	—	276
M272	お知らせランプ	OFF	○	—	276
M28	絵文字deメモロディ※ ¹	OFF	○	—	277
M311	待受画面(メインディスプレイ)※ ¹ 壁紙設定 時計設定 待受アイコン表示	ミルククラウン デジタル時計a(小) ON	○	ミルククラウン デジタル時計a(小) —	278 279 280
M312	メインメニュー設定※ ¹	ミルキーブルー	○	ミルキーブルー	280
M313	背景画像設定※ ¹	ミルク	○	ミルク	281
M314	メール通信中画面※ ¹	スタンダード	○	スタンダード	281
M321	待受画面(サブディスプレイ)※ ¹ 壁紙設定 時計設定	ミルク デジタル時計a(大)	○	ミルク デジタル時計a(大)	281 282
M322	通知表示	ON	○	—	282
M323	通話中画面	OFF	○	—	282
M331	ディスプレイ/キー照明 通常画面 メール画面 EZweb画面	自動調節モード、 節電モード、10秒 自動調節モード、 節電モード、10秒 自動調節モード、 節電モード、10秒	○	—	283
M332	明るさ設定 メインディスプレイ サブディスプレイ	Level3 Level3	○	—	283
M333	節電画面	30秒	○	—	283
M341	入力文字	大	○	—	284
M342	メール表示	中	○	—	284
M343	EZweb表示	中	○	—	284
M344	アドレス帳一覧	大	○	—	284
M345	電話番号入力	大	○	—	284
M35	Set Language	日本語	○	—	284
M36	ピクト設定※ ¹	スタンダード	○	—	284
M37	配色設定	ホワイト	○	—	284
M38	トータルテイスト設定	ミルク	○	—	285
M411	オートロック	OFF	○	—	285
M412	とじるとロック	OFF	○	—	286

	機能名称	お買い上げ時の設定	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
M413	遠隔オートロック 有効番号リスト 指定時間 着信回数 データ消去 本体ロック解除	OFF データなし 3分 5回 無効 有効	○ － ○ ○ ○ ○	○ データなし － － － －	286
M421	ダイヤル発信制限	OFF	○	－	287
M422	アドレス帳制限	OFF	○	－	287
M423	メール制限	OFF	○	－	287
M424	EZweb制限	OFF	○	－	287
M425	EZアプリ制限	OFF	○	－	287
M426	ハロー制限	OFF	○	－	287
M43	着信拒否	OFF	OFF	指定番号拒否はOFF*2	45
M44	ハロー・着信制限	ON	○	－	288
M46	発信者番号通知	ON	○	－	39
M47	シークレットモード	OFF	○	－	289
M511	ユーザー辞書編集	データなし	－	○	62
M512	定型文編集	一覧(→P360)	－	○	62
M513	顔文字編集	一覧(→P362)	－	○	62
M514	入力設定 入力方式 入力予測 自動カーソル移動	携帯電話方式 ON OFF	○	－	60 61 61
M515	ダウンロード辞書	データなし	設定クリア	○	63
M52	電波OFFモード	OFF	○	－	289
M54	自動時刻補正	自動補正	○	－	33
M55	市外局番メモリ	OFF	OFF	○*2	38
M561	オープン通話	OFF	○	－	49
M562	クローズ終話	OFF	○	－	49
M57	ハンズフリー操作	無効	○	－	50
M582	自動設定	ON	○	－	304
M65	USB設定	ケーブル接続時に選択	○	－	289
アラーム/ タイマー	目覚まし*1	OFF	○	○	291
	カウントダウンタイマー	00' 00	○	－	293
	からくり時計*1	OFF	○	○	294
便利ツール	英単語クイズ 和英/英和クイズの挑戦回数 和英/英和クイズのレベル	0回 レベルなし	○	－	300
	with Pooh!	OFF	○	－	300
	一括最大設定	OFF	○	－	301
その他	ジャンプメニュー	一覧(→P321)	－	○	321
	発信履歴／着信履歴	データなし/フォト表示ON、 シースルー表示ON	フォト表示ON、 シースルー表示ON	データなし	37
	拒否履歴	データなし/フォト表示ON、 シースルー表示ON	フォト表示ON、 シースルー表示ON	データなし	47
	受話音量調節	Level6	○	－	41
	サイドキー操作無効	解除	○	－	53
	文字入力の学習情報	データなし	－	○	288
	貼付けデータ	データなし	－	○	58
	キャラ文字	一覧(→P362)	－	○	56

	機能名称	お買い上げ時の設定	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
アドレス帳	アドレス帳	データなし/電話帳検索、フォト表示ON	電話帳検索、フォト表示ON	データなし	64
	時短検索	頻度順	○	—	69
	グループ編集	 ~  グループ0~19	—	○	70
	グループアイコン		—	○	
	グループ名	OFF	○	— ※1※4	
	グループ音声着信	OFF	○	— ※1※4	
カレンダー	グループEメール受信	OFF	○	— ※1※4	306
	グループCメール受信	OFF	○	— ※1※4	
	グループ伝言メッセージ	OFF	○	— ※1※4	306, 323
	休日設定	2006年は日曜・祝日、 他の年は日曜	○	—	
	カレンダー登録	解除	○	○	307
	カレンダー表示設定	シースルー表示	○	—	
	画像表示	ON	○	—	313
	カレンダー登録画像	ON	○	—	
ペアメニュー	カメラ撮影画像	ON	○	—	313
	アイコン表示	ON	○	—	
	日記	データなし	—	○	308
	スケジュール	データなし/フォト表示ON	フォト表示ON	データなし	
	タスクリスト	データなし	—	○	312
	ベアメニュー登録データ	データなし	—	○	
	留守/音声メモ録音データ	データなし	—	○	42, 50, 162
	簡易留守メモ	OFF	○	—	
ボイス/メモ	応答時間	10秒	○	—	51
	応答メッセージ	標準	標準	— ※3	
	メモ帳	カレンダー登録の解除/データなし	カレンダー登録の解除	○	315
	ICレコーダー	ステレオ	○	—	
	マイク設定	広域録音	○	—	316
	マイク感度	標準音質	○	—	
	音質設定	OFF	○	—	52
	オリジナルマナー	すべてOFF	○	— ※4	
カメラ	着信音量	ON	○	—	140
	バイブレータ	すべてOFF	○	—	
	アラーム音量	すべてOFF	○	—	144
	効果音量	すべてOFF	○	—	
	ボイス通知音量	バイブでお知らせ	○	—	146
	簡易留守メモ	OFF	○	—	
	低電圧アラーム	OFF	○	—	144
	拡大表示	通常表示	○	—	
	フォト画質	ノーマルモード	○	—	143
	フォトサイズ	壁紙サイズ	○	—	
Eメール	録画モード	高品質、Lサイズ	○	—	141
	自動保存	OFF	○	—	
	保存先選択	フォトフォルダ/ムービーフォルダ	○	—	146
	プレイヤーデザイン	ON(→P361)	○	—	
	日付スタンプ	OFF	○	—	144
	シャッター音 (フォト)	カシャ	○	—	
	(ムービー)	ビピッ	○	—	97
	受信ボックス	データなし	—	○	
	送信/一括送信ボックス	データなし	—	○	93
	インフォボックス	データなし	—	○	
Eメール	送信/受信メール履歴	データなし	—	○	100
					117

	機能名称	お買い上げ時の設定	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
Eメール	メール自動受信 バックグラウンド受信	ON ON	○	—	76
	メール受信方法	全受信	○	—	77
	添付自動受信	すべてON※5	○	—	77
	フォルダ表示	ON	○	—	77
	返信先アドレス	OFF(データなし)	○	—	78
	差出人名称	OFF(データなし)	○	—	78
	冒頭文	OFF(データなし)	○	—	78
	署名	OFF(データなし)	○	—	78
	返信メール引用	ON	○	—	78
	アドレス変更送信 送信時変更表示 アドレス内容編集	ON アドレス(→P79)	○	—	79
	宛先件数制限	ON	○	—	80
	装飾メニュー表示	ON	○	—	80
	受信メール参照	ON	○	—	80
	返信自動学習	ON	○	—	80
	インライン再生	すべてON	○	—	81
	シースルー表示	OFF	○	—	81
	プライバシー メール表示 メンバー登録 添付保存先設定	OFF データなし 通常	○	—	82
	振り分け登録	データなし	—	○	97
	なかよし登録	データなし	—	○	98
	フォルダ名	メインフォルダ、 フォルダ1～9	—	○	99
	なかよしボックス(フォルダ名)	フォルダ0～9	—	○	99
	表示件数切替	未読件数	○	—	100
	1行／3行表示	1行表示(名前)	○	—	104
Cメール	受信ボックス	データなし	—	○	115
	送信ボックス	データなし	—	○	113
	送信／受信メール履歴	データなし	—	○	117
	署名	OFF(データなし)	OFF	○	78
	蓄積機能	選択蓄積	○	—	111
	受信メール参照	ON	○	—	80
	受信フィルター 指定番号 アドレス帳外 非通知 Eメール通知	OFF(データなし) OFF OFF OFF	OFF ○ ○ ○	○ — — —	111
	フォルダ表示	ON	○	—	77
	返信自動学習	ON	○	—	80
	シースルー表示	OFF	○	—	81
	振り分け登録	データなし	—	○	97
	フォルダ名	メインフォルダ、 フォルダ0～9	—	○	99
	表示件数切替	未読件数	○	—	100
	自動押出優先	設定フォルダなし	—	○	115
	1行／3行表示	1行表示(名前)	○	—	104

	機能名称	お買い上げ時の設定	機能リセット時	メモリリセット時	ページ
EZweb	キャッシュ(ブラウザ履歴)	データなし	○	○	193
	お気に入りリスト	データなし	－	○	198
	画面メモリスト	データなし	－	○	200
	添付データ	再生する	○	－	202
	画像サイズ	標準	○	－	202
	文字サイズ	中	○	－	202
	ページスクロール	1行	○	－	202
	タイトル表示	表示しない	○	－	203
	履歴クリア	自動設定しない	○	－	203
	タイムアウト	30秒	○	－	203
	一発ジャンプ	SANVOケータイプラネット http://www.stel-web.com/ ezweb/	○※6	○	203
	カンタンアクセス	http://number.ezweb.ne.jp /nads/select.jsp?num=	－	○	202
EZナビ	GPS情報通知	ON(確認画面あり)	○	－	237
	ナビパスワード	0000	○	－	238
	プライバシーフィルター アドレス帳外 指定番号	ON OFF(データなし)	○ OFF	－ ○	238
	待受EZアプリ設定	設定OFF	○	○	259
EZアプリ	待受EZアプリ起動時間	2秒	○	○	259
	一発起動設定	EZナビウォーク	設定OFF	アプリ削除	259
	メニュー表示切替	アイコン表示大	○	－	260
	ダウンロードしたEZアプリ	データなし	－	○	256
	サービスダウンロードアプリ	(→P256)	－	データなし	256
	データ	(→P361)	－	データなし	162
データ フォルダ	ユーザーフォルダ(フォルダ名)	フォルダ1～9、プライベート	－	○	166
	データフォルダ設定 リピート ランプ パイプレータ	OFF データ優先 データ優先	○	－	164
	音量	10	○	－	242, 243
	イコライザー設定	OFF	○	－	242, 243
au Music Player	フォトアルバム BGM設定	データなし データなし	－	○	248, 249
	画面テイス	auMusic	○	－	253
	サービス利用確認	表示する	○	－	254
	スライドショー パターン 切替時間 リピート ランダム	ワイプイン 3秒 OFF OFF	○	－	254
	プレイリスト作者名	データなし	○	－	254

※1 オリジナルフォルダ内のデータを設定中はメモリリセット時にリセットされません。

※2 登録されている電話番号も消去されます。

※3 「オリジナル1」、「オリジナル2」を設定中は「標準」になり、録音データも消去されます。

※4 簡易留守メモの応答メッセージに「オリジナル1」、「オリジナル2」を設定中は「標準」になります。

※5 各種データの初期値は、静止画：20KB、音声：20KB、動画：30KB、プレイリスト：60KB、装飾データ：10KBです。

※6 「お気に入り選択」、「手動設定」の登録内容は消去されません。

EZ テレビ 番組ガイド利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社くお問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZテレビ 番組ガイド』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができます。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以 上ー

EZ・FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ・FM』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以 上ー

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

聴かせて検索 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au 電話から 157 > (以下「当社」といいます) が提供する『聴かせて検索』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、音楽認識結果をお客様へ送付するために、EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器から、電話番号、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、沖縄セルラー電話(株)は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は EZ アプリ (BREW®) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以 上ー

EZ Game Street!2 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社くお問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ Game Street!2』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションは、必要なデータを取得するために通信を行います。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

バーコードリーダー&メーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはありません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

—以 上—

live earth 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「live earth」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社、アプリケーション権利者又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW[®])対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社、アプリケーション権利者及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW[®])対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以 上ー

安心ナビ利用規約

【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。))は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。))に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。))が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。))で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。))から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。))を検索することなどができる弊社のサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビ位置確認:次の2つの機能を利用することができます。

① いつでも位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。))が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。))の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。))に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、有料プレミアムEZの利用に関する契約が締結されているものに限り、以下「検索端末」といいます。))の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能

② 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(2) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に入り又は当該エリア外に出たことが検索端末に自動的に通知される機能を利用することができます。

3. 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合には、いつでも位置確認機能を弊社に申し込んだ日(有料プレミアムEZ(パスワード)の属する月の翌月からいつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。))の利用料(以下、単に「利用料」といいます。))を弊社に支払って戴きます。なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の額を弊社に支払って下さい。

4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

1. 安心ナビを利用しようとするお客様は、弊社が別に定める手続に従って、本規約を承諾のうえ、安心ナビの利用を弊社に申し込んで下さい。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申込みを承諾するものとし、お客様の申込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。))が成立するものとします。

(1) 安心ナビの利用申込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合

(2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合

(3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合

(4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。))は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。))を設定して下さい。弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。

3. お客様が利用契約を解約しようとする場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社に申し出て下さい。

4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。

- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
 - (2) 第7項第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
 - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
 - (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
 - (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を継続することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権／個人情報】

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、au端末に搭載されている安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行って下さい。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守して下さい。
 - (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
 - (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビを利用して下さい。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守して下さい。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
 - (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
 - (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
 - (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
 - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
 - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
 - (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
 - (7) 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標準その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
 - (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
 - (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
 - (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
 - (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
 - (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと

【免責事項】

1. お客様は、次の各号に該当する場合には、予め、安心ナビを利用できないことについて異議無く承諾するものとします。なお、弊社は、次の各号で定める場合には、安心ナビを利用できなかったことに対する責任を一切負わないものとします。
 - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
 - (2) au端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
 - (3) au端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又はau端末から本ソフトが削除されている場合。
 - (4) au端末（本ソフトを含みます。）に故障その他の不具合がある場合。

- (5) au端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
 - (6) 安心ナビを提供するための設備の保守、点検等のために当該設備を停止する場合。
 - (7) 前各号に定めるほか、弊社の責めに帰することができない事由により正常に安心ナビを利用できない場合。
2. 第三者の提供するコンテンツをダウンロードしたことにより、本ソフト又はau端末が正常に動作しない場合、弊社はその責任を一切負いません。

【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を変更することがあります。この場合、変更後の規約に従って安心ナビを提供します。

ー以 上ー

<「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意>

- ・ 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他の au 電話が下記の状態にあるとき。
 - ・ 電源が入っていない
 - ・ 圏外または電波の届かない場所にある
 - ・ 通話中やEZweb ご利用中等、待受け以外の状態
- ・ お客様が au 電話を機種変更した場合、または au 電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- ・ お客様またはお客様が位置確認を依頼した他の au 電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

<「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意>

- ・ 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他の au 電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストに登録することを依頼された場合。
但し、お客様の au 電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません（パートナーリストへの登録情報を受けとれません）。
 - ② 許可ユーザーリストに登録されている au 電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- ・ お客様の au 電話でナビパスワードを設定されていない場合、他の au 電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- ・ お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動（確認なし）」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他の au 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます（お買い上げ時には「自動（確認なし）」に設定されています）。
- ・ 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
削除後に相手 au 電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話のナビパスワードが変更された場合。
変更後に相手 au 電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手 au 電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動（確認あり）」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- ・ 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手 au 電話を削除した場合。
（削除した au 電話を検索するには、再度登録が必要になります。）
 - ② お客様が任意の au 電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
削除した au 電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- ・ お客様が位置を確認された場合も、EZ アプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際にご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他の au 電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZ アプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

<「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際にご注意>

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様の au 電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大 10 分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約 5 分以内に自動起動されます。
 - ② お客様の au 電話が、他の au 電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件に au 電話が到達する、または、起動から 2 時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合。
(削除前の条件での位置確認および通知は行われません。)
- お客様の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ

「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

うたとも™ 利用規約

＜うたとも利用規約＞

お客さまがKDDI株式会社(以下「当社」といいます。)がソニー株式会社との協業により提供する『うたとも』(以下「本サービス」といいます。)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

1. 本サービスは、当社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー」といいます。)が提供する携帯電話向けインターネット接続サービスEZweb(以下「EZweb」といいます。)の利用者に対して、当社が別に定めるWebページ、マニュアル等の定めに従い、楽曲に関する各種情報提供や他の利用者とのコミュニティ形成の支援などを行うサービスです。なお、本サービスには「有料メニュー」と「無料メニュー」とがあり、「有料メニュー」をご利用のお客さまは本サービスの全てをご利用いただけますが、「無料メニュー」をご利用のお客さまは本サービスの一部のみのご利用とさせていただきます。
2. 本サービスの「有料メニュー」のご利用には、EZwebに係るパケット通信料の他に、本サービスの利用料(以下「本サービス利用料」といいます。)が必要になります。
なお、「無料メニュー」をご利用の場合には、本サービス利用料は無料ですが、EZwebに係るパケット通信料はかかります。
3. ① 本サービスの「有料メニュー」をご利用のお客さまは、所定のページにアクセスして必要事項及びお客さまの有するプレミアムEZ/パスワードを入力して下さい。
② 「無料メニュー」をご利用のお客さまは、当社所定の別に指定する手続きを行ってください。
当社がかかる入力、又は手続きを認証した時点で、お客さまと当社との間の本サービスの利用に係る契約(以下「本利用契約」といいます。)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができますようになります。また、「有料メニュー」をご利用のお客さまについては、かかる本利用契約の締結の時点をもって本サービス利用料が課金されます。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約が解除されたことがある場合又はその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
4. お客さまは、前項に従い入力した事項を変更する場合、自己の責任において、速やかに当社の定める変更手続きを行うものとします。
5. お客さまが当社が別に指定するWebページ(以下「会員ページ」といいます。)において公開した自己のプロフィール、楽曲の視聴情報等(以下「会員情報等」といいます。)や本サービス所定のWebページや他のお客さまの会員ページに発信するコメント等(以下「コメント等」といいます。)の内容は、お客さまの意思と責任の下に公開、発信されるものであり、お客さまは、公開、発信した情報等及びコメント等(以下併せて「情報等」といいます。)について一切の責任を有するものとします。当社は、情報等について何らの保証もするものではなく、これを監視する義務を負うものではありません。
6. お客さまは、当社が当社所定のWebページにてお客さまの情報等を公開し、会員ページへのリンクを設定することを承諾するものとします。
7. お客さまは、本サービスに係るアプリケーションを起動した時に、お客さまが利用するau携帯端末において再生された楽曲の再生履歴及びEZ番号がEZwebを通じて当社のシステムに送信され(かかる送信のためのEZwebに係るパケット通信料はお客さまの負担となります。)、当社が、当該再生履歴及びEZ番号を、本サービスにおいてお客さまに提供する各種情報の作成やお客さまに他のお客さまを紹介する目的で利用することを承諾するものとします。
8. お客さまは、お客さまが他のお客さまの会員ページにアクセスした場合、当該会員ページに会員情報等が表示され、自己の会員ページへのリンクが設定されることを承諾するものとします。
9. 情報等の著作権(但し、公開、発信の時点で第三者に帰属するものを除きます。)はそれを公開、発信されたお客さまに帰属するものとします。但し、お客さまは、当社による本サービス又はこれに関連するサービスの宣伝、利用促進、出版等を目的とした情報等の使用について、当該情報等を無償かつ無期限で利用することができる非独占的な権利を許諾し、かつ当社及び当社の指定する者に対し著作権者人格権を行使しないものとします。
10. 本サービス利用料は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZ/パスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZ/パスワードを入力された場合も同じです)。
11. 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。但し、本利用契約を締結された日の属する月に当該契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
12. お客さまが沖縄セルラーと携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
 - ① 本サービス利用料に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、当該譲渡について、お客さまへの個別の通知又は譲渡承諾の請求は行いません。
 - ② 本サービス利用料は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。

13. お客様は、本サービスのご利用にあたり、以下の行為及びその虞のある行為を行わないものとします。
- ① 当社が事前に書面で許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為
 - ② 他人の身体、生命、自由、名誉、財産等に対して害悪を加える行為
 - ③ 不倫・援助交際・売春・買春等の勧誘行為
 - ④ 氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の個人情報を掲載する行為
 - ⑤ 青少年の性的感情を著しく刺激する等、その健全な育成を阻害すると判断される行為
 - ⑥ 第三者の特許権、商標権等、著作権、企業秘密等の知的財産権を侵害する行為
 - ⑦ 第三者の信用若しくは名誉を侵害し、又は第三者のプライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為
 - ⑧ 虚偽の又は誤解を招くような情報等を掲載する行為
 - ⑨ 犯罪行為をすること又はこれを助長する行為
 - ⑩ 選挙の事前運動、選挙活動又はこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為
 - ⑪ 本サービスの運営又は他のお客様による本サービスの利用を妨害し、若しくはそれらに支障をきたす行為
 - ⑫ 公序良俗又は法令に反する行為
 - ⑬ 他人に不当に不利益を与える行為
 - ⑭ 特定の個人又は団体を誹謗中傷する行為
 - ⑮ 自己又は第三者の営業に関する宣伝を主たる目的とする行為
 - ⑯ 物品の売買又は譲渡を目的とする行為
 - ⑰ 金銭の貸借等を目的とする行為
 - ⑱ その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
14. 当社は、情報等が前項各号のいずれかに該当すると判断する場合は、お客様の承諾なく当該情報等を削除することができるものとします。
15. お客様は、自己の会員ページにおいて、第13項各号のいずれかに該当する情報等が公開、発信されていないかどうかを適宜確認するものとし、万一、当該情報等を発見したときは、当該情報等を削除するなど適切な対応を行うものとします。
16. お客様が本利用契約を解約される場合は、お客様の利用するau携帯端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
17. お客様の携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
18. お客様と当社との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
19. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客様に係る情報については、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
20. 当社は、お客様が支払うべき本サービス利用料を支払わない場合、その他本利用契約に違反した場合は、何ら通知又は催告なしに、お客様に対する本サービスの提供を停止し、又は本利用契約を解除することができます。
21. 本利用契約が解除された場合、当社は、お客様の情報等を全て消去できるものとします。
22. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客様の承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
- ① 本サービスで使用する設備の保守点検又は修理を行う場合。
 - ② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
 - ③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断が必要であると判断した場合。
23. 本サービスの利用にあたり当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
24. 当社は、本サービス及び本利用規約を予告なく改定、追加、変更又は廃止することができるものとします。
25. お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に供することはできません。
26. 本サービス又は本利用契約に関してお客様と当社の間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。



Openwave,the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright(C) 2001 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2005年12月現在) キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba,Iran,Libya,North Korea,Sudan and Syria.(Other restrictions regarding this device may apply.)



The "RSA Secure"AND"Genuine RSA"logos are trademarks of RSA Data Security,Inc.

NetFront® M-IMAP Client

本製品は、インターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront M-IMAP Clientを搭載しています。
Copyright (C) 2003-2006 ACCESS CO., LTD.
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

NetFront® SMIL Player

本製品はコンテンツ表示機能として、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。
Copyright(c) 2003-2006 ACCESS Co., Ltd.
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。



BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn v2を使用しています。
"Advanced Wnn v2"(c)OMRON SOFTWARE Co.,Ltd.2003-2005 All Rights Reserved.

本製品は Disney Enterprises, Inc. の所有するキャラクターや画像を搭載しています。

Copyright©Disney

©Disney.Based on the 'Winnie the Pooh' works, by A.A.Milne and E.H.Shepard

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797	5,659,569
5,710,784	5,778,338			



miniSD™はSD Card Associationの商標です。

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。
Microsoft® Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。



本製品は Macromedia, Inc. が開発した Macromedia® Flash Lite® テクノロジーを搭載しています。

Copyright© 1995-2006 Macromedia, Inc. All rights reserved.
Macromedia®, Flash®, Flash Lite®, Macromedia® Flash®, Macromedia® Flash Lite® は、Macromedia, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

IrDA Protocol Stack[DeepCore®3.0]© ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。

©Yamashita Kohei/mountain mountain

「QuickTime®」「QuickTime®ロゴ」は、Apple Computer, Inc.の米国ならびその他の国における登録商標または商標です。

うたと™はソニー株式会社の商標です。



Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MEMO

索引

英数

184	35, 39, 337
186	35, 39, 337
ASYNCR/FAX通信	347
au Music Player	240
再生	240
再生画面での操作/機能	242
設定	253
au Music Port	255
au Music	239
au国際電話サービス	35
auのネットワークサービス	325
auのメルマガサービス設定	86
BGM	249, 253, 268
Cメール	109
アイコン	110, 118
各種機能(メニュー)	116
シースルー表示	81
受信	114
受信ボックス	115
新規作成	112
送信	112
送信ボックス	113
電話発信	103
フォルダ	115
編集	113
返信	115, 116
Cメール安心ブロック機能	109, 116
Cメール作成	112
Cメール設定	111
Cメールメニュー	110
DPOFプリント予約	185
EZ-FM	266
BGMで聴く	268
EZ-FMサイト	269
EZ-FMを聴く	267
音量	267
曲名などの情報を表示	268
終了	268
スピーカー/イヤホン切替	269
チューニング	267
メニュー	269
録音/再生	268
EZ Game Street!2	261
EZweb	191
画像サイズ	202
タイトル表示	203
添付データ	202
ページスクロール	202
文字サイズ	202
EZwebご利用の前に	33
EZweb制限	287
EZアプリ(BREW®)	256
EZアプリ起動中にできること	258
アプリ並べ替え	260
一時停止/終了	258
起動	256
削除	260
詳細情報	260
ダウンロード	257
バージョンアップ確認	260

メニュー表示切替	260
EZアプリカタログ	257
EZアプリ制限	287
EZアプリ設定	259
EZアプリメニュー	256
EZアプリリセット	288
EZアプリを探そう!	257
EZサービスメニュー	200
EZ設定	202
EZ設定確認	203
EZ[着うたフル®]	243
アラーム音に設定(フル楽曲)	244
画像を保存	244
再生	244
ダウンロード	243
着うた保存	244
EZチャンネル	206
お知らせ	211
更新チェック	212
コントロールサーバ	213
サイトリンク	211
詳細情報	211
データ移動	211
番組ガイド	207
番組ガイドサーバ	213
番組の解約	212
番組の更新	212
番組の再生	209
番組の消去	212
番組の登録	209
番組の保存	211
EZチャンネル設定	213
EZチャンネルでできること	206
EZチャンネルメニュー	206, 208
EZテレビ 番組ガイド	264
EZトップメニュー	191
EZナビ	214, 220
EZナビワーク	222
アドレス帳へ登録	225
ここへ行く	224
自宅へ帰る	225
詳細情報	225
新規スポットを検索	223
地図で修正する	224
地図を表示する	224
EZナビ設定	237
EZナビでできること	214
EZナビポータルリンク	220
EZパスワード	31, 196
EZ番号	195
EZホットインフォ	100
EZ待ちうた	339
EZムービー	204
再生	205
全画面表示	205
リンク	205
EZムービーメニュー	204
EZメニュー	197
Eメール	74
miniSDへ移動	107
miniSDへコピー	107
アイコン	75, 76, 118
各種機能(メニュー)	101
検索	105
受信	94

受信ボックス	97
新規作成	87
送信	87
送信ボックス	93
送信待ちに変更	94
データフォルダへ移動	108
データフォルダへコピー	108
転送	86, 102
範囲指定	105
フォルダ	97
フォルダ移動	106
フォルダ作成	99
フォルダ消去	99
フォルダ設定リセット	100
フォルダ並べ替え	100
フォルダ名編集	99
プライバシー	82
編集	93
返信	102
保存	90
メール消去	99
文字サイズ	104
Eメールアドレス	290
表示	290
変更	85
Eメールアドレスコピー	323
Eメールご利用の前に	33
Eメール作成	87
Eメール設定	76
Eメール設定確認	86
Eメールヘッダ情報表示	86
Eメールへ添付	89, 92
Eメールメニュー	75
Flash®(フラッシュ)	171, 192
GPS情報通知	237
GPS情報編集	141, 145, 166
GPSメールURL	238
GPSメール作成	225
Hello Messenger	120
ICレコーダー	316
JANコード	262
live earth	265
miniSDデータフォルダ	180
miniSDへ移動	168
miniSDへコピー	168
miniSD™メモ리카ード	178
miniSDから読み込	184
miniSD使用状況	183
miniSD初期化	183
miniSDへ保存	184
miniSDメニュー	180
インデックスプリント	186
消去	185
詳細情報	185, 187
スタンダードプリント	186
デジカメフォルダ	180
取り付ける/取り外す	179
部数一括指定	187
部数指定	187
プリント予約解除	187
予約解除	187
予約状況確認	187
Myスポット	223
Myボイス	316
M機能一覧	270

NG効果音	274
OCR機能	157
OK効果音	274
Packet WIN	342
PCフォルダ	182
PictBridgeで印刷	175
PIM情報	173
QRコード	262, 263
SANYOケータイブラネット	197
SD-Audio	178, 182, 246, 247
SD-Audioフォルダ	182
Set Language (バイリンガル機能)	284
SSL/TLS	193
URL	322
URLコピー	323
URLダイレクト入力	200
USBカメラ	159
USBケーブル	159, 175, 188, 289, 343, 347
USB設定	289
W41SAでできること	19
with Pooh!	300

あ

明るさ設定	283
アクセス制限	287
アップデート開始	25, 303
宛先	87, 88, 112
宛先件数制限	80
アドレス詳細表示	103
アドレス帳	64
各種機能(メニュー)	69
グループ編集	70
検索	68
消去	324
スケジュールへ登録	71
他の機能から登録	67
着信画像一括設定	70
電話をかける	36
登録	64
頻度リセット	71
フォト表示	71
ヘア登録	71
編集	68
メモリ登録件数	71
文字サイズ	71
アドレス帳制限	287
アドレスフィルター	83
指定拒否設定	83
指定受信設定	83
全受信	83
アドレス変更送信	79
アフターサービス	355
アフレコ	153
アラーム	291, 308, 312
アラーム/タイマー	29
暗証番号	31
安心ナビ位置確認	220
安心ナビエリア通知	234
エリア通知リスト	234
指定日時になると	236
受信履歴	236
設定	237
ヘルプ/問合せ	237
安心ナビについて	221
安全上のご注意	10

位置確認メール	226, 227
設定	228
ヘルプ/問合せ	228
履歴	228
一括最大設定	301
一括送信ボックス	90, 93
いつでも位置確認	229
位置確認	231
位置確認履歴	233
許可ユーザーリスト	231
設定	233
入会/ヘルプ	229
パートナーリスト	230
一発起動設定	259
一発ジャンプ	203
イヤホン種類	48
インデックス保存	145
インフォボックス	100
インライン再生	81
with Pooh!	300
ウェイクアップ	275
うたと™	250
英語ガイド	331
英単語クイズ	300
英単語辞書	63, 299
英和辞書	299
エニーキーアナー	39
絵文字	56, 362
絵文字deメロディ	277
遠隔オートロック	286
遠隔操作サービス	330, 335
応答時間	51
応答内容変更	329
応答保留	40
応答メッセージ	51
応答メッセージ変更	329
OCR機能	157
オート着信	49
オートプレイ	165
オートロック	285
オープン通話	49
オープントーン	274
オールリセット	288
お気に入り登録	198, 201
お気に入りリスト	198
アクセス	198
各種機能(メニュー)	198
登録	198
並べ替え	199
表示	198
フォルダ移動	199
フォルダ作成	198
編集	198, 199
お知らせ画面について	28
お知らせチャンネル機能	210
お知らせランブ	276
音出力先	48
主な仕様	356
お留守番サービス	325
開始	326
総合案内	326
停止	326
伝言再生	328

か

回線交換通信サービス	347
回転	149

外国語ガイド	331
カウントダウンタイマー	293
顔文字	56, 362
顔文字編集	62
学習情報リセット	288
各種申込	44, 195
拡大/縮小	147
拡大表示	140
各部の名称と機能	20
画像合成	149
画像編集	147
カタカナ英語辞書	299
壁紙設定	278, 281
カメラ	127
Eメール送信	131
明るさ	140
お買い上げ時の設定	146
各種機能(メニュー)	141, 145
全画面表示ON	144
操作ガイド	140
ディスプレイの見かた	133, 134
撮り直し	145
ピクトガイド	144
フォト撮影	128, 135, 138
プリント	127
プレビュー画面	135, 136, 138, 139
保存先選択	146
ムービー撮影	128, 136, 139
持ちかた	128
モニター画面	135, 136, 138, 139, 140
容量/撮影可能枚数	130
カメラde辞書™	158, 300
画面メモ	200
更新	200
タイトル編集	200
表示	200
画面メモ更新	200
画面メモへ保存	201
画面メモリスト	200
からくり時計	294
カレンダー	305
カレンダー登録	306, 323
簡易電卓	297
簡易留守メモ	42, 50
再生	42
消去	42
設定	50
カンタンアクセス	197
カンタン設定	84
キー照明	283
キー操作音	274
聴かせて検索	252
記号	56, 362
機能の呼び出しかた	29
機能リセット	288
基本的なキー操作	27
キャプチャ	154
キャラクターリーダー(OCR)	157
キャラ文字	56, 362
キャラ文字ダウンロード	56
QRコード	262, 263
共通ACアダプタ01	349, 350
共通DCアダプタ01	349, 351
拒否通知メール	84
拒否履歴	47
切り出し/カット	154
クオリティ設定	171

区画コード	61
グラフィック	171
クローズ終話	49
クローズトーン	274
ケータイアップデート	25, 302
ゲキタイ機能	45
現在地マップ	222
現在地メール	225
効果音	274
項目コピー	323
声de入力を使う	217
声を録音する	316
国際電話をかける	35
故障とお考えになる前に	354
コレクション	171

さ

サーバ証明書表示	201
サーバメール	28, 95
サービス特番を使う	35
災害用伝言板	191
サイズ調整(リサイズ)	151
サイドキー操作無効	53
再ロック	285
サウンド	170
差出人名称	78
撮影	128, 135, 136, 138, 139
サブディスプレイ	21, 22, 24, 28
明るさ設定	283
壁紙設定	281
撮影	128, 138, 139
通知表示	282
通話中画面	282
時計設定	282
左右反転	151
三者通話サービス	337
三洋平型ステレオイヤホン05	349, 352
シークレット時設定	324
シークレットモード	289
シースルー表示	37, 81, 117, 307
シーンセレクト	142
市外局番メモリ	38
時間/料金	43
辞書	63, 172, 299
時短検索	69
自動押出優先	115
自動カーソル移動	61
自動時刻補正	33
自動転送先	86
自動保存	144
自分撮り	(サブディスプレイで撮影) 128
自分の電話番号を表示する	290
シャッター音	144
ジャンプメニュー	30, 321
充電	32, 350, 351
充電開始音	275
充電完了音	275
周辺機器	349
祝日設定/解除	307
祝日データ	172
受信フィルター	111
受信メール参照	80, 103
受信メール履歴	117
受話音量調節	41

消去	324
照明	283
ショートカット登録	199
ショートストリーミング再生	205
初期設定	33
署名	78
新着メール問合せ	96
ズーム	140
ズームアップ再生	167
スケジュール	308
各種機能(メニュー)	311
登録	308
内容確認	310
スタンプ	148, 151
スタンプ作成	151
スタンプ貼り付け	148
ストリーミング再生	205
スヌーズモード	292
スピードコール	36
スベック	356
赤外線通信	319
赤外線ポート	21
セキュリティロック	285
接写モード	138
節電画面	283
Set Language	(バイリンガル機能) 284
セルフタイマー	135
前回画面表示	200
前回通話時間料金	43
選択転送	334
選択保護/解除	106
操作ガイド	321
装飾データ消去	91
装飾メニュー表示	80
送信結果詳細	113
送信メール履歴	117
速メール	36
その他の設定	85
その他の設定の確認	86

た

タイムアウト	203
ダイヤル発信制限	287
ダウンロード	194, 257
ダウンロード再生	205
ダウンロード辞書	63
ダウンロード時計	172
卓上ホルダ	349, 350
タスクリスト	312
各種機能(メニュー)	313
登録	312
内容確認	312
蓄積機能	111
着Flash(アニメ)	162, 171
着うたフル®	243, 244
着信お知らせ	328
着信音(受信音)	272
着信音量(受信音量)	272
着信画像(受信画像)	273
着信拒否	40, 45
着信時の表示	39
着信設定	271
Cメール受信	271
Eメール受信	271
お知らせ受信	271

音声着信	271
指定外Eメール	271
着信転送サービス	332
海外の電話に転送する	334
着信ランプ(受信ランプ)	273
着信履歴	37
チャプター	156
チャプター再生	167
チャンネルボックス	163
通信環境確認	342
通知時間	273
通知表示	282
通話音声メモ	42
通話時間表示	44
通話中画面	282
通話中ランプ	276
通話明細分計サービス	342
通話料金表示	44
通話料金レポート	44
定型文	57, 360
定型文編集	62
ディスプレイ/キー照明	283
ディスプレイにこんな表示がでたら	24
ディスプレイの見かた	22
データ通信サービス	342
データ転送モード	173
PIMデータ受信	174
PIMデータ送信	174
ファイル受信	174
ファイル送信	173
データフォルダ	160
Eメールへ添付	170
GPS情報編集	166
音声切り出し	318
音量設定	171
ガイド表示	161
各機能に登録する	170
各種機能(メニュー)	165
画像編集	147
検索	169
サムネイル/リスト切替	167
詳細情報	167
赤外線送信	320
全画面表示	161
ソート	169
タイトル編集	166
データ種類	162
データ転送	173
データフォルダ設定	164
動画編集	152
パイプレータ	164
フォルダ移動	167
フォルダ使用状況	166
フォルダ名編集	166
元フォルダへ戻す	169
ランプ	164
リポート	164
データフォルダへコピー	322
データフォルダへ保存	201
テキスト	148
テロップ	153
電源設定	275
伝言お知らせ	327
転送停止	334
電池バック	21, 32, 349~352
電波OFFモード	289
添付自動受信	77
添付データ	89, 96

電話番号	34
入力	34, 315
表示	290
電話番号コピー	323
電話番号貼付け	58
電話を受ける	39
電話をかける	34
電話をかけるまでの準備	32
動画編集	152
トータルテスト設定	285
特殊効果	142, 150
時計設定	279, 282
時計データ	172
とじるとロック	286
トップメニュー	191
取扱上のお願い	16

な

ナイスジョ通話	41
内蔵アンテナ	21
なかよし登録	98
なかよしボックス	97
ナビパスワード	31, 221, 238
ナビパスワード設定	221
ナビパスワード変更	238
名前表示について	40
二カ国語表示(日本語/英語)	284
日記	313
各種機能(メニュー)	314
登録	313
内容確認	314
日記メール	314
日本語ガイダンス	331
入力方式	60
2タッチ方式	60
携帯電話方式	60
入力予測	54, 61
認証パスワード	320

は

バーコードリーダー	29, 141, 262
バーコードリーダー&メーカー	262
バージョン情報	203
背景画像設定	281
配色設定	284
ハイパーリンク	205
バイブレータ	273
バイリンガル機能	
(Set Language)	284
バッシュ文字™カード	92, 295
バッシュ文字™メモ	156
パステルメール	90
バックアップ	184
バック機能	55, 57
バックグラウンド受信	76
発信	34
発信者番号通知	35, 39
発信番号表示サービス	337
発信履歴	37
バラエティメール	75
貼付けデータ	58
ハロー制限	287
ハロー着信制限	288

パワーオフ	275
範囲指定	58, 105
番号通知リクエストサービス	338
番号付加	35
ハンズフリー操作	50
ビクトアイコン	172
ビクトガイド	321
ビクト設定	284
日付スタンプ	144
表示件数切替	100
表示方法切替	104
平型スイッチ付イヤホンマイク	
349, 353	
平型ステレオイヤホンマイク	
349, 353	
ファイル変換	183
フェード設定	142
フォトアルバム	248
フォト画質	129, 143
フォトサイズ	129, 130, 141
フォト撮影	128, 135, 138
フォト表示	37, 71, 117, 311
フォトミキサー	298
フォトメール便	74, 79, 80, 131
フォルダ使用状況	166, 260
フォルダ内全件消去	99, 324
フォルダ表示	77
不在着信	28, 40
不在通知	329
ブッシュ信号	38
プライバシーフィルター	238
ブラウザーメニュー	201
ブラウザ履歴	193
ブラウザ履歴クリア	200
ブラウジング	193
ブラッシュ(Flash®、アニメーション技術)	
192, 171	
ブラッシュ(カメラ)	140
ぶりべイド(1401)	35
ぶりべイド送信	112
振り分け登録	97
プリントモード	175
フル転送	333
プレイヤーデザイン	
143, 165, 361	
プレイリスト	240, 245
フレーム	142, 148, 152
フレーム作成	152
フレキシブルキー	26
プレミアムEZパスワード	31, 196
プロフィール	290
分計(131)	35
ベア機能	72
ページ更新	201
編集一括キャンセル	145
編集中的数据	41
返信先アドレス	78
返信自動学習	80
返信メール引用	78
便利ツール	29
ボイス設定	143
ボイス通知機能	276
ボイスメール	330
ボイスメール(1612)	35
冒頭文	78
ボース(P)	38
ポケットライト	314

保護(保護解除)	106
ホワイトバランス	140
本書の表記について	26
本文操作	105

ま

マスメモリモード	188
待受EZアプリ起動時間	259
待受EZアプリ設定	259
待受アイコン表示	280
待受画面	278, 281
待受ランチャーメニュー	30
マナーモード	52
未承諾広告フィルター	83
未送信に変更	94
ムービー結合	155
ムービー撮影	128, 136, 139
ムービー変換	155
無応答転送	333
迷惑電話撃退サービス	341
メインディスプレイ	22, 24, 278
メインメニュー	29
メインメニュー設定	280
メール	74, 109
メール件数確認	111
メールサーバ	25, 74
メール再振り分け	99
メール作成	87, 92, 112
メール自動受信	76
メール受信方法	77
メール制限	287
メール通信中画面	281
メールフィルター	83
メールフォルダ	118, 182
メール返信	102, 115
目覚まし	291
メニュー	322
メモ帳	315
メモリ使用状況	141
メモリリセット	288
文字サイズ	284
文字入力	54
2タッチ方式文字入力表	60
引用	59
各キーの文字割当て	55
各種機能(メニュー)	59
カット	58
記号・絵文字・顔文字・キャラ文字	
56	
コピー	58
修正	57
操作ガイド	61
通常変換	54
定型文	57
入力予測	54
貼付けデータ	58
範囲指定	58
文字サイズ	61
文字種類	54
ユーザー辞書登録	58

や

ユーザー辞書編集	62
ユーザーフォルダ	162

有料サービス利用情報	196
呼出パイプ	38
よみ確認	58

ら

ライト	140
ライト設定	143
ライト/フラッシュ設定	143
ライブカメラ	205
ライブ러리	240
落書きメール	92
ランプ設定	276
リサイズ	151
リセット	288
リセッダー一覧	366
リモコン	264
利用規約	379
安心ナビ	379
うたとも™	383
利用許諾契約	372
EZ・FM	373
EZ Game Street!2	376
EZテレビ 番組ガイド	372
EZナビウォーク	374
live earth	378
聴かせて検索	375
バーコードリーダー&メーカー	377
料金照会	43, 195
料金・申込・インフォ	194
履歴	37, 47, 117
履歴クリア	203
累積通話時間	43
累積通話料金	43
留守伝言再生	328
留守番開始1	326
留守番開始2	326
留守番停止	326
連写モード	136
録画サイズ	141
録画モード	129, 130, 141
ロックNo.	31
変更	287

わ

和英辞書	299
話中転送	333
割り勘ツール	297
割込禁止	336
割込通話サービス	335
開始	336
停止	336
ワンコールカット機能	47

ケイックガイド

お問い合わせ先番号

auお客様センター（総合案内）

一般電話からは

☎0077-7-111
（通話料無料）

au電話からは

局番なしの157番
（通話料無料）


※ケイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

Cメールを送信する

- 1 を長押し（約1秒以上）
→「新規作成」を選択→
- 2 →「宛先」を選択→ →「電話番号を入力」を選択→
- 3 （送信）

受信メールを見るには

- 1 を長押し（約1秒以上）
→「受信ボックス」を選択→
- 2 →「表示」

4

アドレス帳から電話をかける

- 1 （アドレス帳）
 - 2 →相手を選択
 - 3 （電話）
- アドレス帳に登録するには
- 1 （アドレス帳）を長押し（約1秒以上）
 - 2 必要な項目を入力
 - 3 （登録）

1

フォトを撮影する

- 1 を長押し（約1秒以上）
- 2 （カメラ）→「フォトサイズ」を選択→
- 3 （撮影）→ （保存）

ムービーを録画する

- 1 を長押し（約1秒以上）
→ （カメラ）
- 2 （カメラ）→「録画モード」を選択→
- 3 （録画）
→「録画サイズを選択」→
- 4 （終了）または（録画）

5

Eメールを送信する

- 1 →「新規作成」を選択→
- 2 →「宛先」を選択→
- 3 →宛先を入力→
- 4 →「送信」を選択→

データを添付するには

- 1 送信メール作成画面で [添付]を選択→
- 2 （完了）

2

カレンダーを表示する

- 1 を長押し（約1秒以上）

スケジュールを登録する

- 1 を長押し（約1秒以上）
- 2 （新規）→「スケジュール」を選択→
- 3 必要な項目を入力
- 4 （登録）

6

受信メールを見るには

- 1 →「受信ボックス」を選択→
- 2 →「表示」

3

マナーモードを設定する

- 1 →「マナーモード」を選択→
- 2 （時刻などを設定）

マナーモードを解除するには

- 1 を長押し（約1秒以上）

7

EN • FM








EZ・FMを聴く

- **で利用になる前に**
 - EZ・FMを聴く場合は、パケット通信料がかかります。曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- **EZ・FMをクリアに聴くために**
 - 三洋型ステレオイヤホン05はアンテナの役割をしています。イヤホンのコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
 - 室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。

- 1 ①(メインメニュー)→「EZ・FM」を選択→②




基本的な操作について

操作キー	操作内容
 	音量調節
	頭出し・前の曲／次の曲
  を長押し(約1秒以上)	巻き戻し／早送り
	一時停止／再生
	「プレイヤー終了」を選択し(●)でアプ リ終了



- au Music Playerの中断
1 再生中に  → 「BGMへ移行」を選択
→ 

赤外線通信

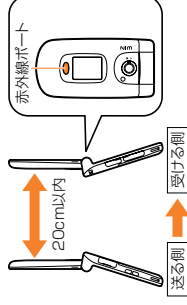- **ご利用になる前に**
- 赤外線通信距離は20cm以内でご利用ください。
- また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。



基本的な操作について

操作キー	操作内容
 、  /   、  、 	音量調節
 、  、 	プリセット局の選択
 → 	0.1MHz単位で チューニング
 →  を長 押し(約1秒以上)	自動チューニング
	「終了」を選択し●で アプリを終了

- 録音するには
1 (MENU) → 「録音開始」を選択

- 曲を再生する
- 1 (●)(メインメニュー)
 - 2 「fau Music Player」を選択→(●)
 - 3 「ライブリ」を選択→(●)
→「プレイリスト」を選択→(●)
プレイリストの中のエントリーを確認し
再生するには、プレイリストを選
択→(□)(表示)→(●)(▲)と操作しま
す。

au Music Player

データを受信する

- ① (例) アドレス帳のデータを受信する場合
 1 (メインメニュー) → (赤外線通信) を選択
- ② (※) 送信時に認証パスワードの入力が必要場合があります。認証パスワードとは送信相手をおこなう前にあらかじめ通信相手と取り決めたお好みの4桁の数字です。

データを送信する

- ＜例＞プロフィールのデータを送信する場合
- 1 ●(メインメニュー)→●(送信)
- 2 ●(メニュー)→「赤外線送信」を選択→●
- 3 YESを選択→●

詳しい方は

EZwebからオンラインマニュアルをご利用いただけます。

<アクセス方法>

- ③ → 「トップメニュー」を選択 → ④
→ 「料金・申込・インフォ」を選択 → ⑤
→ 「auオンラインマニュアル」を選択 → ⑥



JIS区点コード一覧

JIS区点番号の文字の並びは次のようになっています。

01区～13区...記号・英字・数字などが収められています。

16区～47区...(JIS第1水準)比較的よく使われている漢字が五十音順に並んでいます。

48区～84区...(JIS第2水準)普段はあまり使わない漢字が部首別に並んでいます。

区	区点	4桁目										区	区点	4桁目										区	区点	4桁目									
分	1-3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	分	1-3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	分	1-3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010												082												206	館	丸	含	岸	嶺	玩	癌	眼	岩	翫
	011	!	°	°	°	°	°	°	°	°	°		083												207	廣	雁	頑	頑	頑					
	012	!>	°	°	°	°	°	°	°	°	°													207											
	013	!>	°	°	°	°	°	°	°	°	°													208	基	奇	嬌	寄	崎	希	伎	危	喜	器	
	014	"	/	/	/	/	/	/	/	/	/													209	旗	既	期	毅	氣	貴	汽	畿	祈	稀	
	015	"	/	/	/	/	/	/	/	/	/													210	機	歸	記	儀	嬌	起	軌	軒	季	騎	
	016	+	-	±	×	÷	=																	211	紀	鬼	龜	偽	儀	嬌	起	軌	軒	季	
	017																							212	紀	鬼	龜	偽	儀	嬌	起	軌	軒	季	
	018	\$	¢	£	%	#	&	×	@	\$														213	機	歸	記	儀	嬌	起	軌	軒	季	欺	
	019																							214	吉	吃	喫	橘	橘	詰	沽	仇	泣	却	
	020																							215	客	脚	虐	逆	劫	糾	糾	糾	糾	却	
	021	=																						216	宮	窮	乞	級	拳	京	給	虛	立	球	
	022																							217	究	乞	窮	乞	級	拳	京	給	虛	居	
	023																							218	巨	禦	弓	急	救	糾	糾	糾	糾	居	
	024	、																						219	禦	魚	亨	亨	亨	亨	亨	亨	亨	居	
																								220	禦	魚	亨	亨	亨	亨	亨	亨	亨	居	
	026																							221	御	供	供	僞	僞	僞	僞	僞	僞	居	
	027																							222	挾	挾	挾	挾	挾	挾	挾	挾	挾	居	
	028																							223	喬	業	局	鏡	響	響	響	響	響	居	
	029																							224	業	局	局	鏡	響	響	響	響	響	居	
																								225	業	局	局	鏡	響	響	響	響	響	居	
	031																							226	業	局	局	鏡	響	響	響	響	響	居	
	032	4	5	6	7	8	9																	226	業	局	局	鏡	響	響	響	響	響	居	
	033																							227	俱	具	區	區	區	區	區	區	區	居	
	034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q													228	俱	具	區	區	區	區	區	區	區	居	
	035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z														229	串	掘	掘	掘	掘	掘	掘	掘	掘	居	
	036																							230	栗	線	線	線	線	線	線	線	線	居	
	037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o													231	栗	線	線	線	線	線	線	線	線	居	
	038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y													232	郡	卦	袈	袈	袈	袈	袈	袈	袈	居	
	039																							233	卦	袈	袈	袈	袈	袈	袈	袈	袈	居	
	040	あ	が	さ	だ	な	び	ま	よ	を														234	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	041	お	が	さ	だ	な	び	ま	よ	を														235	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	042	お	が	さ	だ	な	び	ま	よ	を														236	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	043	お	が	さ	だ	な	び	ま	よ	を														237	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	044	お	が	さ	だ	な	び	ま	よ	を														238	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	045	お	が	さ	だ	な	び	ま	よ	を														239	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	046	お	が	さ	だ	な	び	ま	よ	を														240	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	047	お	が	さ	だ	な	び	ま	よ	を														241	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	048	お	が	さ	だ	な	び	ま	よ	を														242	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
																								243	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	050	ア	カ	サ	タ	ナ	ビ	ミ	ロ															243	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	051	ア	カ	サ	タ	ナ	ビ	ミ	ロ															244	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	052	ア	カ	サ	タ	ナ	ビ	ミ	ロ															245	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	053	ア	カ	サ	タ	ナ	ビ	ミ	ロ															246	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	054	ア	カ	サ	タ	ナ	ビ	ミ	ロ															247	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	055	ア	カ	サ	タ	ナ	ビ	ミ	ロ															248	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	056	ア	カ	サ	タ	ナ	ビ	ミ	ロ															249	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	057	ア	カ	サ	タ	ナ	ビ	ミ	ロ															250	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	058	ア	カ	サ	タ	ナ	ビ	ミ	ロ															251	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
																								252	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	060																							253	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	061																							254	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	062																							255	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	063																							256	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	064																							257	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	065																							258	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
																								259	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	070																							260	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	071																							261	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	072																							262	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	073																							263	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	074																							264	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	075																							265	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	076																							266	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	077																							267	携	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	緊	居	
	078																																		

[illegible]

区点 分	1	4柁目									区点 分	1	4柁目									区点 分	1	4柁目								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8			9	0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	0	1	2	3	4	5	6
ゆ	452	祐	裕	誘	邕	邕	邕	邕	夕		518	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	
	453	余	揺	譽	譽	譽	譽	譽	夕		519	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	
	454	揚	羊	耀	耀	耀	耀	耀	夕		520	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	
	455	養	養	耀	耀	耀	耀	耀	夕		521	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
	456	養	養	耀	耀	耀	耀	耀	夕		522	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
え	457	螺	裸	来	来	来	来	来	夕		523	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
	458	乱	卵	嵐	嵐	嵐	嵐	嵐	夕		524	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
	459	履	李	梨	理	理	理	理	夕		525	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
	460	徠	徠	理	理	理	理	理	夕		526	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
	461	徠	徠	理	理	理	理	理	夕		527	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
い	462	徠	徠	理	理	理	理	理	夕		528	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
	463	徠	徠	理	理	理	理	理	夕		529	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
	464	徠	徠	理	理	理	理	理	夕		530	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
	465	徠	徠	理	理	理	理	理	夕		531	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
	466	徠	徠	理	理	理	理	理	夕		532	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
ろ	467	徠	徠	理	理	理	理	理	夕		533	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
	468	徠	徠	理	理	理	理	理	夕		534	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
	469	徠	徠	理	理	理	理	理	夕		535	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
	470	徠	徠	理	理	理	理	理	夕		536	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
	471	徠	徠	理	理	理	理	理	夕		537	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑	囑
れ	472	露	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	473	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
	473	峯	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	474	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
	474	峯	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	475	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
	475	峯	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	476	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
	476	峯	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	477	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
ろ	477	露	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	478	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
	478	露	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	479	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
	479	露	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	480	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
	480	露	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	481	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
	481	露	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	482	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
わ	482	露	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	483	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
	483	露	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	484	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
	484	露	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	485	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
	485	露	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	486	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯
	486	露	芳	妻	邕	郎	齊	魯	櫓	路	487	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯	峯</	

[illegible]

お問い合わせ先番号
au お客様センター(総合案内)

EZwebからは

アクセス方法  55756 または

EZ▶トップメニュー▶料金・申込・インフォ▶お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

 0077-7-111

(通話料無料)

au 電話からは


局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you
to an operator, after calling "157"
on your au cellphone.



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHS・PDA・充電器・ケーブル

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な
資源を再利用するためにお客様が不要となってお
持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メー
カーを問わず  マークのあるお店で回収し、リサ
イクルを行っています。



PRINTED WITH
SOY INK

この取扱説明書の印刷には、植物性
大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は、
再生紙を使用しています。



1AH6P1P0434--A

発売元：KDDI(株)
沖縄セルラー電話(株)
製造元：三洋電機株式会社

2006年2月 第2版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

